

FESTO

Festo SE & Co. KG

Ruiter Straße 82
73734 Esslingen
독일
+49 711 347-0
www.festo.com

센서 스트립 HGP-SL10, DASP-B6-...-C-SR

1. 관련 문서

제품과 관련하여 이용할 수 있는 모든 문서 → www.festo.com/pk

다음 관련 문서에 유의하십시오:
→ 그리퍼 [3]/[4] 의 사용 설명서

2. 안전

- 조립 작업 전 압축공기를 차단하십시오.
- 조임 토크를 준수하십시오.
- 접착제 [2] 의 정품 제조사가 제공한 안전 데이터시트에 유의하십시오.


3. 규정에 따른 사용

센서 스트립 HGP-SL10, DASP-B6-...-C-SR:
근접 스위치 [5] 를 그리퍼 [3]/[4] 에 고정할 수 있도록 홈 8 의 홈 형태를 홈 10 에 맞게 변경.

4. 추가 정보

병렬 역학 시스템 [9] 의 액세서리 → www.festo.com/catalogue
허용된 그리퍼 [3]/[4] 및 근접 스위치 [5] → www.festo.com/catalogue


5. 인도 품목

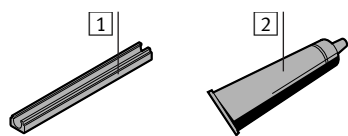


- | | | |
|-----|-------------|------|
| [1] | 센서 스트립 | (1x) |
| [2] | 접착제 | (1x) |
| | LOCTITE 401 | |

인도 품목에 포함되지
않음:

- | | | |
|-----|------------|------|
| [3] | 평행 그리퍼 | (1x) |
| | HGPL-...-B | |
| [4] | 평행 그리퍼 | (1x) |
| | HGP/DHPS | |
| [5] | 근접 스위치 | (1x) |
| | SM-...-10 | |

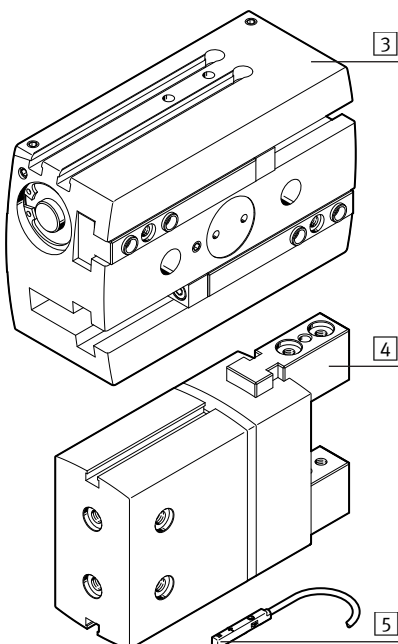


6. 전처리

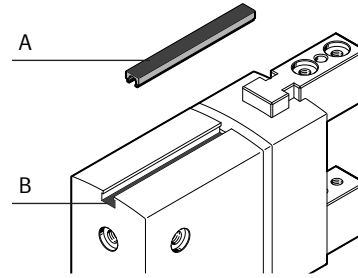


- 접촉면 (A)와 (B)를 적절한 세제(예: LOCTITE SF 7063)를 사용하여 청소하십시오.


7. 조립

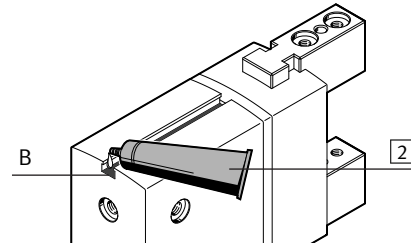


- 접촉면 (B)에 접착제 [2] 를 센서 스트립의 길이에 맞추어 얇게 도포하십시오.

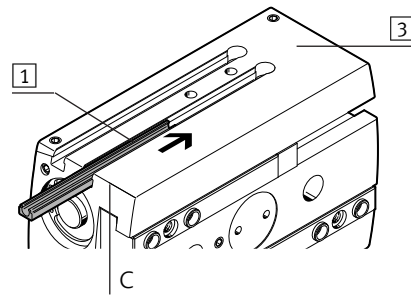

- 그리퍼 [3] 의 경우:
- 센서 스트립 [1] 을 홈 안으로 미십시오.
 - 센서 스트립 [1] 을 하우징 모서리 (C)와 평행하게 정렬하십시오.
 - 센서 스트립 [1] 은 하우징 위로 돌출하지 않습니다.

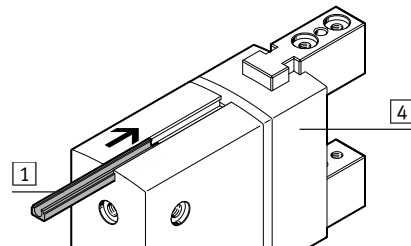

- 그리퍼 [4] 의 경우:
- 센서 스트립 [1] 을 스토퍼까지 홈 안으로 미십시오.
 - 센서 스트립 [1] 은 하우징 위로 돌출하지 않습니다.

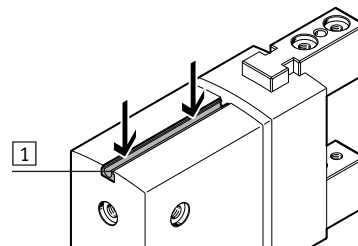

- 센서 스트립 [1] 을 10 초 동안 강하게 누르십시오.
- 센서 스트립의 지지면 전체가 홈 안에 있습니다.
- 다음과 같이 하여, 접착제가 경화되도록 하십시오: 22 °C 의 온도와 50 %의 상대 습도에서 24 시간 이상