

FESTO

Festo SE & Co. KG

Ruiter Straße 82
73734 Esslingen
독일
+49 711 347-0
www.festo.com

커버 키트 EASC-E10

1. 관련 문서

 제품과 관련하여 이용할 수 있는 모든 문서 → www.festo.com/pk

다음 관련 문서에 유의하십시오:

→ 병렬 역학 시스템 [9] 에 대한 설명

2. 안전

- 조립 작업 전에 전원 공급 및 압축 공기를 차단하십시오.
- 조임 토크를 준수하십시오.
- 접착제 [7] 을 사용하여 캡 너트 [2] 와 나사 [6] 을 고정하십시오.
- 접착제 [7] 의 정품 제조사가 제공한 안전 데이터시트에 유의하십시오.

3. 규정에 따른 사용


커버 키트 EASC-E10:

병렬 역학 시스템 [9] 의 세 축에 대한 추가 분진 차폐.

4. 추가 정보


병렬 역학 시스템 [9] 의 액세서리 → www.festo.com/catalogue

5. 구성품

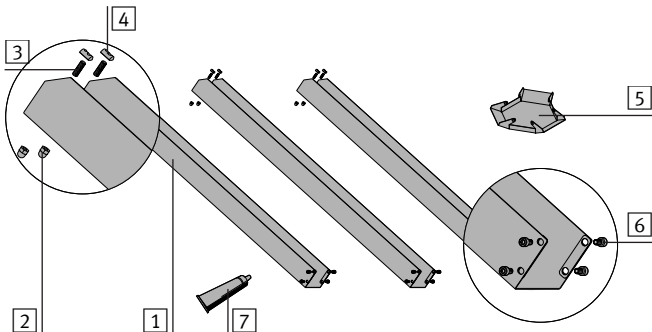


[1] 저장통	(3x)	[5] 커버	(1x)
[2] 캡 너트	(6x)	[6] 나사	(12x)
[3] 나사형 핀	(6x)	[7] 접착제 LOCTITE 243	(1x)
[4] 슬롯 너트	(6x)	[8] 스티커 A1/A2/A3	(3x)

6. 인도 품목에 포함되지 않음

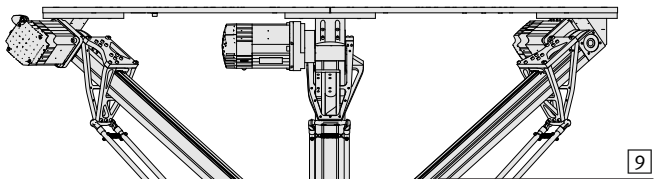

[9] 병렬 역학 시스템
EXPT-95/120-E4-P8 (1x)


7. 조립

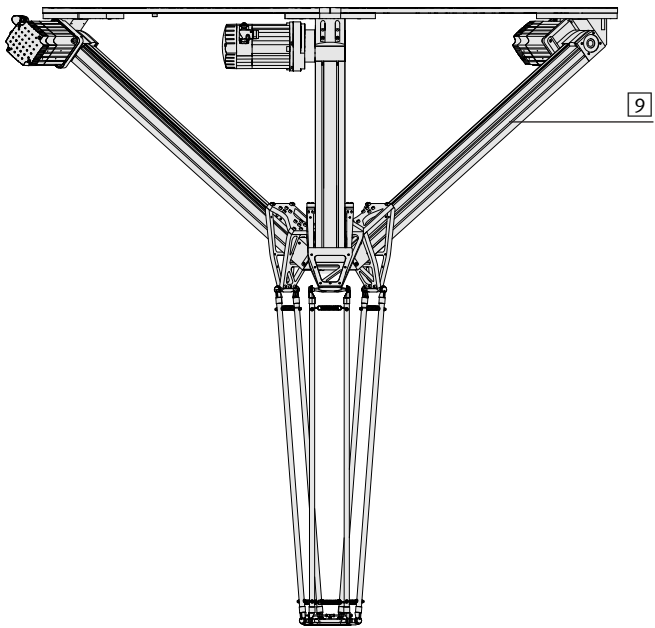


- 병렬 역학 시스템 [9] 를 아래 최종 위치로 이동시키십시오.
- 전원 공급 및 압축공기를 차단하십시오.

7a. 저장통 [1] 조립


- 보호 필름을 저장통 [1] 에서 제거하십시오.
- 저장통 [1] 에 표시를 하십시오. 저장통 [1] 의 눈에 보이는 위치에 스티커 [8] 을 각각 하나씩 접착하십시오.
- 저장통 [1] 을 해당 축에 배치하십시오.

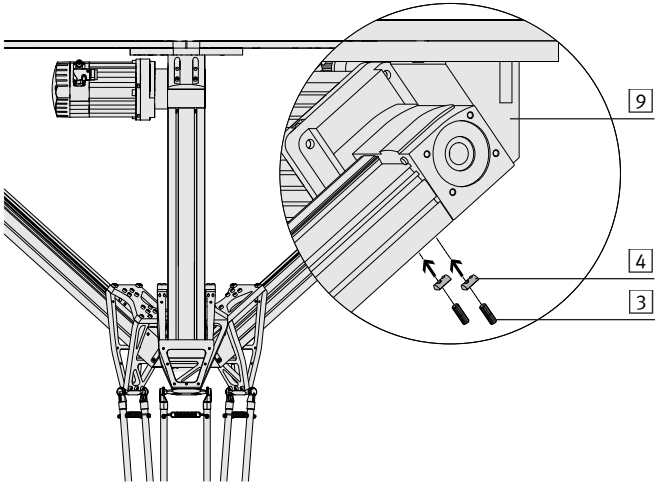

- 두 개의 슬롯 너트 [4] 를 병렬 역학 시스템 [9] 의 한 축 위에 있는 홈에 놓으십시오.
- 나사형 핀 [3] 을 각각 하나씩 슬롯 너트 [4] 에 돌려 끼우십시오.
- 나사형 핀 [3] 을 스톱퍼까지 죄십시오.
- 나사형 핀 [3] 을 반 바퀴 돌려 푸십시오.
- 슬롯 너트 [4] 는 홈에 고정되어 놓여 있으며 밀 수 있습니다.

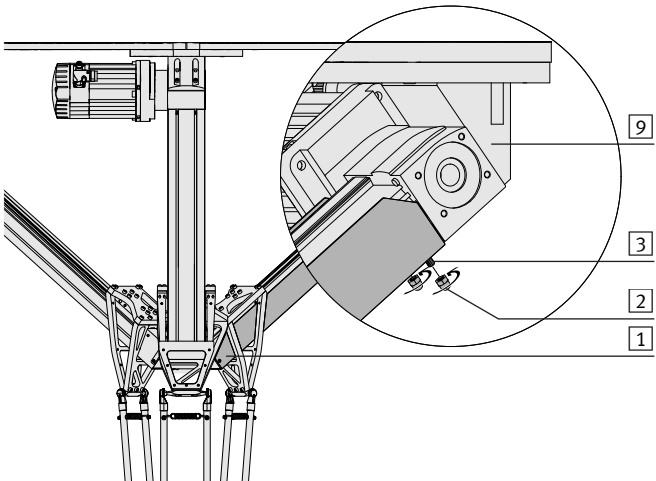

- 해당 저장통 [1] 을 병렬 역학 시스템 [9] 의 축에 놓으십시오. 나사형 핀 [3] 을 저장통 [1] 의 구멍에 넣으십시오.
- 두 개의 캡 너트 [2] 를 나사형 핀 [3] 에 돌려 끼우십시오.
- 저장통 [1] 을 홈 안에서 밀 수 있습니다.

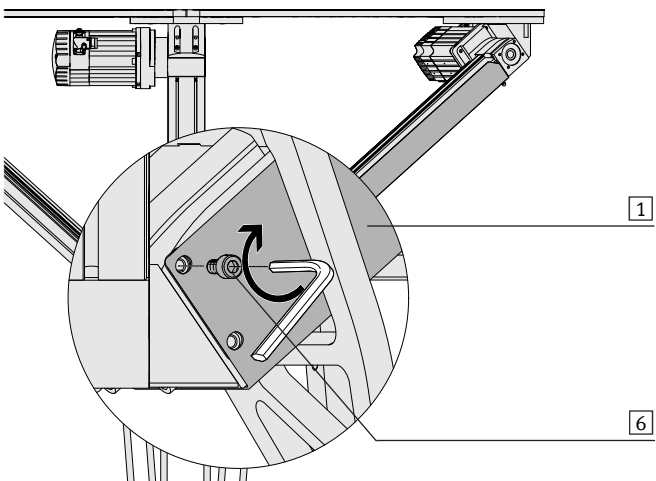


- 저장통 [1] 의 양 측면에 나사 [6] 을 끼우십시오. 나사 [6] 을 사용하여 저장통 [1] 을 축에 고정하십시오.
- 남은 두 개의 저장통 [1] 에 대해서도 이 조립 단계를 반복하십시오.


7b. 커버 [5] 의 조립

정보


러그 (A)를 커버 [5] 에 접착하여 (예를 들어 접착 테이프 사용) 병렬 역학 시스템 [9] 의 발 커버가 굽히는 것을 방지할 수 있습니다. 병렬 역학 시스템 [9] 의 발 커버에 굽힘이 있어도 기능에는 아무런 영향을 끼치지 않습니다.

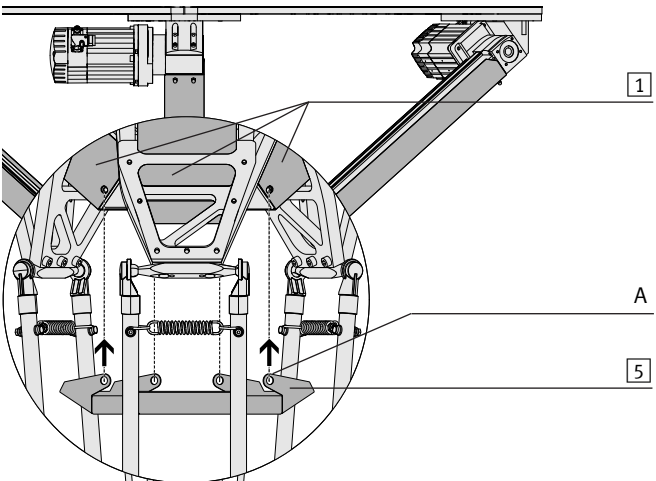

- 커버 [5] 를 저장통 [1] 아래에 놓으십시오.
- 커버 [5] 를 눌러 저장통 [1] 에 단단히 끼우십시오.

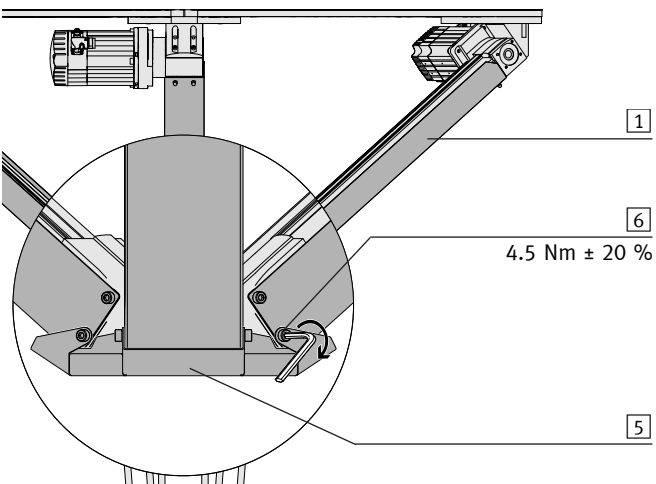

- 나사 [6] 을 여섯 개 사용하여 커버 [5] 를 저장통 [1] 에 고정하십시오.
- 접착제 [7] 을 나사 [6] 에 도포하십시오.
- 나사 [6] 을 단단히 죄십시오.

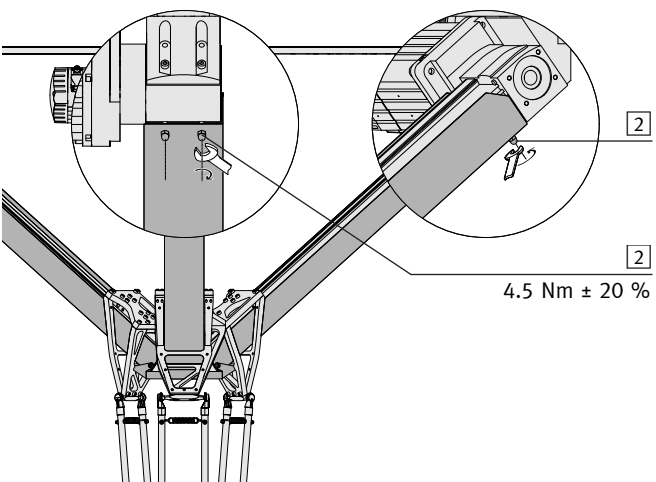

- 접착제 [7] 을 캡 너트 [2] 에 도포하십시오.
- 캡 너트 [2] 를 단단히 죄십시오.