


Magnetventil
VUVG-...-1T1L

FESTO

Festo AG & Co. KG

Postfach
D-73726 Esslingen
++49/(0)711/347-0
www.festo.com


1. Teileliste

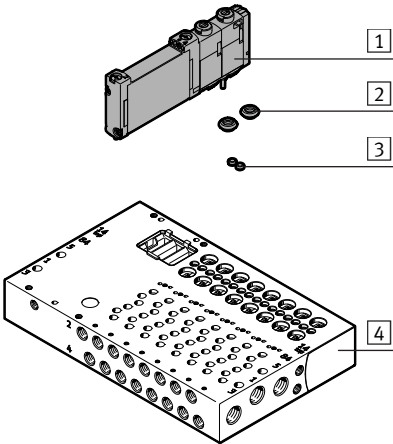


- 1 Magnetventil VUVG-...-1T1L (1x)
- 2 Lippenring VUVG-B10-... (2x)
- 3 Dichtung VUVG-...-T1 (2x)
- 4 Anschlussleiste VABM-L1-...G-... (1x)

Nicht im Lieferumfang:

2. Vormontage

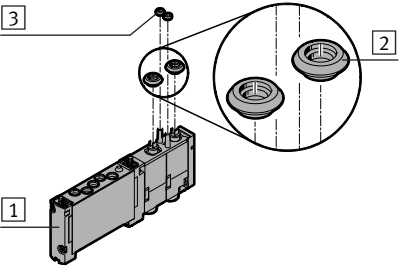

3. Montage

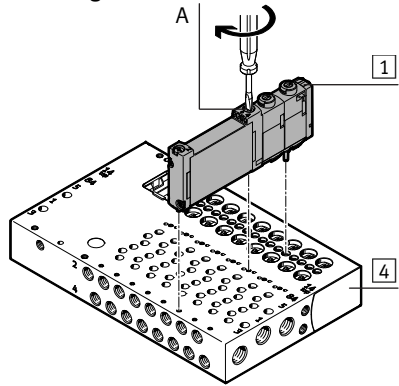

Für Schutzart IP67 notwendig:

- Achten Sie bei der Montage auf die korrekte Ausrichtung der Lippenringe 2.
- Stecken Sie die Lippenringe 2 und die Dichtungen 3 auf die Unterseite des Magnetventils 1.
- Platzieren Sie das Magnetventil 1 auf die Anschlussleiste 4.
- Drehen Sie die Schrauben (A) fest, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher Z1.
- Halten Sie das zulässige Anziehdrehmoment M_A ein.
- Platzieren Sie ggf. weitere Magnetventile 1 wie gewünscht.

VABM-L1-				10	14
(A)	⌘ Z1	M_A	[Nm]	0,3 + 50 %	0,55 ± 20 %


Solenoid valve
VUVG-...-1T1L

FESTO

Festo AG & Co. KG

Postfach
D-73726 Esslingen
++49/(0)711/347-0
www.festo.com

1. Parts list

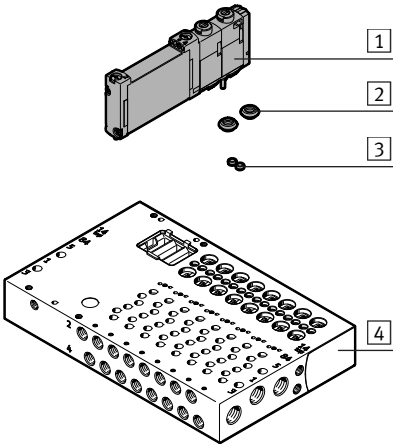


- 1 Solenoid valve VUVG-...-1T1L (1x)
- 2 Lip ring VUVG-B10-... (2x)
- 3 Seal VUVG-...-T1 (2x)

Not included in scope of delivery:

- 4 Manifold rail VABM-L1-...G-... (1x)


2. Pre-assembly

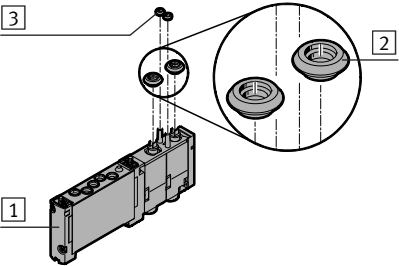

Necessary for protection class IP67:

- When mounting, pay attention to the correct alignment of the lip rings 2.
- Attach the lip rings 2 and seals 3 to the bottom of the solenoid valve 1.

3. Assembly

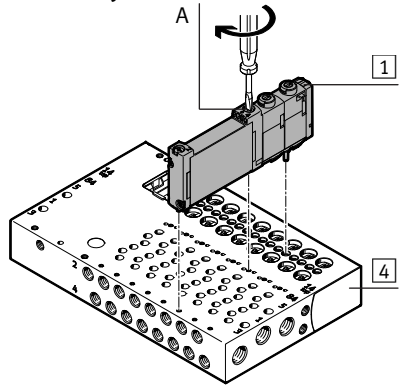

- Place the solenoid valve 1 on the manifold rail 4.
- Tighten the screws (A) with a Phillips screwdriver Z1. Observe the permitted tightening torque M_A .
- If applicable, place additional solenoid valves 1 as required.

VABM-L1-	10	14
(A) $\rightarrow$ Z1 M_A [Nm]	0.3 + 50%	0.55 ± 20%