


CPX-(M)-FB33/34/35

Nodo de bus

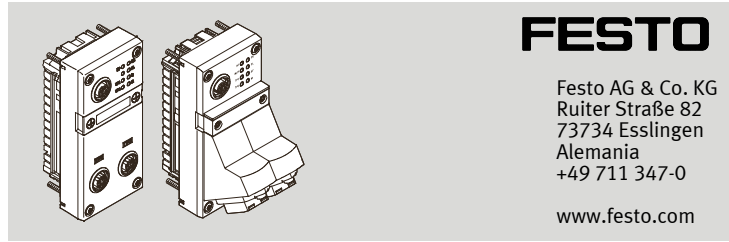

Manual rápido

8106916
2019-11c
[8106919]



Traducción del manual original

© 2019 Festo AG & Co. KG se reserva todos los derechos

PI PROFIBUS PROFINET® es una marca registrada del propietario correspondiente de la marca en determinados países.

1 Sobre este documento

1.1 Documentos aplicables



Todos los documentos disponibles sobre el producto → www.festo.com/sp.

Documento	Contenido
Descripción del sistema CPX (CPX-SYS-...)	Información detallada sobre el Terminal CPX
Manual rápido nodo de bus	Información esencial sobre el producto
Manual de instrucciones nodo de bus	Información detallada sobre el producto

Tab. 1 Documentos aplicables

2 Seguridad

2.1 Instrucciones de seguridad

- Utilizar el producto únicamente en su estado original, sin efectuar modificaciones no autorizadas.
- Utilizar el producto únicamente en perfectas condiciones técnicas.
- Tener en cuenta las identificaciones que se encuentran en el producto.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y protegido contra los rayos UV y la corrosión. No almacenar el producto durante largos periodos de tiempo.
- Antes de realizar trabajos en el producto: desconectar el suministro de energía y asegurarlo contra reconexiones.
- Este producto puede ocasionar fallos de alta frecuencia que, en caso de zonas urbanas, hacen necesaria la aplicación de las medidas correspondientes.
- Respetar las directivas sobre manipulación de elementos sensibles a las descargas electrostáticas.


2.2 Uso previsto

El nodo de bus está destinado exclusivamente para su uso como participante (IO Device) en el sistema Industrial Ethernet PROFINET IO.

El producto solamente debe emplearse junto con un terminal CPX en zonas industriales.

3 Configuración

3.1 Estructura del producto

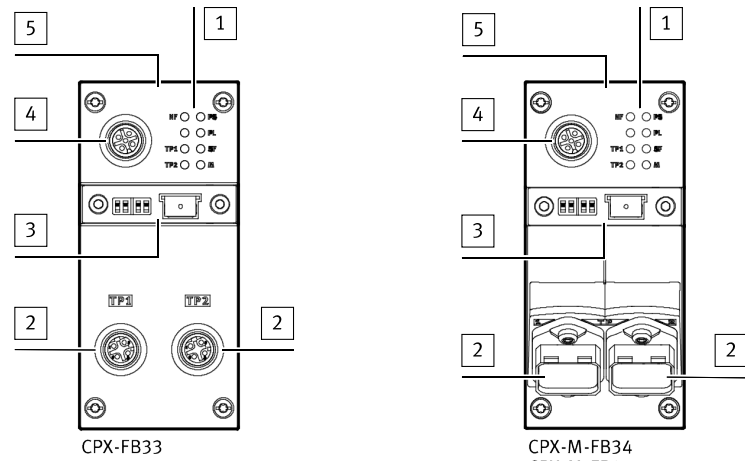

- 1 Indicadores LED
- 2 Conexión a la red
- 3 Interruptor DIL y tarjeta de memoria
- 4 Interfaz de servicio
- 5 Identificación de productos

Fig. 1 Elementos de conexión e indicación

3.2 Variantes de productos

La identificación de productos muestra la ID de MAC y la revisión del nodo de bus (rev...).

Revisiones de Hardware y Firmware para aprovechamiento de las funciones

Función	Revisión de nodo de bus	
	Software	Hardware
Arranque prioritario (Fast Start-up)	Rev. 12 y a partir de rev. 14	A partir de rev. 1
	Rev. 13	A partir de rev. 8
Identification & Maintenance (I&M)	A partir de rev. 14	A partir de rev. 1
PROFenergy	A partir de rev. 20	A partir de rev. 1

Tab. 2 Revisiones necesarias para el aprovechamiento de las funciones



Las revisiones del Hardware y Software para el nodo de bus se pueden verificar con el software de control, con el Festo Maintenance Tool (FMT) o el Festo Field Device Tool (FFT).

3.3 Indicadores LED

LED	LEDs del estado de red		LED	LEDs específicos del CPX	
	NF	Network Failure (rojo)		PS	Power System (verde)
	M/P	Maintenance/PROFenergy (verde o amarillo)		PL	Power Load (verde)
	TP1	Link/Traffic 1 (verde)		SF	System Failure (rojo)
	TP2	Link/Traffic 2 (verde)		M	Modify (amarillo)

Tab. 3 LEDs del nodo de bus

3.4 Elementos de mando

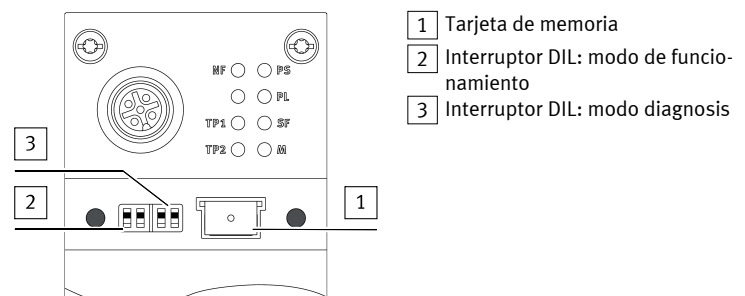




Fig. 2 Elementos de mando para PROFINET

Interruptor DIL

Dentro del terminal CPX, un nodo de bus debe funcionar como Master. En este nodo de bus se debe ajustar el modo de funcionamiento "Remote I/O". En todos los





demás nodos de bus se debe configurar el modo de funcionamiento "Remote Controller".

Mediante el interruptores DIL [2] se ajusta el modo de funcionamiento:

Interruptor DIL [2]	Descripción
	1: OFF 2: OFF (ajuste de fábrica)
	1: ON 2: OFF

Tab. 4 Ajuste del modo de funcionamiento

Dependiendo del modo de funcionamiento ajustado, con el interruptor DIL [3] se ajusta el modo de diagnóstico o el tamaño del campo de datos:

Interruptor DIL [3]	Descripción	Remote I/O	Remote Controller
	1: OFF 2: OFF (ajuste de fábrica)	Diagnóstico desactivada.	Tamaño del campo de datos: 8 byte I/ 8 byte O
	1: OFF 2: ON	Bits de estado conectado	Tamaño del campo de datos: 16 byte I/ 16 byte O
	1: ON 2: OFF	Interfaz de diagnóstico I/O conectado	Tamaño del campo de datos: 32 byte I/ 32 byte O
	1: ON 2: ON	Reservado	Reservado

Tab. 5 Ajuste del modo de diagnóstico



Los interruptor DIL reservados están bloqueados para futuras funciones y no deben usarse.



La configuración de los interruptor DIL para el modo de funcionamiento y el modo de diagnóstico deben coincidir con la configuración existente en el control.

Tarjeta de memoria

La tarjeta de memoria sirve como soporte para los datos de configuración, por ejemplo, el nombre del dispositivo del bus de campo. Esto permite sustituir cómodamente un nodo de bus. Información detallada sobre la utilización → Manual de instrucciones nodo de bus.

¡AVISO!


Mal funcionamiento o daños en la tarjeta de memoria.

Si la tarjeta de memoria se extrae o se inserta con la fuente de alimentación eléctrica conectada, pueden surgir fallos funcionales o daños en la tarjeta de memoria.

- Antes de insertar o extraer la tarjeta de memoria, desconectar la alimentación eléctrica.


3.5 Elementos de conexión

Ocupación de clavijas de la interfaz de red del nodo de bus CPX-FB33 (M12)

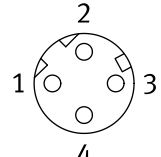Zócalo	Clavija	Señal	Explicación
	1	TD+	Datos transmitidos (Transmit Data) +
	2	RD+	Datos recibidos (Receive Data) +
	3	TD-	Datos transmitidos -
	4	RD-	Datos recibidos -
	Cuerpo	Shield/FE	Apantallamiento/tierra funcional


Tab. 6 Interfaz de red del nodo de bus CPX-FB33

Ocupación de clavijas de la interfaz de red del nodo de bus CPX-M-FB34 (RJ45)

Zócalo	Clavija	Señal	Explicación
	1	TD+	Datos transmitidos (Transmit Data) +
	2	TD-	Datos transmitidos -
	3	RD+	Datos recibidos (Receive Data) +
	4	n.c.	No conectado
	5	n.c.	No conectado
	6	RD-	Datos recibidos -
	7	n.c.	No conectado
	8	n.c.	No conectado
Cuerpo	Shield/FE	Apantallamiento/tierra funcional	

Tab. 7 Interfaz de red del nodo de bus CPX-M-FB34

Ocupación de clavijas de la interfaz de red del nodo de bus CPX-M-FB35 (SCRJ)

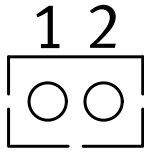Zócalo	Clavija	Señal	Explicación
	1	TX	Datos transmitidos
	2	RX	Datos recibidos

Tab. 8 Interfaz de red del nodo de bus CPX-M-FB35

Sumario de conexiones y conectores

Nodo de bus	Tecnología de conexión	Conector de red
CPX-FB33	2 x M12, codificado D, hembra, 4 pines, según IEC 61076-2	NECU-M-S-D12G4-C2-ET
CPX-M-FB34	2 x RJ45, push-pull, Cu, AIDA, según IEC 60603, IEC 61076-3	FBS-RJ45-PP-GS
CPX-M-FB35	2 x SCRJ, Push-Pull, 650 nm, AIDA, según IEC 61754-24	FBS-SCRJ-PP-GS

Tab. 9 Tecnología de conexión y conectores de red



La siguiente tabla utiliza las longitudes de línea conformes con la especificación para redes PROFINET.

Conector de red	Especificación de cables
NECU-M-S-D12G4-C2-ET	Cable Ethernet, apantallado, Cat 5/5e, 6 ... 8 mm, 0,14 ... 0,75 mm ² (máx. 100 m PROFINET-End-to-end-Link: 22 AWG)
FBS-RJ45-PP-GS	Cable Ethernet, apantallado, Cat 5/Cat 5e, 5 ... 8 mm, 0,13 ... 0,36 mm ² (± aprox. 26 ... 22 AWG) (máx. 100 m PROFINET-End-to-end-Link: 22 AWG)
FBS-SCRJ-PP-GS	Cable de fibra óptica POF, 980/1000 µm, 6,5 ... 9,5 mm (máx. 50 m PROFINET-End-to-end-Link; ≤ 12,5 dB)

Tab. 10 Especificación de línea conector de red

Interfaz de servicio

A la interfaz de servicio se puede conectar, por ejemplo, una unidad de indicación y control CPX-MMI-1.

4 Montaje

El nodo de bus está montado en un módulo de encadenamiento del terminal CPX.

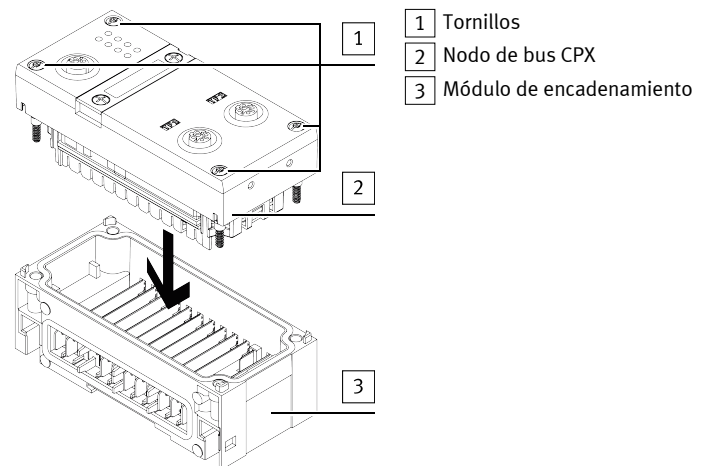


Fig. 3 Montaje del nodo de bus en un módulo de encadenamiento

- Antes de realizar trabajos en el producto: desconectar el suministro de energía y asegurarlo contra reconexiones.
- CPX-M-FB34: solo se permite módulo de encadenamiento de metal.

Desmontaje

1. Desenroscar los tornillos.
2. Levantar con cuidado el nodo de bus.

Montaje

1. Comprobar la junta y las superficies de sellado, y colocar el nodo de bus.
2. Insertar los tornillos de forma que puedan utilizarse los pasos de rosca abiertos anteriormente. Apretar los tornillos manualmente en secuencia diagonal. Par de apriete: 0,9 ... 1,1 Nm.

**Utilizar tornillos adecuados para el módulo de encadenamiento.**

- Módulo de encadenamiento de plástico: tornillos con rosca cortante ranurados de rosca.
- Módulo de encadenamiento metálico: tornillos con rosca métrica.

5 Puesta en funcionamiento**¡AVISO!****Fallo funcional por conexión en la secuencia incorrecta.**

- Primero, activar la tensión de funcionamiento de todos los participantes en la red y, posteriormente, la tensión de funcionamiento del control.

**CPX-M-FB34: en aplicaciones con mayor carga electrostática, se puede detener el intercambio cíclico de datos de proceso en situaciones excepcionales.**

Esto genera una entrada en la memoria de diagnóstico con el número de error FN150.

- Realizar un reinicio para garantizar el funcionamiento normal.
- Reducir las cargas electrostáticas alrededor del producto o utilizar un terminal CPX con encadenamiento metálico (característica de pedido 51E).

6 Especificaciones técnicas**6.1 Datos generales**

Características	CPX-FB33	CPX-M-FB34	CPX-M-FB35
Código de módulo en el Terminal CPX			
– Remote I/O	215	216	217
– Remote Controller	164	165	166
Identificador de módulo			
– Remote I/O	FB33-RIO PROFINET remote I/O	FB34-RIO PROFINET RJ45 remote I/O	FB35-RIO PROFINET LWL remote I/O
– Remote Controller	FB33-RC PROFINET I/O bus node	FB34-RC PROFINET RJ45 bus node	FB35-RC PROFINET LWL bus node
Alimentación eléctrica			
Tensión de funcionamiento/tensión de la carga	→ Descripción del sistema CPX (CPX-SYS-...)		
Consumo propio con tensión nominal de funcionamiento 24 V DC, a partir de la alimentación de la tensión de funcionamiento para la electrónica/sensores (U _{EL} /SEN)	típ. 120 mA (electrónica interna)	típ. 120 mA (electrónica interna)	típ. 150 mA (electrónica interna)
Separación de interfaces PROFINET respecto U _{EL} /SEN	galvánica mediante transformador (hasta 1500 V)	galvánica mediante transformador (hasta 1500 V)	galvánica mediante cable de fibra óptica
Tiempo de puenteo en caso de fallo de red	10 ms	10 ms	10 ms

Tab. 11 Características especiales

6.2 Red

Características	CPX-FB33	CPX-M-FB34	CPX-M-FB35
Tasa de transmisión	100 Mbit/s	100 Mbit/s	100 Mbit/s
Longitud de onda	–	–	650 nm (adecuado para conductor de fibra óptica POF)
Conexiones de red	2 zócalos M12, codificación D, 4 contactos	2 zócalos RJ45, push-pull, conforme a AIDA	2 zócalos SCR, push-pull, conforme con AIDA
Detección de Crossover	Auto MDI	Auto MDI	–
Volumen de direcciones máx. de entradas/salidas, independiente del modo de funcionamiento	64 bytes I, 64 bytes O	64 bytes I, 64 bytes O	64 bytes I, 64 bytes O

Tab. 12 Características de red especiales