
Utični priključak QS

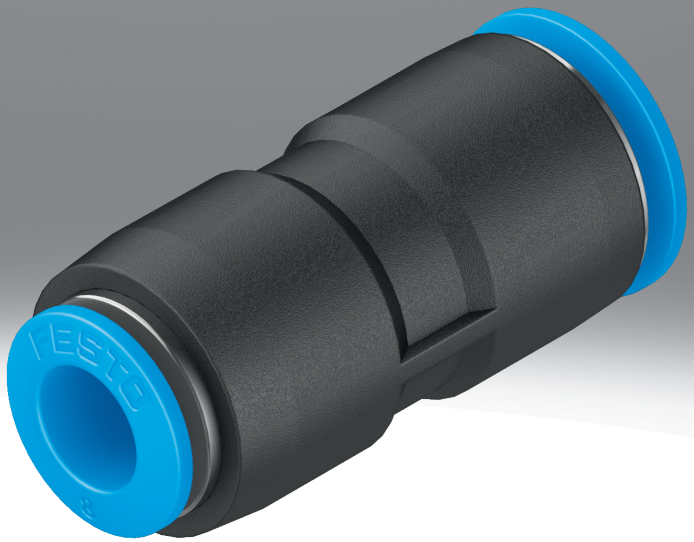

Karakteristike

Na jedan pogled

Standardna serija
- Mnoštvo varijanti: širok izbor za maksimalnu fleksibilnost u standardnim primenama
- PBT i niklovani mesing
- Pogonski mediji komprimovani vazduh, vakuum, voda

Napomena: Svi R-navoji su premazani zaptivnim sredstvom. Taj premaz zamenjuje uobičajeni zaptivni prsten. R-navoj jednostavno zavrnite rukom i pritegnite ga viljuškastim ključem sa 1 do 2 obrtaja. Zavrtanjski spojevi se mogu zavrtati iznova do pet puta, tako da strugotine sloja zaptivnog sredstva ne dospe u sistem komprimovanog vazduha.

Dodatni dokumenti

Link qs

Dodatni dokument PUSH-IN-FITTINGS-ADD sadrži dodatne informacije o kombinacijama creva i vrstama navoja, kao i uputstva za montažu.


Dijagrami

Link qs


Dijagrami prikazani u ovom dokumentu mogu se preuzeti samo sa interneta. Tamo postoji mogućnost prikaza preciznih vrednosti.

Oblik


[C] Čep

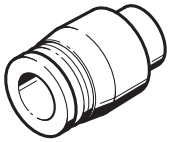


[L] L-oblik

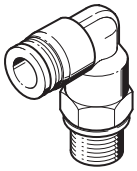


[LL] L-oblik, dugačka izvedba




[S] Utični pregradni priključak

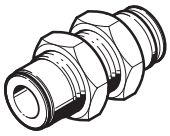


[T] T-oblik

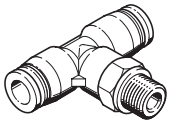


[TL] L-oblik, dodatni utični priključak uzdužni

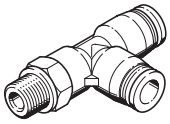


[W] Koleno pod uglom od 45°



[X] X-oblik

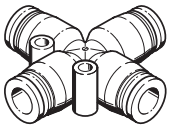


[Y] Y-oblik

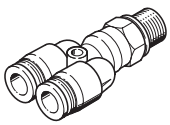

Karakteristike

Pneumatski priključak 1

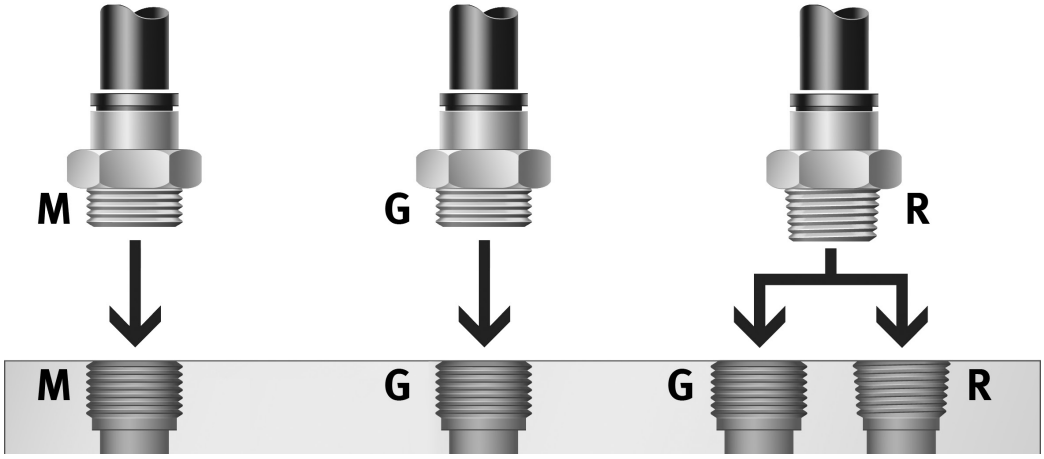

Priključci za creva različitog spoljašnje prečnika mogu se kombinovati sa utičnim priključcima, utičnim rukavcima, metričkim spoljašnjim navojima i R i G spoljašnjim navojima.

Koji priključak odgovara kom navoju?

- Metrički navoj: Navoji su uporedivi sa G-navojima i montiraju se u metričke cilindrične navoje. Zaptivanje se obezbeđuje preko O-prstena.
- G-navoj prema ISO 228-1: kraći navoj, konstantna dubina ugradnje, zamenljivi zaptivni prsten, čeona zaptivka, mogućnost višestrukog korišćenja zahvaljujući zamenjivom zaptivnom prstenu.
- R-navoj prema EN 10226-1 i ISO 7/1 : samozaključavajući navoj, zaptivanje na navoju, nije potrebna dodatna zaptivna površina, manje dimenzije ugradnje, jer nema pete za zaptivnu površinu, mogu se ponovo koristiti do 5 puta. U kombinaciji R muškog navoja na G unutrašnjeg navoja, curenje može doći ako je G unutrašnji navoj je nepravilno proizveden ili u nepovoljnoj granične tolerancije. U tom slučaju potrebno je dodatno zaptivanje, npr. zaptivnom trakom.

Otpuštajući prsten

Montaža creva:

Preduslov za sigurno držanje i zaštitu od oštećenja unutrašnje zaptivke je pravo sečenje creva na dužinu i obrada ivica.

- Uvedite crevo do krajnjeg stopera fitinga. Važno je obratiti pažnju da crevo bude umetnuto u unutrašnju zaptivku. U zavisnosti od tolerancije creva i zaptivke, kontakt između creva i zaptivke može biti pogrešno protumačen kao stoper.
- Bezbedno držanje nasadnog nastavka za crevo proverite laganim povlačenjem creva.

Demontaža creva:

- Crevo se otpušta jednostavnim pritiskanjem i držanjem prstena za otpuštanje. Pažljivo izvucite crevo iz priključka.
- Pre nego što nastavite da koristite crevo, uklonite odsecanjem oštećeni deo.

Ključ tipa

001	Serija	
QS	Utični priključak QS	
QSC	Utični priključak QSC	
QSF	Utični priključak QSF	
QSH	Utični priključak QSH	
QSL	Priključak utični, L-Form QSL	
QSLF	Priključak utični, L-oblik QSLF	
QSLL	Priključak utični, L-Form QSLL	
QSLV	Utični priključak L-oblik, sa mogućnošću usmerenja QSLV	
QSM	Utični priključak QSM	
QSMC	Utični priključak QSMC	
QSMF	Utični priključak QSMF	
QSML	Priključak utični, Mini, L-oblik QSML	
QSMLL	Priključak utični, Mini, L-oblik QSMLL	
QSMLLV	Priključak utični, Mini, L-Form QSMLLV	
QSMLV	Priključak utični, Mini, L-forma QSMLV	
QSMP	Priključak utični, Mini QSMP	
QSMS	Priključak utični, Mini QSMS	
QSMT	Priključak utični, Mini QSMT	
QSMTL	Priključak utični, Mini QSMTL	
QSMX	Priključak utični, Mini QSMX	
QSMY	Priključak utični, Mini QSMY	
QSYLV	Utični priključak L-oblik, 2-struki, sa mogućnošću usmerenja QSYLV	
QSX	Priključak utični, X-forma QSX	
QST	Utični priključak, T-oblik QST	
QSYL	Utični priključak, L-oblik, 2-struki QSYL	
QSS	Priključak utični pregradni QSS	
QSTL	Utični priključak T/L-oblik, sa mogućnošću usmerenja QSTL	
QSY	Priključak utični, Y-Form QSY	
QSTF	Utični priključak T-oblik, sa mogućnošću usmerenja QSTL	
QSW	Utični priključak QSW	
QSSF	Priključak utični pregradni, sa unutrašnjim navojem QSSF	

002	Oblik	
	Ravan oblik	
C	Čep	
L	L-oblik	
LL	L-oblik, dugačka izvedba	
S	Utični pregradni priključak	
T	T-oblik	
TL	L-oblik, dodatni utični priključak uzdužni	
W	Koleno pod uglom od 45°	
X	X-oblik	
Y	Y-oblik	

003	Pneumatski priključak 1	
1/8	Spoljašnji navoj R1/8	
1/4	Spoljašnji navoj R1/4	
3/8	Spoljašnji navoj R3/8	
1/2	Spoljašnji navoj R1/2	
2	Utični priključak 2 mm	
2H	Utični rukavac 2 mm	
3	Utični priključak 3 mm	
3H	Utični rukavac 3 mm	
4	Utični priključak 4 mm	
4H	Utični rukavac 4 mm	
6	Utični priključak 6 mm	
6H	Utični rukavac 6 mm	
8	Utični priključak 8 mm	
8H	Utični rukavac 8 mm	
10	Utični priključak 10 mm	
10H	Utični rukavac 10 mm	
12	Utični priključak 12 mm	
12H	Utični rukavac 12 mm	
16	Push-in veza mm,	
16H	Utični rukavac 16 mm	
G1/8	Spoljašnji navoj G1/8	
G1/4	Spoljašnji navoj G1/4	
G3/8	Spoljašnji navoj G3/8	
G1/2	Spoljašnji navoj G1/2	
G3/4	Spoljašnji navoj G 3/4	
M3	Spoljašnji navoj M3	
M5	Spoljašnji navoj M5	
M6	Spoljašnji navoj M6	
M6x0,75	Spoljašnji navoj M6x0,75	
M7	Spoljašnji navoj M7	
M8x0,75	Spoljašnji navoj M8x0,75	
M8x1,25	Spoljašnji navoj M8x1,25	

004	Pneumatski priključak 2	
	Ista veličina utičnih priključaka kao što je pneumatski priključak 1	
2	Utični priključak 2 mm	
3	Utični priključak 3 mm	
4	Utični priključak 4 mm	
6	Utični priključak 6 mm	
8	Utični priključak 8 mm	
10	Utični priključak 10 mm	
12	Utični priključak 12 mm	
16	Utični priključak 16 mm	
22	Utični priključak 22 mm	

005	Vrsta montaže	
	Standardno	
I	Unutrašnji imbus	
V	Šuplji vijak sa spoljašnjim imbusom	

006	Dodatna karakteristika	
	Bez	
F	Sa čvrstim spojem	
R	Okrugi otpuštajući prsten	
Y	Izvod, 2-struki, paralelno	

Ključ tipa

007	Jedinica pakovanja [komad]	
1	1	
10	10	

007	Jedinica pakovanja [komad]	
20	20	
50	50	
100	100	

List sa podacima

Opšti tehnički podaci – metrički i G spoljni navoji

Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj M5	Spoljašnji navoj G1/8	Spoljašnji navoj G1/4	Spoljašnji navoj G3/8	Spoljašnji navoj G1/2	Spoljašnji navoj G3/4
Dizajn	Push-Pull princip					
Ugradni položaj	proizvoljno					
Vrsta zaptivke navojnog rukavca	Zaptivni prsten					
Nominalni obrtni momenat pritezanja	1,2 Nm	5,4 Nm	9 Nm	15,5 Nm	26 Nm	20 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 20%					
Nominalna širina	1,8 ... 2,4 mm	2,6 ... 6 mm	3,1 ... 8,5 mm	4,2 ... 11 mm	6,4 ... 13 mm	20 mm
Dubina umetanja creva[1)]	14,9 ... 17 mm	14,9 ... 20,7 mm	17 ... 23,4 mm	18,1 ... 24,8 mm	23,3 ... 24,8 mm	27,54 mm
Težina proizvoda	8 ... 13 g	7,7 ... 31 g	13 ... 48 g	20 ... 97 g	33 ... 158 g	91,2 g

1) Navedene dubine umetanja creva su smernice i mogu malo da variraju u zavisnosti od tipa.

Opšti tehnički podaci – R-spoljašnji navoj

Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj R1/8	Spoljašnji navoj R1/4	Spoljašnji navoj R3/8	Spoljašnji navoj R1/2
Dizajn	Push-Pull princip			
Ugradni položaj	proizvoljno			
Vrsta zaptivke navojnog rukavca	Premaz			
Nominalna širina	2,4 ... 6 mm	2,8 ... 8,5 mm	4,2 ... 11 mm	6,3 ... 13 mm
Dubina umetanja creva[1)]	11,6 ... 20,7 mm	11,9 ... 23,4 mm	17 ... 24,8 mm	20,2 ... 24,8 mm

1) Naznačene dubine postavljanja creva su okvirne vrednosti i mogu blago varirati u zavisnosti od tipa.

Opšti tehnički podaci – unutrašnji navoj G

Pneumatski priključak 1	Unutršanji navoj G1/8	Unutršanji navoj G1/4	Unutršanji navoj G3/8	Unutršanji navoj G1/2
Dizajn	Push-Pull princip			
Ugradni položaj	proizvoljno			
Vrsta zaptivke navojnog rukavca	Premaz			
Nominalna širina	2,8 ... 7 mm	3 ... 11 mm	5 ... 11 mm	11 ... 15 mm

Opšti tehnički podaci – utični rukavac

Pneumatski priključak 1	Utični rukavac Ø 4 mm	Utični rukavac Ø 6 mm	Utični rukavac Ø 8 mm	Utični rukavac Ø 10 mm	Utični rukavac Ø 12 mm	Utični rukavac Ø 16 mm
Dizajn	Push-Pull princip					
Ugradni položaj	proizvoljno					
Nominalna širina	2,5 mm	2,3 ... 4 mm	2,3 ... 6 mm	3,8 ... 7,5 mm	3,7 ... 9 mm	7,8 ... 11 mm

Opšti tehnički podaci – za crevo spoljnog Ø

Pneumatski priključak 1	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 12 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm
Dizajn	Push-Pull princip					
Ugradni položaj	proizvoljno					
Vrsta zaptivke navojnog rukavca	–					Premaz
Nominalna širina	2,8 mm	2,8 ... 4,3 mm	2,8 ... 7 mm	4,3 ... 9 mm	6,2 ... 11 mm	13 mm

Dubina umetanja creva

Pneumatski priključak: 2	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 22 mm
Dubina umetanja creva[1)]	14,9 mm	17 mm	18,2 mm	20,7 mm	23,3 mm	24,8 mm	27,54 mm

1) Navedene dubine umetanja creva su smernice i mogu malo da variraju u zavisnosti od tipa.

List sa podacima

Dubina umetanja creva QSC					
Pneumatski priključak 1	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 12 mm
Dubina umetanja creva[1)]	14,9 mm	17 mm	18,1 mm	20,7 mm	22,9 mm

1) Navedene dubine umetanja creva su smernice i mogu malo da variraju u zavisnosti od tipa.


Radni uslovi i uslovi u okruženju	
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0,95 ... 6 bar
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0,95 ... 14 bar
Napomena o radnom pritisku	Voda. maks. 0,6 MPa na maks. 50°C
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tečna, bez leda)
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć rad sa podmazivanjem Voda: G-navoj moguć samo sa zaptivnim prstenom tipa OL kao dodatnom opremom
Temperatura okruženja	-10 ... 80°C
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK[1)]	1 - mala izloženost koroziji
Maritime klastiikacija	vidi sertifikat

1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/kbk

Radni uslovi i uslovi u okruženju QS-G3/4-22	
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0,95 ... 14 bar
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0,95 ... 14 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tečna, bez leda)
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć rad sa podmazivanjem Voda: G-navoj moguć samo sa zaptivnim prstenom tipa OL kao dodatnom opremom
Temperatura okruženja	-20 ... 80°C
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK[1)]	1 - mala izloženost koroziji

1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/kbk

Radni pritisak p u zavisnosti od temperature t (osim QS-G3/4-22)

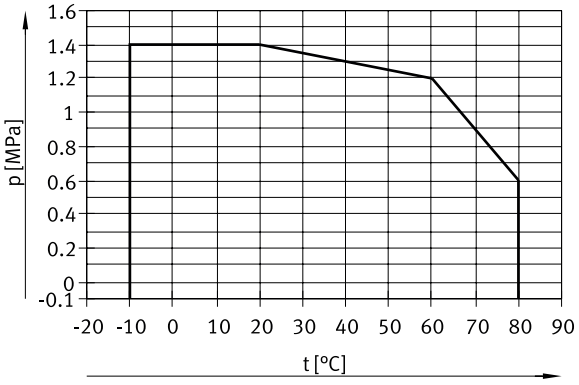


List sa podacima

Materijali	
Materijal kućišta	Aluminijum, eloksirani, Mesing, niklovani, PBT
Materijal otpuštajućeg prstena	POM
Boja otpuštajućeg prstena	plava
Materijal crevne zaptivke	NBR
Materijal steznog segmenta creva	visokolegirani čelik, nerđajući
Napomena o materijalu	U skladu sa RoHS
Materijal navrtke	Mesing, niklovani
Materijal šupljeg vijka	Mesing, niklovani
Pogodnost za čiste sobe, merena prema ISO 14644-14[1)]	Klasa 4 prema ISO 14644-1 Statički instaliran element, nije moguća smislena procena prema ISO 14644-1

1) Kod utičnih rukavaca QSH i čepova QSC-...H nije moguća smislena evaluacija u skladu sa ISO 14644-1 (statički instalirani elementi)

Dimenzije


Dimenzije – Utični priključak QS, R-navoj Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

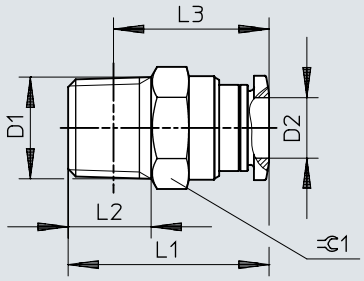

	D1	D2	L1	L2	L3	⊂
QS-1/8-4	R1/8	4	21	8	17	10
QS-1/8-4-100						
QS-1/8-6		6	22,3	8	18,3	12
QS-1/8-6-100						
QS-1/8-8		8	27,9	8	23,9	14
QS-1/8-8-50						
QS-1/8-10		10	30,3	8	26,3	17
QS-1/4-4	R1/4	4	22,5	11	16,5	14
QS-1/4-6		6	23,7	11	17,6	14
QS-1/4-6-100						
QS-1/4-8		8	26,6	11	20,6	14
QS-1/4-8-50						
QS-1/4-10		10	29,8	11	23,8	17
QS-1/4-10-50						
QS-1/4-12		12	35,9	11	29,9	21
QS-1/4-12-20						
QS-3/8-6	R3/8	6	24,5	12	18,1	17
QS-3/8-8		8	25,5	12	19,2	17
QS-3/8-8-50						
QS-3/8-10		10	29,3	12	23	17
QS-3/8-10-50						
QS-3/8-12		12	31,9	12	25,6	21
QS-3/8-12-20						
QS-1/2-10	R1/2	10	30,4	15	22,2	21
QS-1/2-10-50						
QS-1/2-12		12	33,9	15	25,7	21
QS-1/2-12-20						
QS-1/2-16		16	41,3	15	33,1	24
QS-1/2-16-20						

Dimenzije

Dimenzije – Utični priključak QS-3/8-16, R-navoj Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

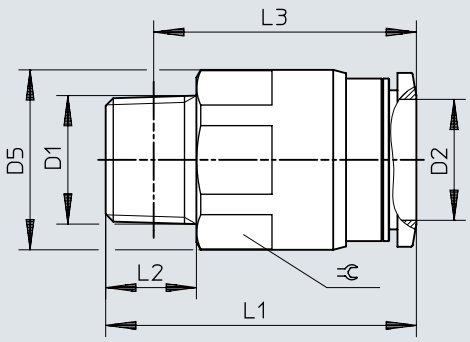


	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L3	⫧
QS-3/8-16	R3/8	16	23,8	41,1	12	34,8	22

Dimenzije

Dimenzije – Priključak utični QS, G-navoj sa zaptivnim prstenom (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2)

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

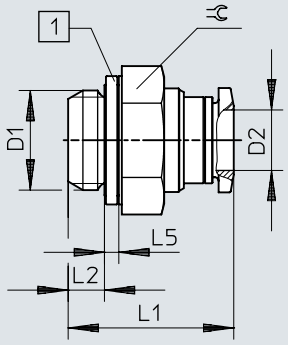


[1] Zaptivni prsten

	D1	D2	L1	L2	L5	⌀
QS-G1/8-4	G1/8	4	19,5	4,2	1,9	13
QS-G1/8-4-100						
QS-G1/8-6		6	20,6	4,2	1,9	13
QS-G1/8-6-100						
QS-G1/8-8		8	25,8	4,2	1,9	14
QS-G1/8-8-50						
QS-G1/4-6	G1/4	6	21,2	4,8	1,9	17
QS-G1/4-6-100						
QS-G1/4-8		8	21,9	4,8	1,9	17
QS-G1/4-8-50						
QS-G1/4-10		10	28,9	4,8	1,9	17
QS-G1/4-10-50						
QS-G1/4-12		12	34,1	4,8	1,9	21
QS-G1/4-12-20						
QS-G3/8-8	G3/8	8	21,7	5,8	2,4	19
QS-G3/8-8-50						
QS-G3/8-10		10	25,4	5,8	2,4	19
QS-G3/8-10-50						
QS-G3/8-12		12	31,5	5,8	2,4	21
QS-G3/8-12-20						
QS-G1/2-12	G1/2	12	28	6,8	2,4	24
QS-G1/2-12-20						
QS-G1/2-16		16	35,3	6,8	2,4	24
QS-G1/2-16-20						

Dimenzije

Dimenzije – Priključak utični QS-G3/8-16, G-navoj sa zaptivnim prstenom Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

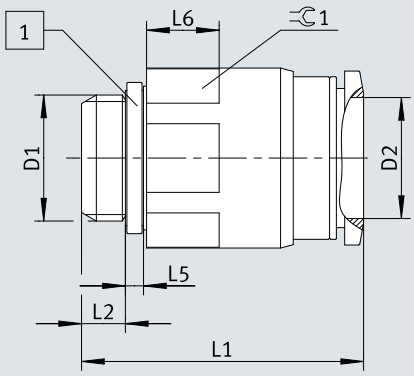


[1] Zaptivni prsten

	D1	D2 Ø	L1	L2	L5	L6	⊂1
QS-G3/8-16	G3/8A	16	37,3	5,8	2,4	9,6	22

Dimenzije


Dimenzije – Priključak utični QS, G-navoj sa zaptivnim prstenom (G3/4) Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

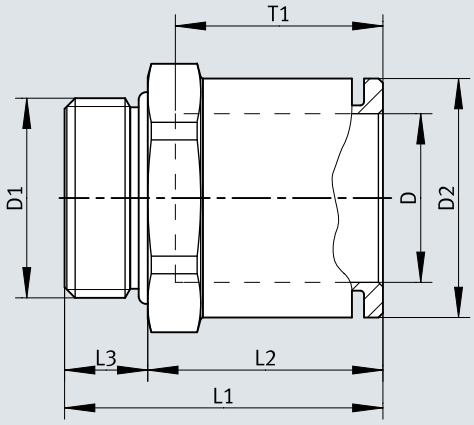

	D1	D	D2 ø	L1	L2	L3	T1 ø	=⌀ 1
QS-G3/4-22	G3/4	22	32	42,1	31,1	11	~27,5	32

Dimenzije


Dimenzije – Utični priključak QS-...-I, R-navoj Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

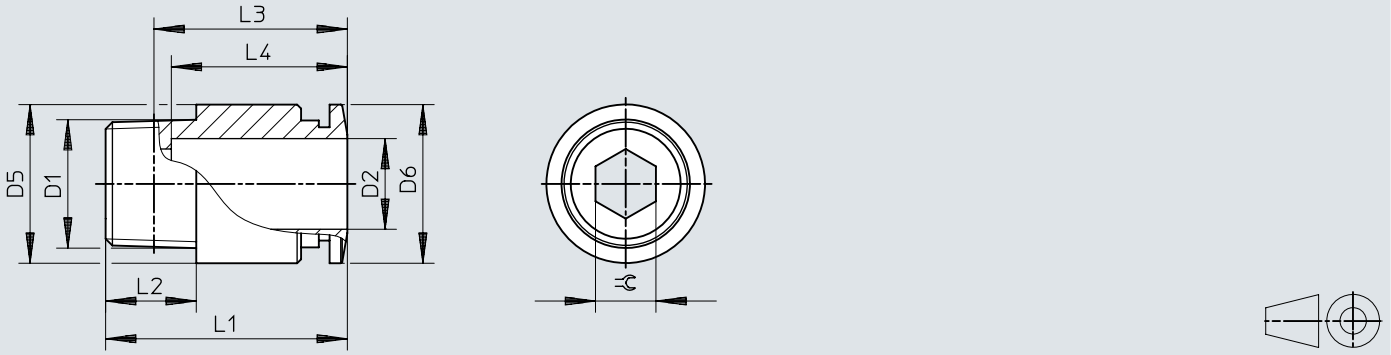

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	L1	L2	L3	L4	⫧
QS-1/8-4-I	R1/8	4	9,7	9,9	20	8	16	14,9	2,5
QS-1/8-4-I-100									
QS-1/8-6-I		6	11,8	11,8	22,1	8	18,1	17	4
QS-1/8-6-I-100									
QS-1/8-8-I		8	13,7	13,8	25,9	8	21,9	18,2	5
QS-1/8-8-I-50									
QS-1/8-10-I		10	17,5	16,8	30,3	8	26,3	20,7	5
QS-1/4-6-I	R1/4	6	13,7	11,8	21,3	11	15,2	17	4
QS-1/4-6-I-100									
QS-1/4-8-I		8	13,7	13,8	25,1	11	19,1	18,2	6
QS-1/4-8-I-50									
QS-1/4-10-I		10	17,5	16,8	29,8	11	23,8	20,7	6
QS-1/4-10-I-50									
QS-1/4-12-I		12	20,8	19,8	35,9	11	29,9	23,3	6
QS-3/8-8-I	R3/8	8	16,8	13,8	22,2	12	15,9	18,2	6
QS-3/8-10-I		10	17,5	16,8	29,3	12	23	20,7	6
QS-3/8-12-I		12	20,8	19,8	31,9	12	25,6	23,3	8
QS-1/2-10-I	R1/2	10	20,8	16,8	30,3	15	22,1	20,7	6
QS-1/2-12-I		12	20,8	19,8	33,9	15	25,7	23,3	8

Dimenzije

Dimenzije – Utični priključak QSF, G-navoj Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

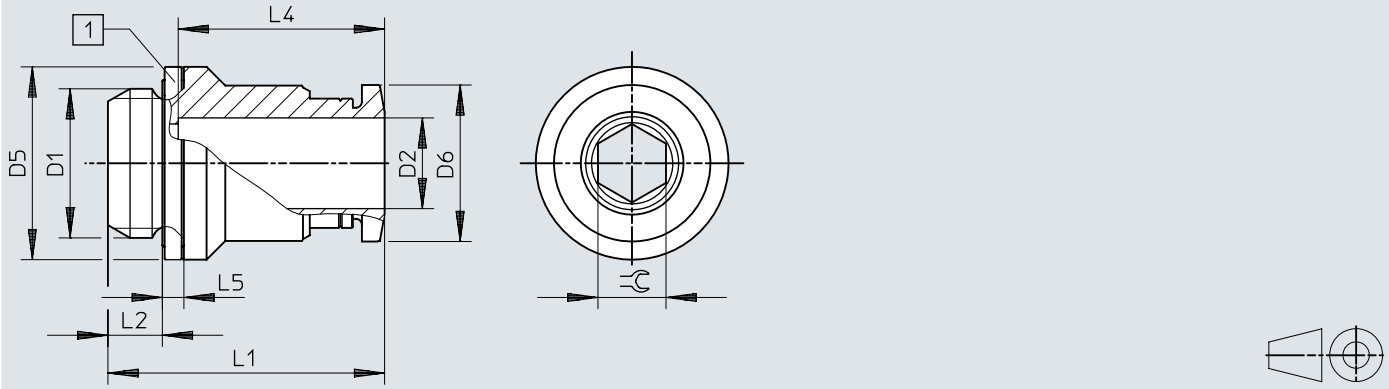


[1] Zaptivni prsten

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	L1	L2	L4	L5	⫧
QS-G1/8-4-I	G1/8	4	13	9,9	19,5	4,2	14,9	1,9	2,5
QS-G1/8-4-I-100									
QS-G1/8-6-I		6	13	11,8	21,6	4,2	17	1,9	4
QS-G1/8-6-I-100									
QS-G1/8-8-I		8	13,7	13,8	25,8	4,2	18,2	1,9	5
QS-G1/8-8-I-100									
QS-G1/8-10-I		10	17	16,8	28,3	4,2	20,7	1,9	5
QS-G1/8-10-I-100									
QS-G1/4-6-I	G1/4	6	17	11,8	20,2	4,8	17	1,9	4
QS-G1/4-8-I		8	17	13,8	24,4	4,8	18,2	1,9	6
QS-G1/4-10-I		10	17	16,8	28,9	4,8	20,7	1,9	7
QS-G3/8-8-I	G3/8	8	19	13,8	23,9	5,8	18,2	2,4	6
QS-G3/8-10-I		10	19	16,8	26,4	5,8	20,7	2,4	7
QS-G3/8-12-I		12	20,8	19,8	31,5	5,8	23,3	2,4	8
QS-G1/2-12-I	G1/2	12	24	19,8	28	6,8	23,3	2,4	8

Dimenzije


Dimenzije – Utični priključak QSF, G-navoj Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

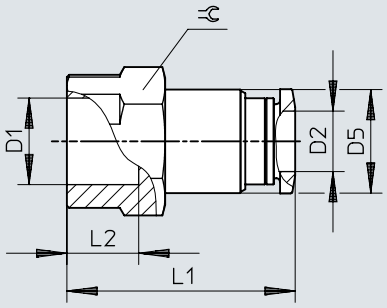

	D1	D2	D5 ø	L1	L2	⫧
QSF-1/8-4-B	G1/8	4	9,7	23,9	7	14
QSF-1/8-4-B-100						
QSF-1/8-6-B		6	11,8	26	7	14
QSF-1/8-6-B-100						
QSF-1/8-8-B		8	13,7	27,2	7	14
QSF-1/8-8-B-50						
QSF-1/4-4-B	G1/4	4	9,7	26,9	9,5	17
QSF-1/4-6-B		6	11,8	29	9,5	17
QSF-1/4-6-B-100						
QSF-1/4-8-B		8	13,7	30,2	9,5	17
QSF-1/4-8-B-50						
QSF-1/4-10-B		10	17,5	32,7	9,5	17
QSF-1/4-10-B-50						
QSF-1/4-12-B		12	20,8	34,8	9,5	21
QSF-3/8-6-B	G3/8	6	11,8	30,5	11	21
QSF-3/8-8-B		8	13,7	31,7	11	21
QSF-3/8-8-B-50						
QSF-3/8-10-B		10	17,5	34,2	11	21
QSF-3/8-10-B-50						
QSF-3/8-12-B		12	20,8	36,8	11	21
QSF-3/8-12-B-20						
QSF-1/2-12-B	G1/2	12	20,8	40,1	14	24
QSF-1/2-16-B		16	25	41,6	14	25

Dimenzije

Dimenzije – Utični konektor QS Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

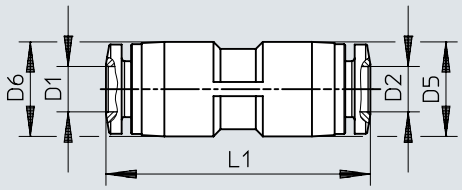


	D1	D2	D5 ø	D6	L1
QS-4	4	4	10	–	30,8
QS-4-100					
QS-6	6	6	12,5	–	34,9
QS-6-100					
QS-8	8	8	14,5	–	37,8
QS-8-50					
QS-10	10	10	17,5	–	41,4
QS-10-50					
QS-12	12	12	21	–	47,8
QS-12-20					
QS-16	16	16	25	–	50
QS-16-20					
QS-6-4	6	4	12,5	12,5	34,4
QS-6-4-100					
QS-8-4	8	4	10,7	14,5	36,6
QS-8-6		6	14,5	14,5	37,9
QS-8-6-50					
QS-10-6	10	6	13	17,5	39,8
QS-10-8		8	17,5	17,5	41,1
QS-10-8-50					
QS-12-8	12	8	14,5	21	44
QS-12-10		10	21	21	47,6
QS-12-10-20					

Dimenzije

Dimenzije – Priključak utični pregradni QSS


Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

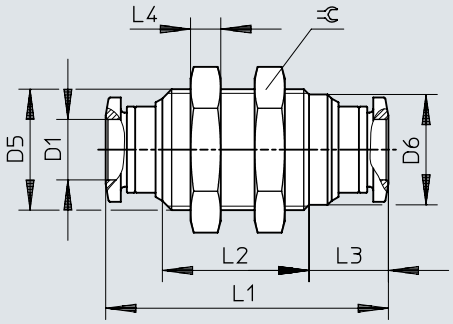

	D1	D5	D6 ø	L1	L2	L3	L4	⫧
QSS-4	4	M12x1	10,8	30,8	14,8	9,5	4	14
QSS-4-100								
QSS-6	6	M14x1	12,5	34,9	19	9,5	4	17
QSS-6-100								
QSS-8	8	M16x1	14,6	37,4	19,4	10,5	4	19
QSS-8-50								
QSS-10	10	M20x1	18,5	42,4	21,6	11,9	5	24
QSS-10-50								
QSS-12	12	M22x1	20,4	47,6	24,2	13,2	6	27
QSS-12-20								

Dimenzije

Dimenzije – Priključak utični pregradni QSS-...-F, sa fiksnim naglavkom Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

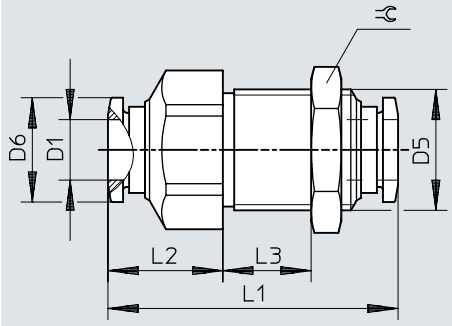


	D1	D5	D6 ø	L1	L2	L3	⫧
QSS-4-F	4	M12x1	9,9	33	13	max. 10	14
QSS-6-F	6	M14x1	11,8	34,9	14,4	max. 10	17
QSS-8-F	8	M16x1	13,8	38,4	15,2	max. 13	19
QSS-10-F	10	M20x1	16,8	47,1	20,3	max. 15	24
QSS-12-F	12	M22x1	19,8	48,5	18,9	max. 17,5	27

Dimenzije

Dimenzije – Pregradni utični priključak QSSF


Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

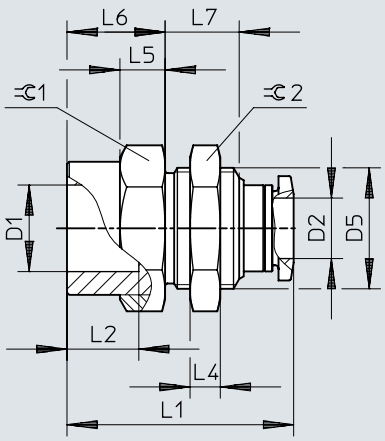

	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L4	L5	L6	L7	⇔1	⇔2
QSSF-1/8-4-B	G1/8	4	M12x1	24,2	7	4	5	9	9	14	14
QSSF-1/8-6-B		6	M14x1	26,4	7	4	6	10	10,2	17	17
QSSF-1/8-8-B		8	M16x1	27	7	4	6	10	9,8	19	19
QSSF-1/4-4-B	G1/4	4	M12x1	27,5	9,5	4	6	12,3	9	17	14
QSSF-1/4-6-B		6	M14x1	28,7	9,5	4	6	12,3	10,2	17	17
QSSF-1/4-8-B		8	M16x1	30	9,5	4	6	13	9,8	19	19
QSSF-1/4-10-B		10	M20x1	32,7	9,5	5	7	13	11,1	24	24
QSSF-3/8-6-B	G3/8	6	M14x1	30,9	11	4	6,5	14,5	10,2	21	17
QSSF-3/8-8-B		8	M16x1	31,5	11	4	6,5	14,5	9,8	21	19
QSSF-3/8-10-B		10	M20x1	34,2	11	5	7	14,5	11,1	24	24
QSSF-3/8-12-B		12	M22x1	36,8	11	6	7	14,5	12,4	24	27
QSSF-1/2-12-B	G1/2	12	M22x1	40,1	14	6	7	17,8	12,4	24	27
QSSF-1/2-16-B		16	M27x1,5	42,6	14	9	8,5	17,3	15,4	29	32

Dimenzije

Dimenzije – Utična kapa QSC Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

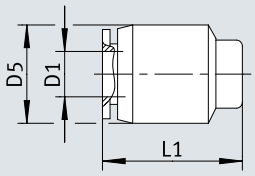


	D1 ø	D5 ø	L1
QSC-4	4	10	16,4
QSC-4-100			
QSC-6	6	12,5	18,5
QSC-6-100			
QSC-8	8	14,5	19,9
QSC-8-50			
QSC-10	10	17,5	22,3
QSC-10-50			
QSC-12	12	21	24,9
QSC-12-20			

Dimenzije

Dimenzije – Utični konektor QS-...H


Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

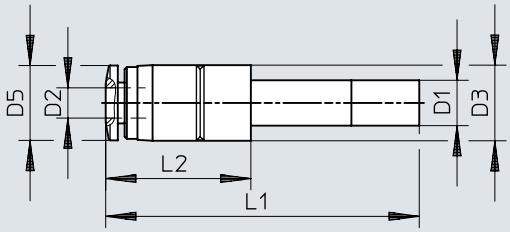

	D1	D2	D3 ø	D5 ø	L1	L2
QS-6H-4	QS-6	4	10	9,9	37,7	15,2
QS-6H-4-100						
QS-8H-4	QS-8	4	12,5	9,9	40,2	16,7
QS-8H-6		6	12,5	11,8	40,8	17,3
QS-8H-6-50						
QS-10H-6	QS-10	6	12,5	11,8	43,8	18,8
QS-10H-8		8	14,5	13,8	43,7	18,7
QS-10H-8-50						
QS-12H-6	QS-12	6	14,5	11,8	48,8	19,8
QS-12H-8		8	14,5	13,8	49,7	20,7
QS-12H-10		10	17,5	16,8	50	21
QS-12H-10-20						

Dimenzije

Dimenzije – Utični rukavac QSH Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

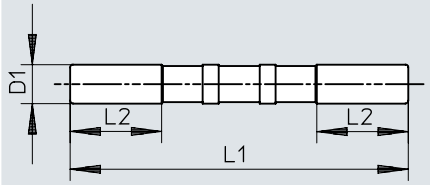


	D1	L1	L2
QSH-4	QS-4	34,8	11,3
QSH-4-100			
QSH-6	QS-6	38,2	11,3
QSH-6-100			
QSH-8	QS-8	41,4	12,1
QSH-8-50			
QSH-10	QS-10	46,2	13
QSH-10-50			
QSH-12	QS-12	52,8	17,5
QSH-12-20			
QSH-16	QS-16	55,6	18

Dimenzije

Dimenzije – Utični rukavac QSH, redukcioni


Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

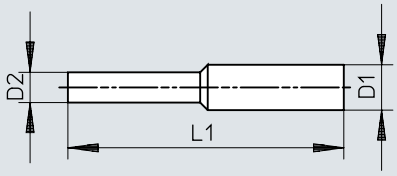


	D1	D2	L1
QSH-6-4	QS-6	QS-4	36,7
QSH-6-4-100			
QSH-8-4	QS-8	QS-4	41,1
QSH-8-6		QS-6	40,5
QSH-8-6-50			
QSH-10-6	QS-10	QS-6	43,7
QSH-10-8		QS-8	44
QSH-10-8-50			
QSH-12-8	QS-12	QS-8	47,5
QSH-12-10		QS-10	49,6
QSH-12-10-20			
QSH-16-12	QS-16	QS-12	54,4
QSH-16-12-20			

Dimenzije

Dimenzije – Čep QSC-...4H Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

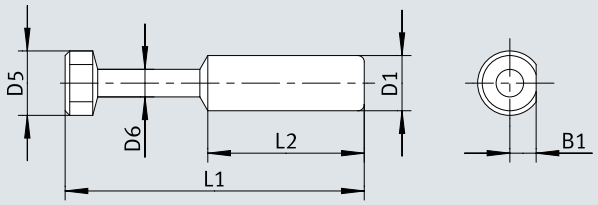




	B1	D1 ø ±0,1	D5 ø	D6 ø	L1	L2
QSC-4H	2,1	4	5	3	27,5	15
QSC-4H-100						
QSC-6H	3	6	7	3	32,5	17
QSC-6H-100						
QSC-8H	4	8	9	4	36,5	18,1
QSC-8H-50						

Dimenzije

Dimenzije – Čep QSC-...6H/8H/10H/12H/16H Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

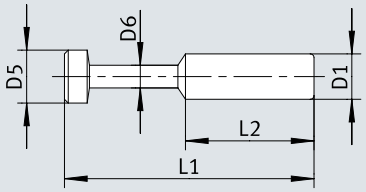


	D1 ø ±0,1	D5 ø	D6 ø	L1	L2
QSC-10H	10	11	5	42	20,2
QSC-10H-50					
QSC-12H	12	13	6	44	23,4
QSC-12H-20					
QSC-16H	16	17	8	46	24,1

Dimenzije

Dimenzije – L-utični priključak QSL, R-navoj


Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

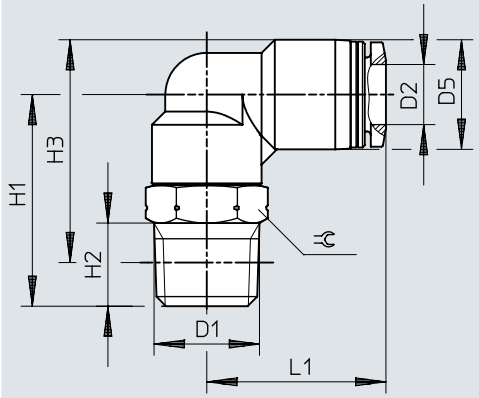

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫷
QSL-1/8-4	R1/8	4	10	22	8	23	18,7	10
QSL-1/8-4-100								
QSL-1/8-6		6	12,5	22,5	8	24,8	20,3	10
QSL-1/8-6-100								
QSL-1/8-8		8	14,5	24	8	27,3	22,7	12
QSL-1/8-8-50								
QSL-1/8-10		10	17,5	25	8	29,8	25,5	12
QSL-1/4-4	R1/4	4	10	29	11	28	20,7	14
QSL-1/4-6		6	12,5	28	11	28,2	21,8	14
QSL-1/4-6-100								
QSL-1/4-8		8	14,5	28	11	29,2	23,7	14
QSL-1/4-8-50								
QSL-1/4-10		10	17,5	28,5	11	31,2	26	14
QSL-1/4-10-50								
QSL-1/4-12		12	21	29,8	11	34,2	29	14
QSL-1/4-12-20								
QSL-3/8-6	R3/8	6	12,5	31,5	12	31,4	23,8	17
QSL-3/8-8		8	14,5	31	12	31,9	24,7	17
QSL-3/8-8-50								
QSL-3/8-10		10	17,5	32	12	34,4	27	17
QSL-3/8-10-20								
QSL-3/8-12		12	21	32,5	12	36,7	29,7	17
QSL-3/8-12-20								
QSL-1/2-10	R1/2	10	17,5	36	15	36,6	27,5	21
QSL-1/2-10-50								
QSL-1/2-12		12	21	36,5	15	38,8	30,7	21
QSL-1/2-12-20								

Dimenzije


Dimenzije – Nastavak priključni kolenasti QSL-...-16, R-navoj Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

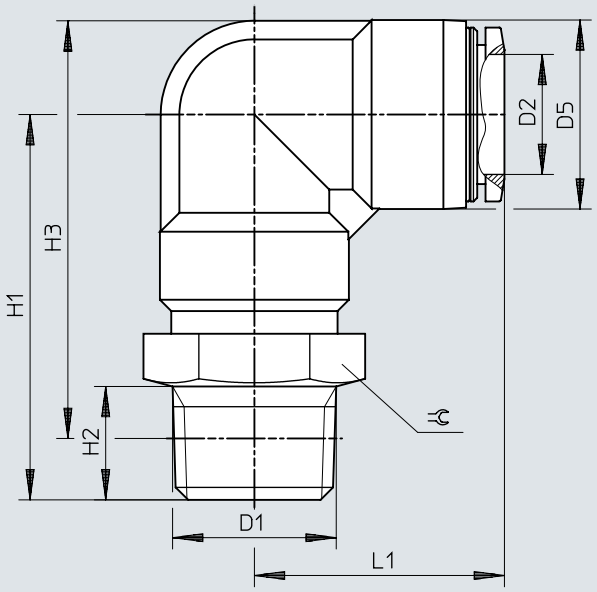

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫧
QSL-3/8-16	R3/8	16	25	47	11	53,2	33,1	22
QSL-1/2-16	R1/2	16	25	51	15	55,3	33,1	22
QSL-1/2-16-20								

Dimenzije

Dimenzije – L-priključak utični QSL, G-navoj sa zaptivnim prstenom Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

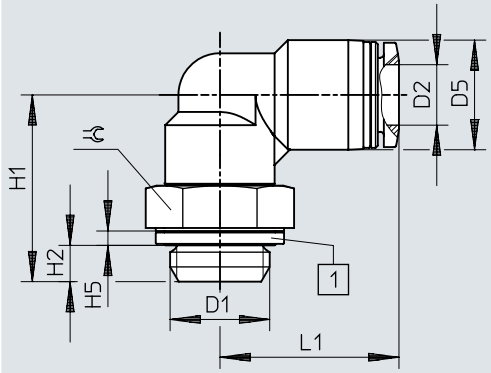


[1] Zaptivni prsten

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H5	L1	⬡
QSL-G1/8-4	G1/8	4	10	21,1	4,2	1,9	18,7	13
QSL-G1/8-4-100								
QSL-G1/8-6		6	12,5	21,6	4,2	1,9	20,3	13
QSL-G1/8-6-100								
QSL-G1/8-8		8	14,5	22,1	4,2	1,9	22,7	13
QSL-G1/8-8-50								
QSL-G1/4-6	G1/4	6	12,5	24,7	4,8	1,9	21,8	17
QSL-G1/4-6-100								
QSL-G1/4-8		8	14,5	24,7	4,8	1,9	23,7	17
QSL-G1/4-8-50								
QSL-G1/4-10		10	17,5	25,2	4,8	1,9	26	17
QSL-G1/4-10-50								
QSL-G1/4-12		12	21	26,5	4,8	1,9	29	17
QSL-G1/4-12-20								
QSL-G3/8-8	G3/8	8	14,5	27,2	5,8	2,4	24,7	19
QSL-G3/8-8-50								
QSL-G3/8-10		10	17,5	28,2	5,8	2,4	27	19
QSL-G3/8-10-20								
QSL-G3/8-12		12	21	28,7	5,8	2,4	29,7	19
QSL-G3/8-12-20								
QSL-G1/2-12	G1/2	12	21	32,2	6,8	2,4	30,7	24
QSL-G1/2-12-20								

Dimenzije

Dimenzije – L-priključak utični QSL-...-16, G-navoj sa zaptivnim prstenom Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

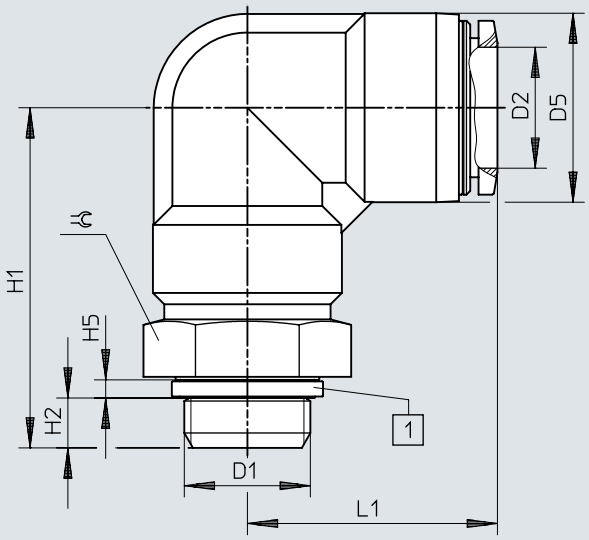


[1] Zaptivni prsten

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H5	L1	⫧
QSL-G3/8-16	G3/8	16	25	44,2	5,8	2,4	33,1	24
QSL-G1/2-16	G1/2	16	25	45,2	6,8	2,4	33,1	24
QSL-G1/2-16-20								

Dimenzije

Dimenzije – Priključak utični kolenasti produženi QSLL, R-navoj Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

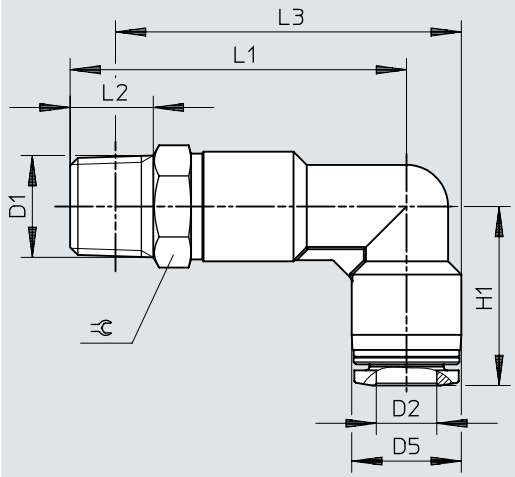


	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L3	⫧
QSLL-1/8-4	R1/8	4	10	18,7	34	8	35	10
QSLL-1/8-6		6	12,5	20,3	37	8	39,3	10
QSLL-1/8-8		8	14,5	22,7	40,5	8	43,8	12
QSLL-1/4-4	R1/4	4	10	20,7	41	11	40	14
QSLL-1/4-6		6	12,5	21,8	42,5	11	42,7	14
QSLL-1/4-8		8	14,5	23,7	44,5	11	45,7	14
QSLL-1/4-10		10	17,5	26	48	11	50,7	14
QSLL-3/8-6	R3/8	6	12,5	23,8	46	12	45,9	17
QSLL-3/8-8		8	14,5	24,7	47,5	12	48,4	17
QSLL-3/8-10		10	17,5	27	51,5	12	53,9	17
QSLL-3/8-12		12	21	29,7	55,5	12	59,7	17
QSLL-1/2-10	R1/2	10	17,5	27	55,5	15	56,1	21
QSLL-1/2-12		12	21	29,7	59,5	15	61,8	21

Dimenzije

Dimenzije – Priključak utični kolenasti produženi QSLL, G-navoj sa zaptivnim prstenom

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

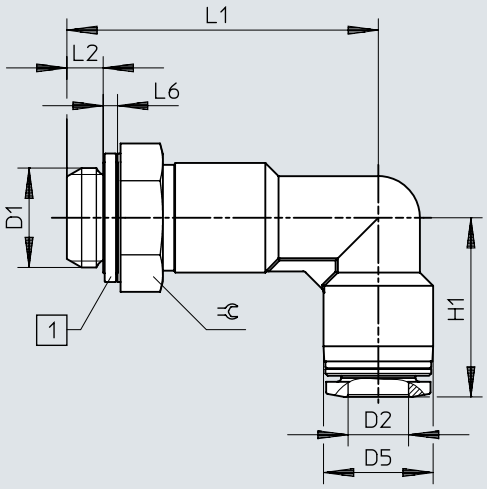


[1] Zaptivni prsten

	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L6	⫧
QSLL-G1/8-4	G1/8	4	10	18,7	33,1	4,2	1,9	13
QSLL-G1/8-4-100								
QSLL-G1/8-6		6	12,5	20,3	36,1	4,2	1,9	13
QSLL-G1/8-6-100								
QSLL-G1/8-8		8	14,5	22,7	38,6	4,2	1,9	13
QSLL-G1/8-8-100								
QSLL-G1/4-6	G1/4	6	12,5	21,8	39,2	4,8	1,9	17
QSLL-G1/4-8		8	14,5	23,7	41,2	4,8	1,9	17
QSLL-G1/4-10		10	17,5	26	44,7	4,8	1,9	17
QSLL-G1/4-12		12	21	29	49,5	4,8	1,9	17
QSLL-G3/8-8	G3/8	8	14,5	24,7	43,7	5,8	2,4	19
QSLL-G3/8-10		10	17,5	27	47,7	5,8	2,4	19
QSLL-G3/8-12		12	21	29,7	51,7	5,8	2,4	19
QSLL-G1/2-12	G1/2	12	21	29,7	55,2	6,8	2,4	24

Dimenzije

Dimenzije – Priključak utični kolenasti produženi QSLL-...-16, G-navoj sa zaptivnim prstenom

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

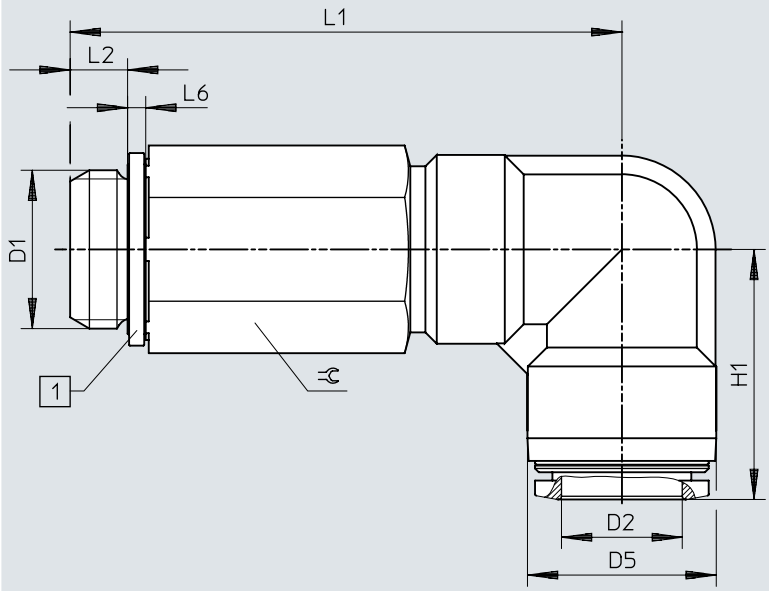


[1] Zaptivni prsten

	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L6	⫧
QSLL-G1/2-16	G1/2	16	25	33,1	72,2	6,8	2,4	24

Dimenzije

Dimenzije – Nastavak priključni kolenasti QSLF, G-navoj


Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

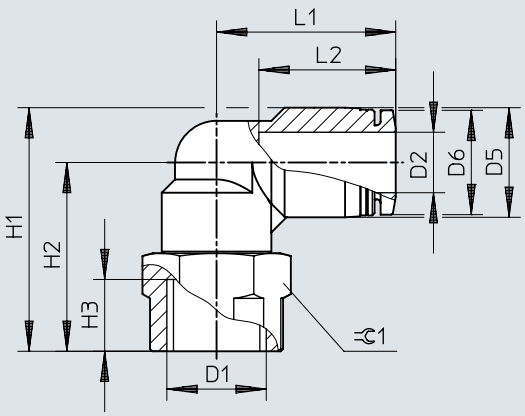

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	L1	L2	⫷
QSLF-1/8-4-B	G1/8	4	10	9,9	25	20	7	18,7	14,9	14
QSLF-1/8-6-B		6	12,5	11,8	26,8	20,5	7	20,3	17	14
QSLF-1/8-8-B		8	14,5	13,8	28,3	21	7	22,7	18,1	14
QSLF-1/4-6-B	G1/4	6	12,5	11,8	31,3	25	9,5	21,8	17	17
QSLF-1/4-8-B		8	14,5	13,8	32,3	25	9,5	23,7	18,1	17
QSLF-1/4-10-B		10	17,5	16,8	34,3	25,5	9,5	26	20,2	17
QSLF-3/8-8-B	G3/8	8	14,5	13,8	34,8	27,5	11	24,7	18,1	21
QSLF-3/8-10-B		10	17,5	16,8	37,3	28,5	11	27	20,2	21

Dimenzije


Dimenzije – Nastavak priključni kolenasti QSLV-...-I, R-navoj Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

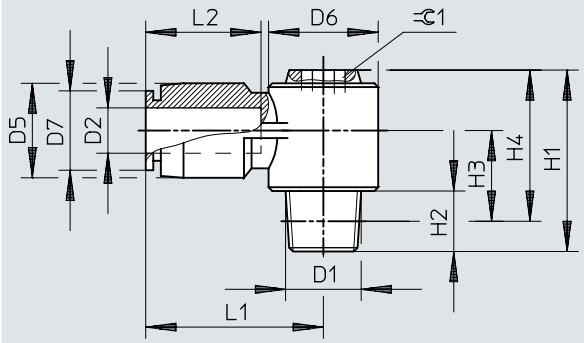

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	D7 ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	⊂
QSLV-1/8-6-I	R1/8	6	13	14,3	11,8	24	8	11,5	20	23,7	17	5
QSLV-1/8-8-I		8	14	17,9	13,8	27	8	12	23	26,7	18,1	8
QSLV-1/4-6-I	R1/4	6	13	14,3	11,8	27	11	12,5	21	23,7	17	5
QSLV-1/4-8-I		8	14	17,9	13,8	30	11	13	24	26,7	18,1	8
QSLV-1/4-10-I		10	18	21,3	16,8	34	11	15	28	30,7	20,7	10
QSLV-3/8-8-I	R3/8	8	14	17,9	13,8	31	12	13,7	24,7	26,7	18,1	8
QSLV-3/8-10-I		10	18	21,3	16,8	35	12	15,7	28,7	30,7	20,7	10
QSLV-3/8-12-I		12	21	26,3	19,8	39	12	17,7	32,7	36,4	23,4	12
QSLV-1/2-12-I	R1/2	12	21	26,3	19,8	42	15	18,8	33,8	36,4	23,4	12

Dimenzije

Dimenzije – Nastavak priključni kolenasti QSLV-...-I, G-navoj Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

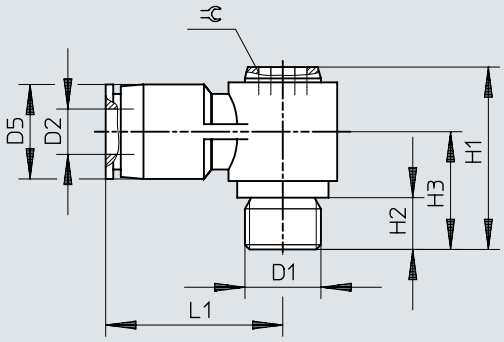


	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	
QSLV-G1/8-6-I	G1/8	6	13	23	5,1	14,5	23,7	5
QSLV-G1/8-8-I		8	14	26	5,1	15	26,7	8
QSLV-G1/4-6-I	G1/4	6	13	23,5	5,6	15	23,7	5
QSLV-G1/4-8-I		8	14	26,5	5,6	15,5	26,7	8
QSLV-G1/4-10-I		10	18	30,5	5,6	17,5	30,7	10
QSLV-G3/8-8-I	G3/8	8	14	28	6,6	17	26,7	8
QSLV-G3/8-10-I		10	18	32	6,6	19	30,7	10
QSLV-G3/8-12-I		12	21	36	6,6	21	36,4	12
QSLV-G1/2-12-I	G1/2	12	21	37	7,6	22	36,4	12

Dimenzije

Dimenzije – Nastavak priključni kolenasti QSLV, metrički navoj sa zaptivnim prstenom

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

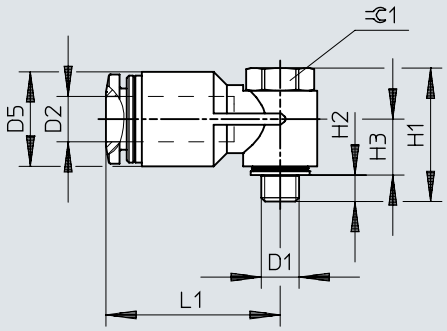


	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫧ 1
QSLV-M5-6	M5	6	12,5	17,2	3	7,4	23,1	8

Dimenzije

Dimenzije – Nastavak utični kolenasti QSLV, R-navoj


Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

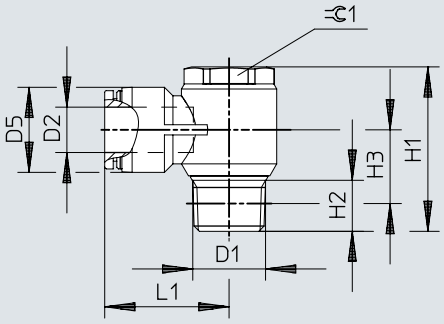

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫧1
QSLV-1/8-4	R1/8	4	10	27	8	12	22,2	14
QSLV-1/8-4-100								
QSLV-1/8-6		6	12,5	27	8	12	24,2	14
QSLV-1/8-6-100								
QSLV-1/8-8		8	14,5	27	8	12,3	26,2	14
QSLV-1/8-8-50								
QSLV-1/4-6	R1/4	6	12,5	31,5	11	13,5	26,8	17
QSLV-1/4-6-100								
QSLV-1/4-8		8	14,5	31,5	11	13,5	28,2	17
QSLV-1/4-8-50								
QSLV-1/4-10		10	17,5	31,5	11	15	30,5	17
QSLV-1/4-10-50								
QSLV-3/8-8	R3/8	8	14,5	36	12	15,7	30,2	21
QSLV-3/8-10		10	18	36	12	15,7	32,5	21
QSLV-3/8-12		12	21	36	12	17,2	35,2	21
QSLV-1/2-12	R1/2	12	21	40,2	13	16,5	38,2	24
QSLV-1/2-16		16	25	48,3	15	21,6	36,6	24

Dimenzije

Dimenzije – Priključak utični kolenasti QSLV, G-navoj sa zaptivnim prstenom Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

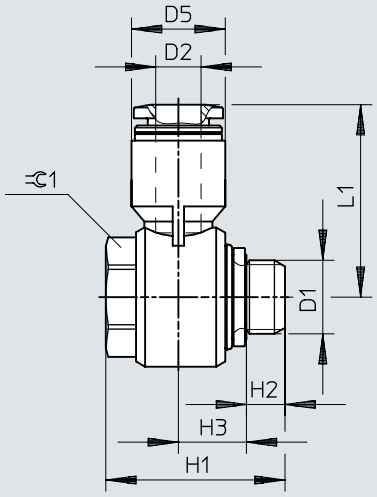


	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫧ 1
QSLV-G1/8-4	G1/8	4	10	23,7	5,1	8,7	23,4	14
QSLV-G1/8-4-100								
QSLV-G1/8-6		6	12,4	23,7	5,1	9	25,5	14
QSLV-G1/8-6-100								
QSLV-G1/8-8		8	14,4	23,7	5,1	10	28,4	14
QSLV-G1/8-8-50								
QSLV-G1/4-6	G1/4	6	14,5	28,6	5,6	10,4	29	19
QSLV-G1/4-6-100								
QSLV-G1/4-8		8	14,5	28,6	5,6	10,4	28,9	19
QSLV-G1/4-8-50								
QSLV-G1/4-10		10	17,6	28,6	5,6	11,7	31,2	19
QSLV-G1/4-10-50								
QSLV-G3/8-8	G3/8	8	14,4	33,1	6,6	12,6	31	24
QSLV-G3/8-10		10	17,6	33,1	6,6	12,6	33,6	24
QSLV-G3/8-12		12	21	33,1	6,6	14,3	36,4	24
QSLV-G1/2-12	G1/2	12	21	34	7,6	14,3	37,9	27
QSLV-G1/2-16		16	25	43,1	7,6	17,2	38,1	27

Dimenzije

Dimenzije – Nastavak utični kolenasti QSL


Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

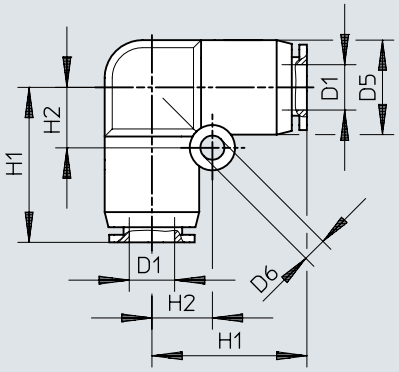

	D1	D5 ø	D6 ø	H1	H2
QSL-4	4	10	3,2	16,9	6,5
QSL-4-100					
QSL-6	6	12,5	3,2	20,1	8
QSL-6-100					
QSL-8	8	15	4,2	22,4	10
QSL-8-50					
QSL-10	10	17,5	4,2	26,2	12
QSL-10-50					
QSL-12	12	21	4,2	29,4	14
QSL-12-20					
QSL-16	16	25	4,2	33,1	12
QSL-16-20					

Dimenzije


Dimenzije – Nastavak utični kolenasti QSL-...H sa utičnim rukavcem Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

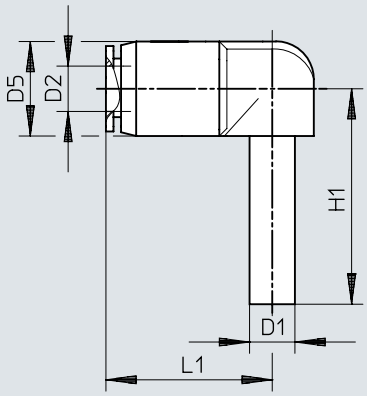

	D1	D2	D5 ø	H1	L1
QSL-4H	QS-4	4	10	25	16,8
QSL-4H-100					
QSL-6H	QS-6	6	12,5	28,5	19,8
QSL-6H-100					
QSL-8H	QS-8	8	14,5	30,7	21,8
QSL-8H-50					
QSL-10H	QS-10	10	17,5	33,7	24,9
QSL-10H-50					
QSL-12H	QS-12	12	21	39	28,9
QSL-6H-4	QS-6	4	12,5	28,5	17,7
QSL-8H-6	QS-8	6	14,5	30,7	21,9
QSL-10H-8	QS-10	8	17,5	33,7	24,6
QSL-12H-10	QS-12	10	21	39	28,7

Dimenzije

Dimenzije – Nastavak utični kolenasti QSL-...H sa dugim utičnim rukavcem Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

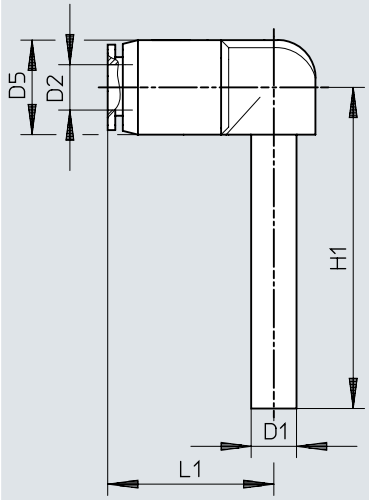


	D1	D2	D5 Ø	H1	L1
QSL-4HL	QS-4	4	10	36	16,8
QSL-6HL	QS-6	6	12,5	42	19,8
QSL-8HL	QS-8	8	14,5	46,7	21,8
QSL-10HL	QS-10	10	17,5	51,7	24,9
QSL-12HL	QS-12	12	21	59,5	28,95

Dimenzije

Dimenzije – T-priključak utični QST, R-navoj


Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

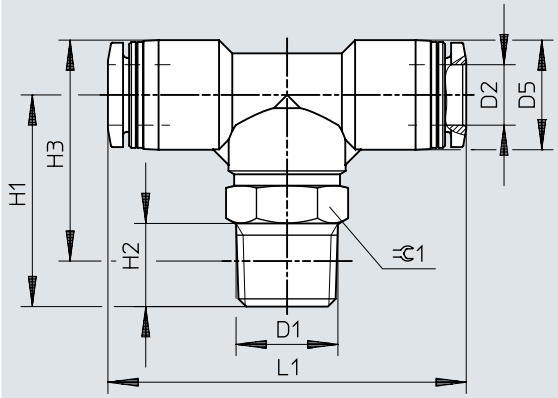

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫧
QST-1/8-4	R1/8	4	10	22	8	23	37,4	10
QST-1/8-4-100								
QST-1/8-6		6	12,5	22,5	8	24,8	40,5	10
QST-1/8-6-100								
QST-1/8-8		8	14,5	24	8	27,3	45,4	12
QST-1/8-8-50								
QST-1/8-10		10	17,5	25	8	29,8	51	12
QST-1/4-4	R1/4	4	10	29	11	28	41,4	14
QST-1/4-6		6	12,5	28	11	28,2	43,5	14
QST-1/4-6-100								
QST-1/4-8		8	14,5	28	11	29,2	47,4	14
QST-1/4-8-50								
QST-1/4-10		10	17,5	28,5	11	31,2	52	14
QST-1/4-10-50								
QST-1/4-12		12	21	29,8	11	34,2	57,9	14
QST-3/8-6	R3/8	6	12,5	31,5	12	31,4	47,5	17
QST-3/8-8		8	14,5	31	12	31,9	49,4	17
QST-3/8-8-50								
QST-3/8-10		10	17,5	32	12	34,4	54	17
QST-3/8-10-20								
QST-3/8-12		12	21	32,5	12	36,7	59,4	17
QST-3/8-12-20								
QST-1/2-10	R1/2	10	17,5	36	15	36,6	55	21
QST-1/2-12		12	21	36,5	15	38,8	61,4	21

Dimenzije


Dimenzije – T-priključak utični QST-...-16, R-navoj Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

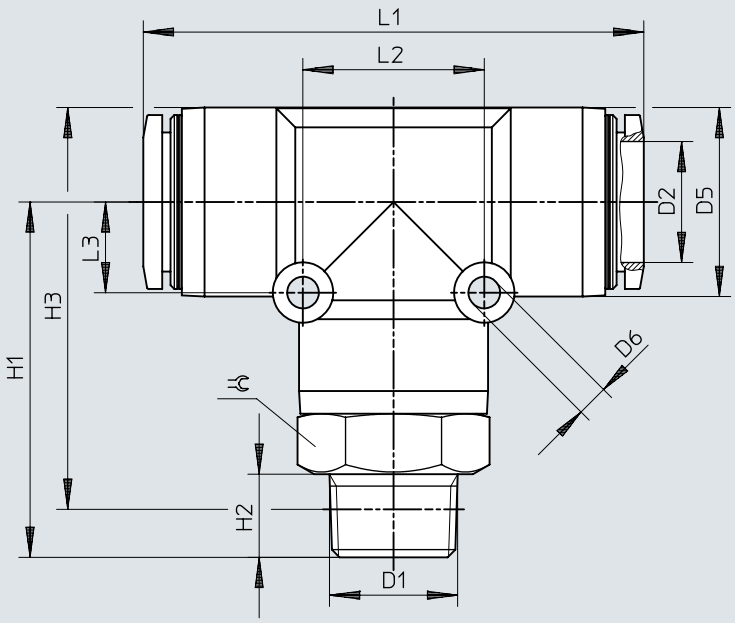

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	⬡
QST-3/8-16	R3/8	16	25	4,2	47	11	53,2	66,2	24	12	22
QST-1/2-16	R1/2	16	25	4,2	51	15	55,3	66,2	24	12	22

Dimenzije

Dimenzije – T-priključak utični QST, G-navoj sa zaptivnim prstenom Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

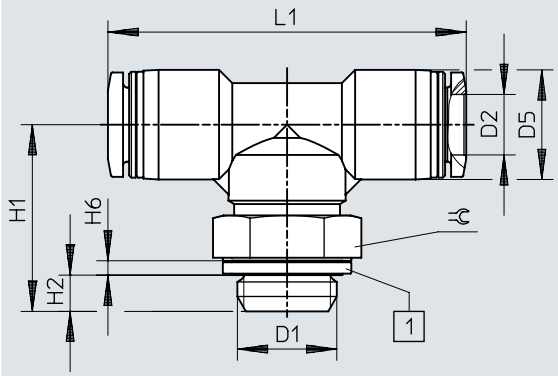


[1] Zaptivni prsten

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H6	L1	⬡
QST-G1/8-4	G1/8	4	10	21,1	4,2	1,9	37,4	13
QST-G1/8-4-100								
QST-G1/8-6		6	12,5	21,6	4,2	1,9	40,5	13
QST-G1/8-6-100								
QST-G1/8-8		8	14,5	22,1	4,2	1,9	45,4	13
QST-G1/8-8-50								
QST-G1/4-6	G1/4	6	12,5	24,7	4,8	1,9	43,5	17
QST-G1/4-6-100								
QST-G1/4-8		8	14,5	24,7	4,8	1,9	47,4	17
QST-G1/4-8-50								
QST-G1/4-10		10	17,5	25,2	4,8	1,9	52	17
QST-G1/4-10-50								
QST-G1/4-12		12	21	26,5	4,8	1,9	57,9	17
QST-G3/8-8	G3/8	8	14,5	27,2	5,8	2,4	49,4	19
QST-G3/8-8-50								
QST-G3/8-10		10	17,5	28,2	5,8	2,4	54	19
QST-G3/8-10-20								
QST-G3/8-12		12	21	28,7	5,8	2,4	59,4	19
QST-G3/8-12-20								
QST-G1/2-12	G1/2	12	21	32,2	6,8	2,4	61,4	24

Dimenzije

Dimenzije – T-priključak utični QST-...-16, G-navoj sa zaptivnim prstenom Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

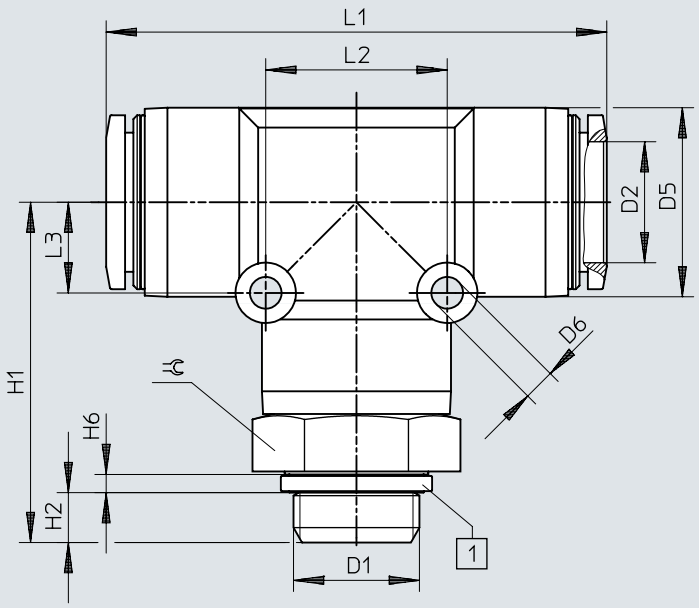


[1] Zaptivni prsten

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H6	L1	L2	L3	⫧
QST-G3/8-16	G3/8	16	25	4,2	44,2	5,8	2,4	66,2	24	12	24
QST-G1/2-16	G1/2	16	25	4,2	45,2	6,8	2,4	66,2	24	12	24

Dimenzije

Dimenzije – T-nastavak utični QST

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

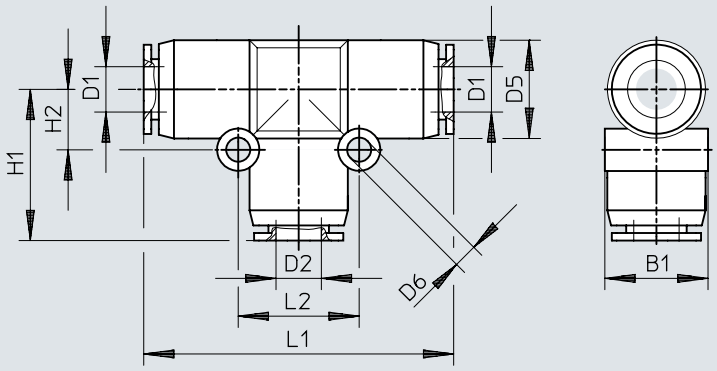


	D1	D2	D5 ø	D6 ø	B1	H1	H2	L1	L2
QST-4	4	4	10	3,2	10,4	17,2	6,5	34,4	13
QST-4-100									
QST-6	6	6	13	3,2	13,5	20,1	8	40,2	16
QST-6-100									
QST-8	8	8	15	3,2	15,6	22,2	9	44,4	18
QST-8-50									
QST-10	10	10	17,5	4,2	18,2	25,2	12	50,4	24
QST-10-50									
QST-12	12	12	21	4,2	21,7	28,4	14	56,8	28
QST-12-20									
QST-16	16	16	25	4,2	25,6	33,1	12	66,2	24
QST-6-4	6	4	13	3,2	13	19,5	8	40,1	16
QST-6-4-100									
QST-8-4	8	4	14,5	3,2	15,1	21,7	9	44,4	18
QST-8-6		6	14,5	3,2	15,1	22,3	9	44,4	18
QST-8-6-50									
QST-10-6	10	6	17,5	4,2	18,2	25	12	50,4	24
QST-10-8		8	17,5	4,2	18,2	24,9	12	50,4	24
QST-10-8-50									
QST-12-8	12	8	21	4,2	21,7	27,7	14	56,8	28
QST-12-10		10	21	4,2	21,7	28	14	56,8	28
QST-12-10-20									
QST-16-12	16	12	25	4,2	25,7	33,2	12	66,2	24

Dimenzije

Dimenzije – T-utični navoj QSTF, R-navoj


Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

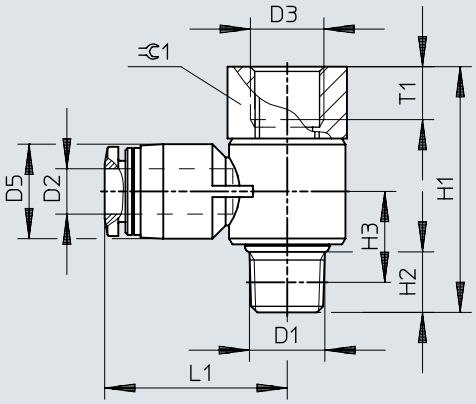

	D1	D2	D3	D5 ø	H1	H2	H3	L1	T1	⫧1
QSTF-1/8-4-B	R1/8	4	G1/8	10	32,5	8	12	22,2	7	14
QSTF-1/8-6-B		6	G1/8	12,5	32,5	8	12	24,2	7	14
QSTF-1/8-8-B		8	G1/8	14,5	32,5	8	12,3	26,2	7	14
QSTF-1/4-6-B	R1/4	6	G1/4	12,5	38,5	11	13,5	26,8	9,5	17
QSTF-1/4-8-B		8	G1/4	14,5	38,5	11	13,5	28,2	9,5	17
QSTF-1/4-10-B		10	G1/4	17,5	38,5	11	15	30,5	9,5	17
QSTF-3/8-8-B	R3/8	8	G3/8	14,5	44,5	12	15,7	30,2	11	21
QSTF-3/8-10-B		10	G3/8	18	44,5	12	15,7	32,5	11	21
QSTF-3/8-12-B		12	G3/8	21	44,5	12	17,2	35,2	11	21
QSTF-1/2-12-B	R1/2	12	G1/2	21	52,2	13	16,5	38,2	14	24

Dimenzije


Dimenzije – T-utični konektor QSTF, G-navoj sa zaptivnim prstenom Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

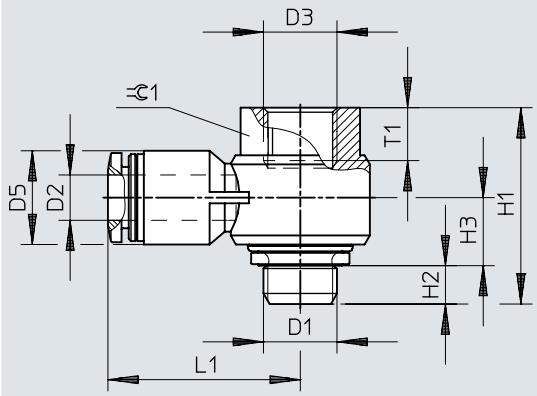

	D1	D2	D3	D5 ø	H1	H2	H3	L1	T1	⇔ 1
QSTF-G1/8-4	G1/8	4	G1/8	10	26	5,1	8,7	23,4	7	14
QSTF-G1/8-6		6	G1/8	12,4	26	5,1	9	25,5	7	14
QSTF-G1/8-8		8	G1/8	14,4	26	5,1	10	28,4	7	14
QSTF-G1/4-6	G1/4	6	G1/4	14,5	33,2	5,6	10,4	29	9,5	19
QSTF-G1/4-8		8	G1/4	14,5	33,2	5,6	10,4	28,9	9,5	19
QSTF-G1/4-10		10	G1/4	17,6	33,2	5,6	11,7	31,2	9,5	19
QSTF-G3/8-8	G3/8	8	G3/8	14,4	38,1	6,6	12,6	31	11	24
QSTF-G3/8-10		10	G3/8	17,6	38,1	6,6	12,6	33,6	11	24
QSTF-G3/8-12		12	G3/8	21	38,1	6,6	14,3	36,4	11	24
QSTF-G1/2-12	G1/2	12	G1/2	21	42,8	7,6	14,3	37,9	14	27

Dimenzije


Dimenzije – T-utični navoj QSTL, R-navoj Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

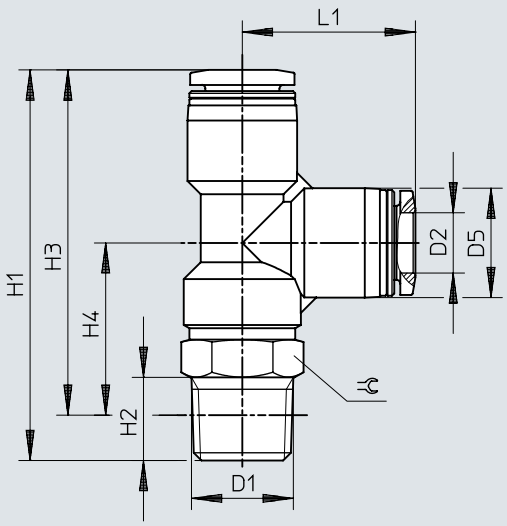

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	H4	L1	⫧
QSTL-1/8-4	R1/8	4	10	40,2	8	36,2	19	17,2	10
QSTL-1/8-4-100									
QSTL-1/8-6		6	12,5	43,3	8	39,3	18,8	20,5	10
QSTL-1/8-6-100									
QSTL-1/8-8		8	14,5	46,9	8	42,9	20	22,9	12
QSTL-1/8-8-50									
QSTL-1/4-6	R1/4	6	12,5	48,8	11	42,7	22,2	20,5	14
QSTL-1/4-6-100									
QSTL-1/4-8		8	14,5	51,7	11	45,7	22,8	22,9	14
QSTL-1/4-8-50									
QSTL-1/4-10		10	17,5	54,7	11	48,7	22,5	26,2	14
QSTL-1/4-10-50									
QSTL-3/8-8	R3/8	8	14,5	55,4	12	49,1	26,2	22,9	17
QSTL-3/8-10		10	17,5	58,2	12	51,9	25,7	26,2	17
QSTL-3/8-12		12	21	63,5	12	57,2	26,7	30,5	17
QSTL-1/2-12	R1/2	12	21	67,5	15	59,3	28,8	30,7	21

Dimenzije


Dimenzije – T-utični navoj QSTL-...-16, R-navoj Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

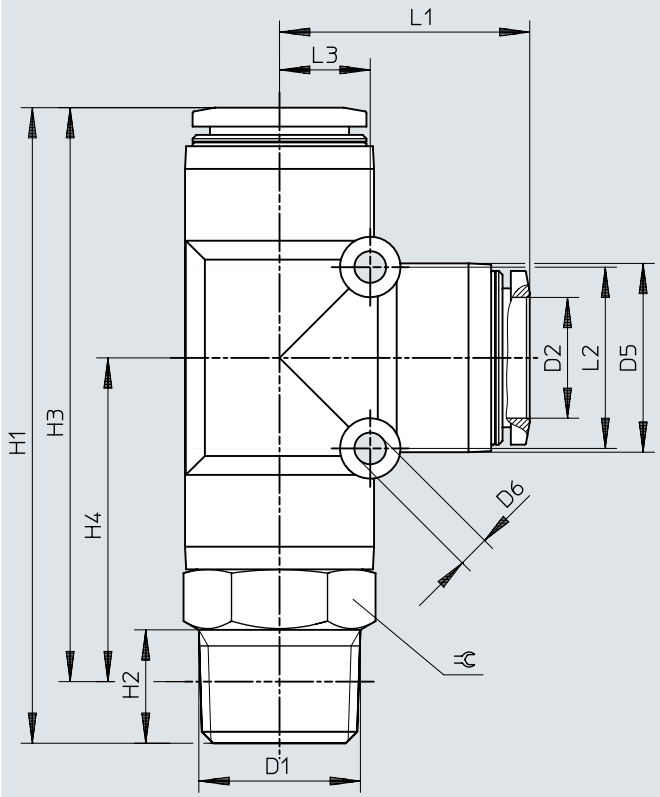

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	⬡
QSTL-1/2-16	R1/2	16	25	4,2	84,1	15	75,9	42,8	33,1	24	12	22

Dimenzije

Dimenzije – T-utični konektor QSTL, G-navoj sa zaptivnim prstenom Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

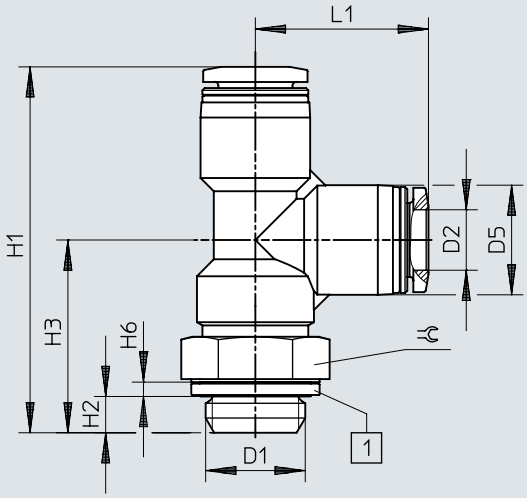


[1] Zaptivni prsten

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	H6	L1	⫧
QSTL-G1/8-4	G1/8	4	10	39,3	4,2	22,1	1,9	17,2	13
QSTL-G1/8-4-100									
QSTL-G1/8-6		6	12,5	42,4	4,2	21,9	1,9	20,5	13
QSTL-G1/8-6-100									
QSTL-G1/8-8		8	14,5	45	4,2	22,1	1,9	22,9	13
QSTL-G1/8-8-50									
QSTL-G1/4-6	G1/4	6	12,5	45,5	4,8	25	1,9	20,5	17
QSTL-G1/4-6-100									
QSTL-G1/4-8		8	14,5	48,4	4,8	25,5	1,9	22,9	17
QSTL-G1/4-8-50									
QSTL-G1/4-10		10	17,5	51,4	4,8	25,2	1,9	26,2	17
QSTL-G1/4-10-50									
QSTL-G3/8-8	G3/8	8	14,5	51,6	5,8	28,7	2,4	22,9	19
QSTL-G3/8-10		10	17,5	54,4	5,8	28,2	2,4	26,2	19
QSTL-G3/8-12		12	21	59,7	5,8	29,2	2,4	30,5	19
QSTL-G1/2-12	G1/2	12	21	63,2	6,8	32,7	2,4	30,7	24

Dimenzije

Dimenzije – T-utični konektor QSTL-...-16, G-navoj sa zaptivnim prstenom Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

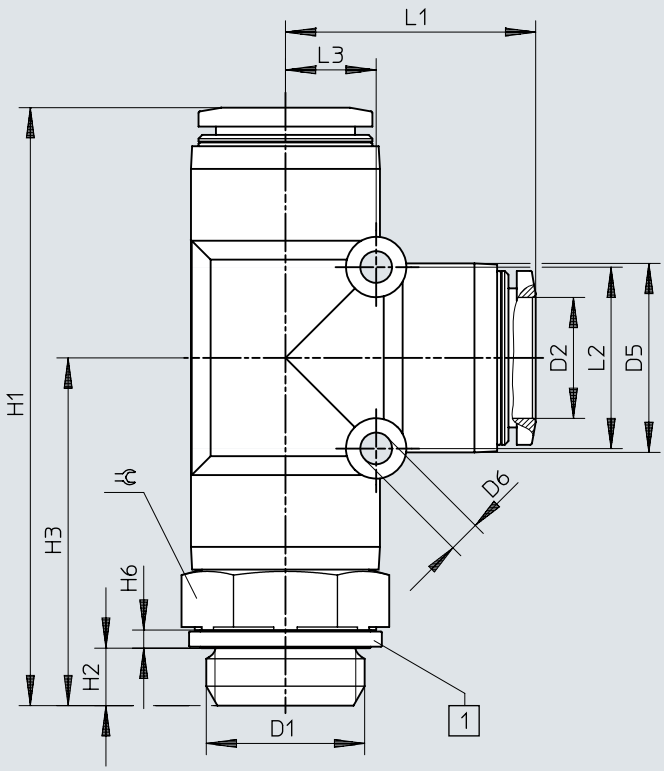


[1] Zaptivni prsten

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	H6	L1	L2	L3	⬡
QSTL-G1/2-16	G1/2	16	25	4,2	78,3	6,8	45,2	2,4	33,1	24	12	24

Dimenzije

Dimenzije – Utični navoj QSW, R-navoj


Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

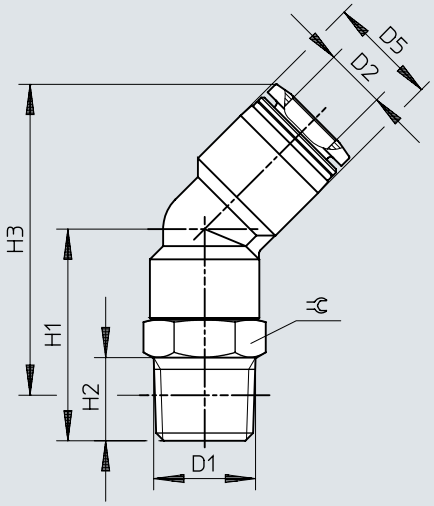

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	⫧
QSW-1/8-4	R1/8	4	8	14,8	8	23	10
QSW-1/8-6		6	10,5	16,4	8	25,3	10
QSW-1/8-8		8	14,5	24	8	39,2	12
QSW-1/4-6	R1/4	6	10,5	21,4	11	28,2	14
QSW-1/4-8		8	14,5	28	11	41,2	14
QSW-1/4-10		10	17,5	28,5	11	44,9	14
QSW-3/8-10	R3/8	10	17,5	33	12	49,1	17
QSW-3/8-12		12	21	32,5	12	53,2	17
QSW-1/2-12	R1/2	12	21	36,5	15	55,4	21

Dimenzije

Dimenzije – Utični navoj QSW-...-16, R-navoj Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

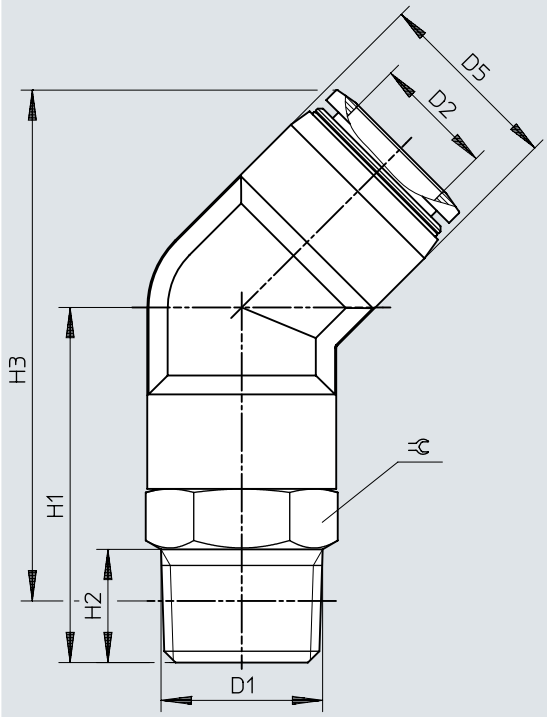


	D1	D2	D1	D2	H2	H3	⊂
QSW-1/2-16	R1/2	16	25	47	15	67,6	22

Dimenzije

Dimenzije – Utični konektor QSW-...-HL sa utičnim rukavcem

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

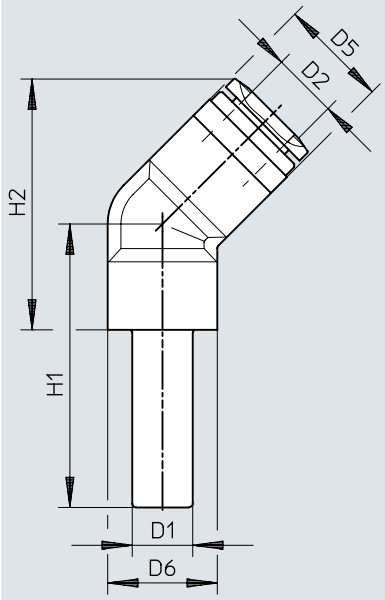


	D1	D2	D5	D6	H1	H2
QSW-4HL	QS-4	4	8	8	21,8	15
QSW-6HL	QS-6	6	10,5	8	24,6	17,3
QSW-8HL	QS-8	8	14,5	10	28,5	25,7
QSW-10HL	QS-10	10	17,5	11	31,5	30,5
QSW-12HL	QS-12	12	21	14	35,5	36,3

Dimenzije

Dimenzije – X-utični konektor QSX


Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

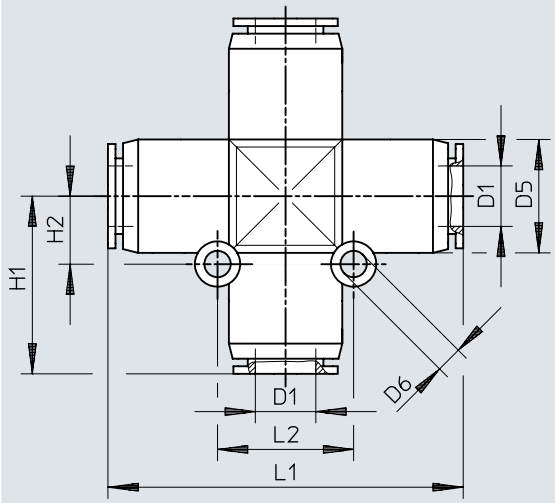

	D1	D5 ø	D6 ø	H1	H2	L1	L2
QSX-8	8	15	3,5	23,5	9	47	18
QSX-10	10	17,5	4,5	27,5	11	55	22
QSX-12	12	21	4,5	31	12	62	24

Dimenzije

Dimenzije – Y-utični konektor QSY, metrički navoj sa zaptivnim prstenom Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

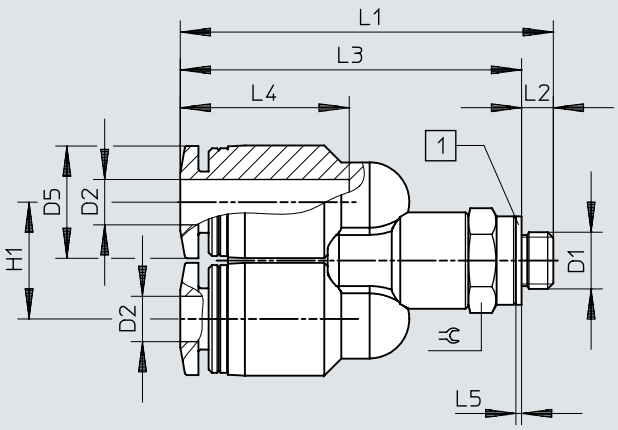


[1] Zaptivni prsten

	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L3	L4	L5	⫧
QSY-M5-4	M5x0,8	4	10	10,3	32,9	2,8	30,1	14,9	0,5	8
QSY-M5-6		6	12,5	12,5	38,3	2,8	35,5	17	0,5	10

Dimenzije

Dimenzije – Y-utični konektor QSY, R-navoj

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

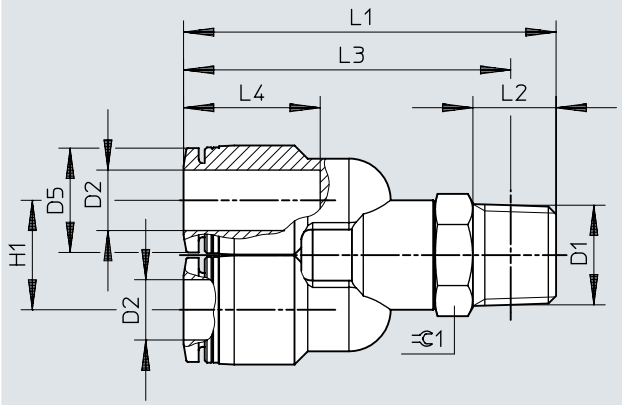


	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L3	L4	⫧
QSY-1/8-4	R1/8	4	10	10,3	38,4	8	34,4	14,9	10
QSY-1/8-6		6	12,5	12,5	41,3	8	37,3	17	10
QSY-1/8-8		8	14,5	14,5	46,1	8	42,1	18,1	12
QSY-1/4-4	R1/4	4	10	10,3	43,4	11	37,4	14,9	14
QSY-1/4-6		6	12,5	12,5	48,3	11	42,2	17	14
QSY-1/4-8		8	14,5	14,5	49,3	11	43,3	18,1	14
QSY-1/4-10		10	17,5	17,5	53,6	11	47,6	20,2	14
QSY-3/8-8	R3/8	8	14,5	14,5	52,5	12	46,2	18,1	17
QSY-3/8-10		10	17,5	17,5	56,7	12	50,4	20,2	17
QSY-3/8-12		12	21	21	60,6	12	54,3	23,4	17
QSY-1/2-10	R1/2	10	17,5	17,5	60,2	15	52	20,2	21
QSY-1/2-12		12	21	21	64,7	15	56,5	23,4	21

Dimenzije

Dimenzije – Y-utični konektor QSY, G-navoj sa zaptivnim prstenom

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

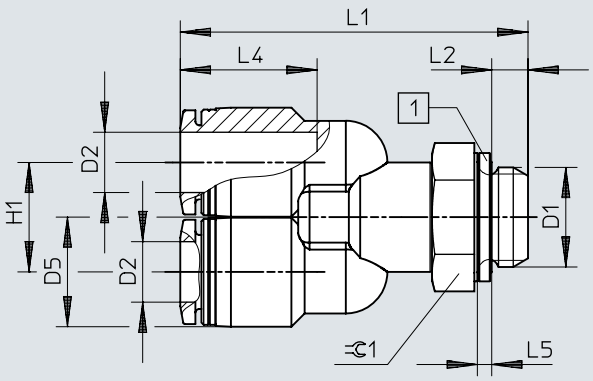


	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L4	L5	⊂
QSY-G1/8-4	G1/8	4	10	10,3	37,5	4,2	14,9	1,9	13
QSY-G1/8-6		6	12,5	12,5	40,4	4,2	17	1,9	13
QSY-G1/8-8		8	14,5	14,5	44,2	4,2	18,1	1,9	13
QSY-G1/4-6	G1/4	6	12,5	12,5	45	4,8	17	1,9	17
QSY-G1/4-8		8	14,5	14,5	46	4,8	18,1	1,9	17
QSY-G1/4-10		10	17,5	17,5	50,3	4,8	20,2	1,9	17
QSY-G3/8-8	G3/8	8	14,5	14,5	48,7	5,8	18,1	2,4	19
QSY-G3/8-10		10	17,5	17,5	52,9	5,8	20,2	2,4	19
QSY-G3/8-12		12	21	21	56,8	5,8	23,4	2,4	19
QSY-G1/2-12	G1/2	12	21	21	60,4	6,8	23,4	2,4	24

Dimenzije

Dimenzije – Y-utični konektor QSY

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

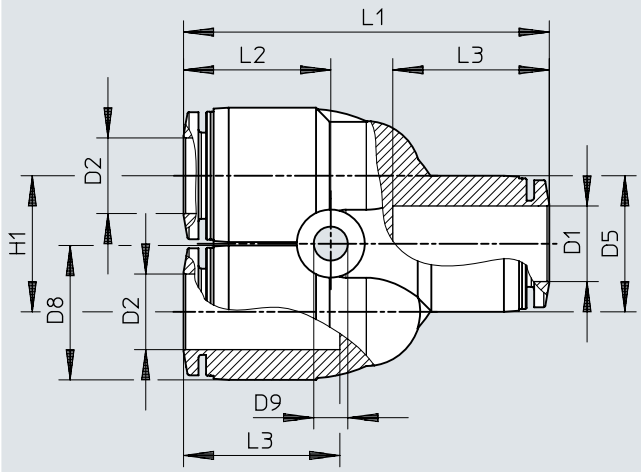


	D1	D2	D5 ø	D8 ø	D9 ø	H1	L1	L2	L3
QSY-4	4	4	10	10	3,2	11	32,8	14,1	14,9
QSY-4-100									
QSY-6	6	6	13	12,5	3,4	12	37,7	15,8	17
QSY-6-100									
QSY-8	8	8	15	14,5	3,4	14	42,4	17,2	18,1
QSY-8-50									
QSY-10	10	10	17,5	17,5	4,2	18	48,4	19,5	20,7
QSY-10-20									
QSY-12	12	12	21	21	4,2	20	54,9	22,3	23,4
QSY-12-20									
QSY-16	16	16	25	25	4,5	24	62,2	22,1	24,1

Dimenzije

Dimenzije – Y-utični konektor QSY, redukcioni


Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

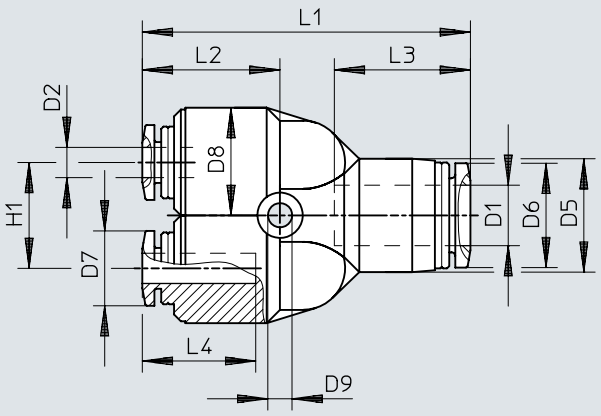

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	D7 ø	D8 ø	D9 ø	H1	L1	L2	L3	L4
QSY-6-4	6	4	13	11,8	9,9	12,5	3,4	12	37,2	15,2	17	14,9
QSY-6-4-100												
QSY-8-4	8	4	14,5	13,8	9,9	12,5	3,4	14	41,9	16,7	18,1	14,9
QSY-8-6		6	14,5	13,8	11,8	12,5	3,4	14	42,5	17,3	18,1	17
QSY-8-6-50												
QSY-10-6	10	6	17,5	16,8	11,8	14,5	4,5	18	48,2	19,3	20,2	17
QSY-10-8		8	17,5	16,8	13,8	14,5	4,5	18	48,1	19,2	20,2	18,1
QSY-10-8-20												
QSY-12-8	12	8	21	19,8	13,8	17,5	4,5	20	54,3	21,7	23,4	18,1
QSY-12-10		10	21	19,8	16,8	17,5	4,5	20	54,6	22	23,4	20,2
QSY-12-10-20												
QSY-16-12	16	12	25	23	19,8	25	4,5	24	62,3	22,2	24,1	23,4

Dimenzije


Dimenzije – Y-utični konektor QSY-...H sa utičnim rukavcem Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

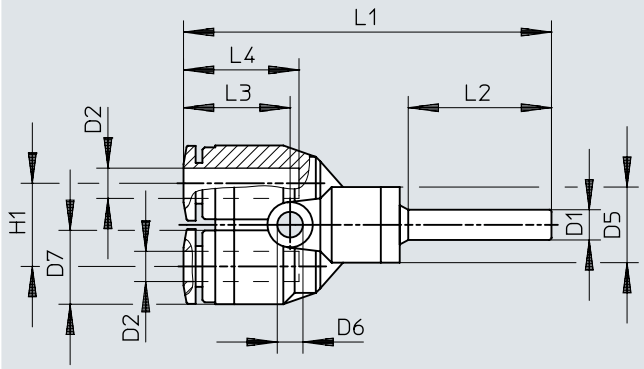

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	D7 ø	H1	L1	L2	L3	L4
QSY-4H	QS-4	4	10	3,2	10	11	48,7	19	14,1	14,9
QSY-6H-4	QS-6	4	10	3,2	10	11	50,9	22	14,1	14,9

Dimenzije

Dimenzije – Y-utični konektor QSY-...H-B sa utičnim rukavcem Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

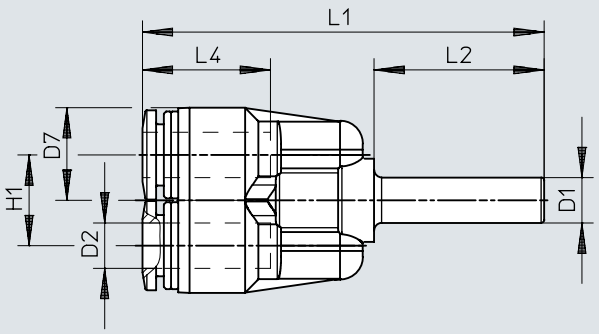


	D1	D2	D7 ø	H1	L1	L2	L4
QSY-6H-B	QS-6	6	12,5	12	53,2	22,5	17
QSY-8H-B	QS-8	8	14,5	14	56,1	23,5	18,1
QSY-10H-B	QS-10	10	17,5	18	63,2	25	20,2
QSY-12H-B	QS-12	12	21	20	71,3	29	23,4
QSY-8H-6-B	QS-8	6	12,5	12	54,2	23,5	17
QSY-10H-8-B	QS-10	8	14,5	14	57,6	25	18,1
QSY-12H-10-B	QS-12	10	17,5	18	67,2	29	20,2

Dimenzije

Dimenzije – Y-utični konektor QSYL, R-navoj


Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

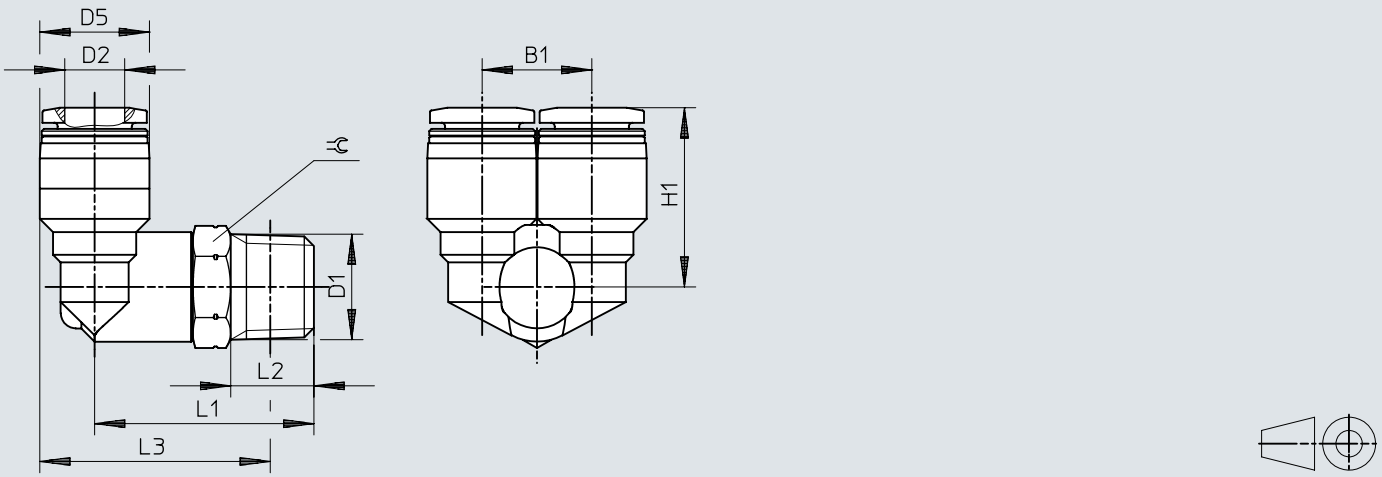

	D1	D2	B1	D5 ø	H1	L1	L2	L3	⬡
QSYL-1/8-4	R1/8	4	10,3	10	18,2	23	8	24	10
QSYL-1/8-6		6	12,5	12,5	19,8	23,5	8	25,8	10
QSYL-1/8-8		8	14,5	14,5	22,7	25	8	28,3	12
QSYL-1/4-6	R1/4	6	12,5	12,5	21,8	29	11	29,2	14
QSYL-1/4-8		8	14,5	14,5	23,7	29	11	30,2	14
QSYL-1/4-10		10	17,5	17,5	26	29,5	11	32,2	14
QSYL-3/8-8	R3/8	8	14,5	14,5	24,7	32	12	32,9	17
QSYL-3/8-10		10	17,5	17,5	27	32,5	12	34,9	17
QSYL-3/8-12		12	21	21	29,2	33,5	12	37,7	17
QSYL-1/2-12	R1/2	12	21	21	30,2	38	15	40,3	21

Dimenzije

Dimenzije – Y-utični konektor QSYL, G-navoj sa zaptivnim prstenom Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

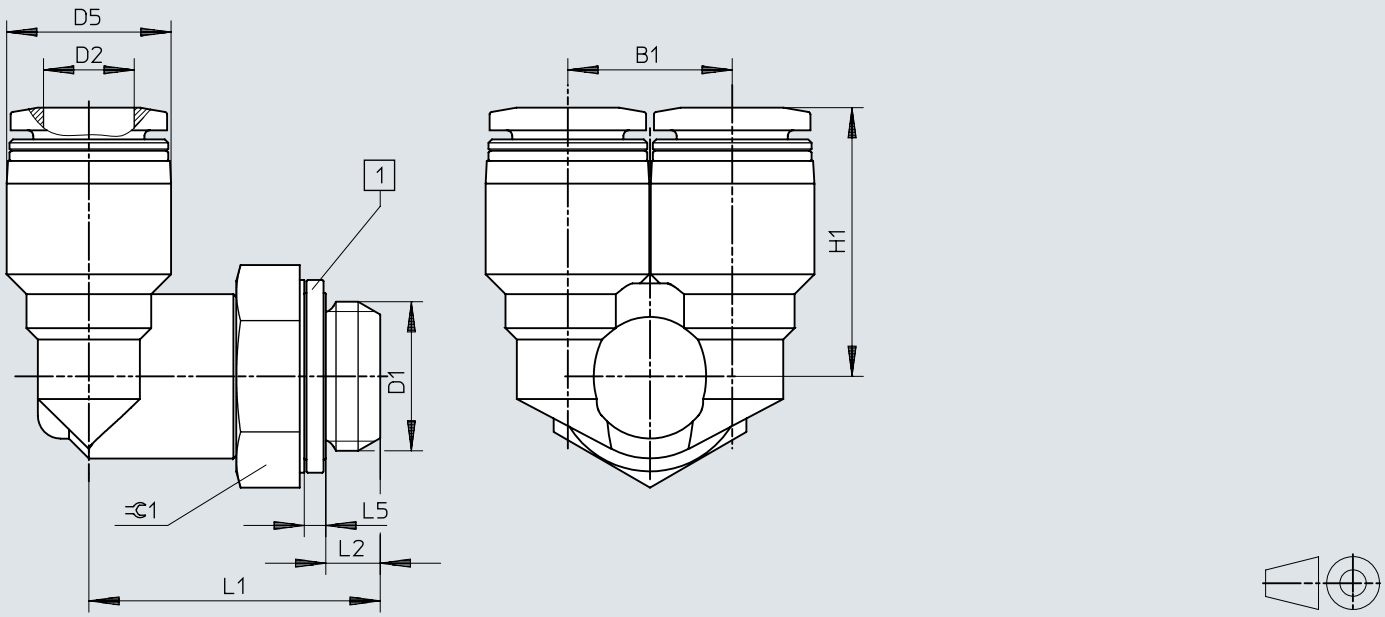


[1] Zaptivni prsten

	D1	D2	B1	D5 ø	H1	L1	L2	L5	⫧
QSYL-G1/8-4	G1/8	4	10,3	10	18,2	22,1	4,2	1,9	13
QSYL-G1/8-6		6	12,5	12,5	19,8	22,6	4,2	1,9	13
QSYL-G1/8-8		8	14,5	14,5	22,7	23,1	4,2	1,9	13
QSYL-G1/4-6	G1/4	6	12,5	12,5	21,8	25,7	4,8	1,9	17
QSYL-G1/4-8		8	14,5	14,5	23,7	25,7	4,8	1,9	17
QSYL-G1/4-10		10	17,5	17,5	26	26,2	4,8	1,9	17
QSYL-G3/8-8	G3/8	8	14,5	14,5	24,7	28,2	5,8	2,4	19
QSYL-G3/8-10		10	17,5	17,5	27	28,7	5,8	2,4	19
QSYL-G3/8-12		12	21	21	29,2	29,7	5,8	2,4	19
QSYL-G1/2-12	G1/2	12	21	21	30,2	33,7	6,8	2,4	24

Dimenzije

Dimenzije – Y-utični navoj QSYLV, R-navoj


Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

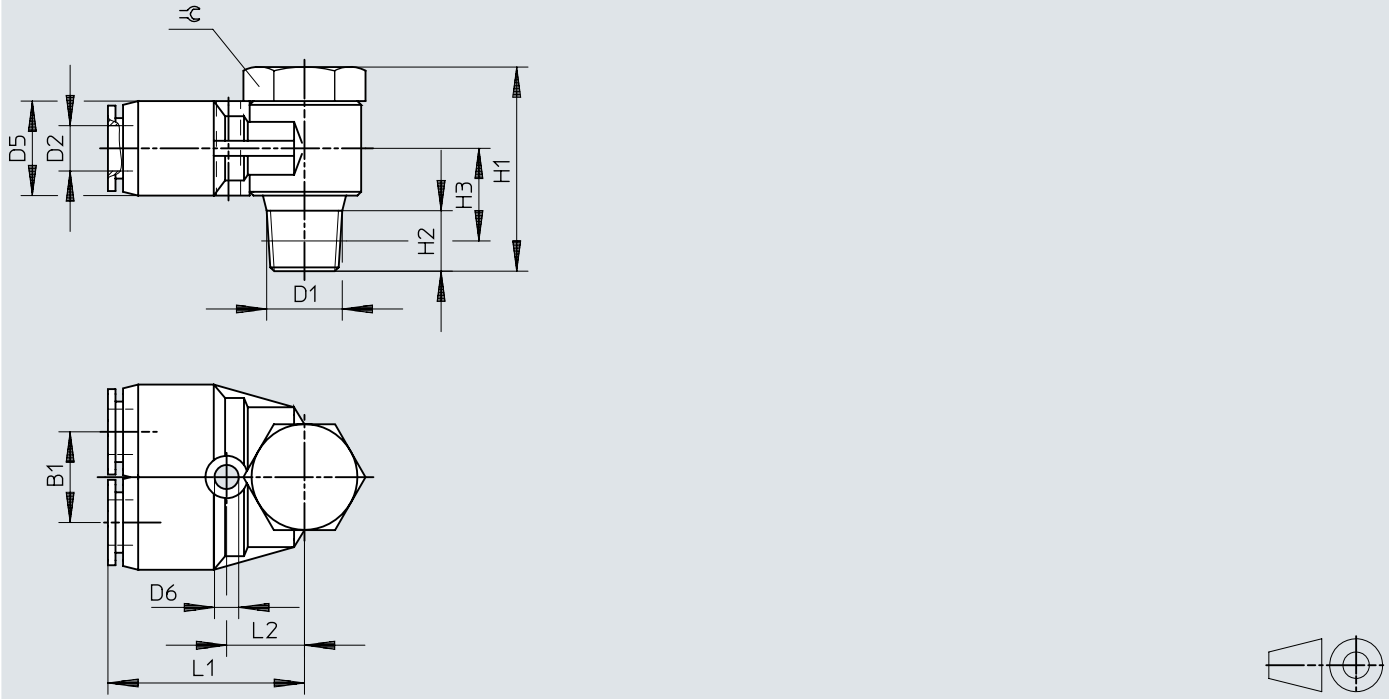


	D1	D2	B1	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	L1	L2	⫧
QSYLV-1/8-6	R1/8	6	12	12,5	3,2	27	8	11	26	10,5	14
QSYLV-1/4-8	R1/4	8	14	14,5	3,2	31,5	11	12,5	29	12,5	17
QSYLV-3/8-10	R3/8	10	17	17,5	4,2	36	12	14,5	33,5	15	21
QSYLV-1/2-12	R1/2	12	20	21	4,2	40	15	17,5	37,5	17	24

Dimenzije

Dimenzije – Y-utični navoj QSYLV, G-navoj sa zaptivnim prstenom Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

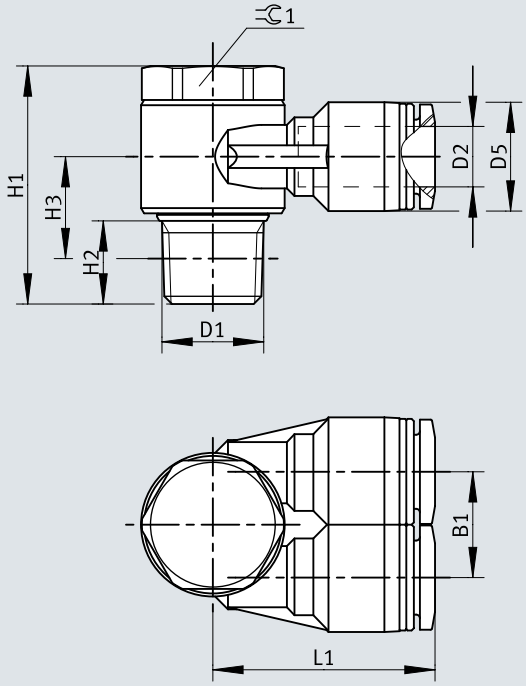



	D1	D2	B1	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	L1	L2	
QSYLV-G1/8-6	G1/8	6	12	12,4	3,2	26,2	5,1	15,2	27,5	12	17
QSYLV-G1/4-8	G1/4	8	14	14,4	3,2	28,4	5,6	16,4	30,9	14	19
QSYLV-G3/8-10	G3/8	10	17	17,6	4,2	33,4	6,6	19,4	34	15,5	21
QSYLV-G1/2-12	G1/2	12	20	21	4,2	37,4	7,6	21,9	38,9	18,5	27

Podaci za narudžbu

Podaci o porudžbini – utični priključak QS, R-navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj R1/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	3 mm	10	**153001**	**QS-1/8-4**
			100	**130674**	**QS-1/8-4-100**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	5 mm	10	**153002**	**QS-1/8-6**
			100	**130675**	**QS-1/8-6-100**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6 mm	10	**153004**	**QS-1/8-8**
			50	**130676**	**QS-1/8-8-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm		10	**190643**	**QS-1/8-10**
Spoljašnji navoj R1/4	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	3 mm		**190644**	**QS-1/4-4**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	5 mm		**153003**	**QS-1/4-6**
			100	**130677**	**QS-1/4-6-100**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	7 mm	10	**153005**	**QS-1/4-8**
			50	**130678**	**QS-1/4-8-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8,5 mm	10	**153007**	**QS-1/4-10**
			50	**130679**	**QS-1/4-10-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm		10	**164980**	**QS-1/4-12**
			20	**130680**	**QS-1/4-12-20**
Spoljašnji navoj R3/8	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	5 mm	10	**190645**	**QS-3/8-6**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	7 mm		**153006**	**QS-3/8-8**
			50	**130681**	**QS-3/8-8-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	9 mm	10	**153008**	**QS-3/8-10**
			50	**130682**	**QS-3/8-10-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	11 mm	10	**153009**	**QS-3/8-12**
			20	**130683**	**QS-3/8-12-20**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm		1	**164957**	**QS-3/8-16**
Spoljašnji navoj R1/2	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	9 mm		**190646**	**QS-1/2-10**
			50	**133189**	**QS-1/2-10-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	11 mm	1	**153010**	**QS-1/2-12**
			20	**130684**	**QS-1/2-12-20**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm	13 mm	1	**153011**	**QS-1/2-16**
			20	**130685**	**QS-1/2-16-20**

Podaci o porudžbini – utični priključak QS, G-navoj sa zaptivnim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj G1/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	3 mm	10	**186095**	**QS-G1/8-4**
			100	**132036**	**QS-G1/8-4-100**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	5 mm	10	**186096**	**QS-G1/8-6**
			100	**132037**	**QS-G1/8-6-100**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6 mm	10	**186098**	**QS-G1/8-8**
			50	**132038**	**QS-G1/8-8-50**
Spoljašnji navoj G1/4	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	5 mm	10	**186097**	**QS-G1/4-6**
			100	**132039**	**QS-G1/4-6-100**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	7 mm	10	**186099**	**QS-G1/4-8**
			50	**132040**	**QS-G1/4-8-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8,5 mm	10	**186101**	**QS-G1/4-10**

Podaci za narudžbu

Podaci o porudžbini – utični priključak QS, G-navoj sa zaptivnim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj G1/4	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8,5 mm	50	**132041**	**QS-G1/4-10-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm		10	**186350**	**QS-G1/4-12**
			20	**132042**	**QS-G1/4-12-20**
Spoljašnji navoj G3/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	7 mm	10	**186100**	**QS-G3/8-8**
			50	**132043**	**QS-G3/8-8-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	9 mm	10	**186102**	**QS-G3/8-10**
			50	**132044**	**QS-G3/8-10-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	11 mm	10	**186103**	**QS-G3/8-12**
			20	**132045**	**QS-G3/8-12-20**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm		1	**186347**	**QS-G3/8-16**
Spoljašnji navoj G1/2	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm			**186104**	**QS-G1/2-12**
			20	**132046**	**QS-G1/2-12-20**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm	13 mm	1	**186105**	**QS-G1/2-16**
			20	**132047**	**QS-G1/2-16-20**
Spoljašnji navoj G3/4	za crevo sa spoljašnjim Ø 22 mm	20 mm	1	**8040613**	**QS-G3/4-22**

Podaci o porudžbini – utični priključak QS-...-I, R-navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj R1/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2,6 mm	10	**153012**	**QS-1/8-4-I**
			100	**133191**	**QS-1/8-4-I-100**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,2 mm	10	**153013**	**QS-1/8-6-I**
			100	**133186**	**QS-1/8-6-I-100**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	5,3 mm	10	**153015**	**QS-1/8-8-I**
			50	**133187**	**QS-1/8-8-I-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm		10	**190647**	**QS-1/8-10-I**
Spoljašnji navoj R1/4	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,2 mm		**153014**	**QS-1/4-6-I**
			100	**133193**	**QS-1/4-6-I-100**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6,3 mm	10	**153016**	**QS-1/4-8-I**
			50	**133190**	**QS-1/4-8-I-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm		10	**153018**	**QS-1/4-10-I**
			50	**133188**	**QS-1/4-10-I-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm		10	**190649**	**QS-1/4-12-I**
Spoljašnji navoj R3/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm			**153017**	**QS-3/8-8-I**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm			**153019**	**QS-3/8-10-I**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	8,4 mm		**153020**	**QS-3/8-12-I**
Spoljašnji navoj R1/2	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	6,3 mm	1	**190648**	**QS-1/2-10-I**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	8,4 mm		**153021**	**QS-1/2-12-I**

Podaci za narudžbu

Podaci o porudžbini – utični priključak QS-...-I, G-navoj sa zaptivnim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj G1/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2,6 mm	10	**186106**	**QS-G1/8-4-I**
			100	**133008**	**QS-G1/8-4-I-100**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,2 mm	10	**186107**	**QS-G1/8-6-I**
			100	**133009**	**QS-G1/8-6-I-100**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	5,3 mm	10	**186109**	**QS-G1/8-8-I**
			100	**133010**	**QS-G1/8-8-I-100**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm		10	**132999**	**QS-G1/8-10-I**
			100	**133000**	**QS-G1/8-10-I-100**
Spoljašnji navoj G1/4	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,2 mm	10	**186108**	**QS-G1/4-6-I**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6,3 mm		**186110**	**QS-G1/4-8-I**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	7,3 mm		**186112**	**QS-G1/4-10-I**
Spoljašnji navoj G3/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6,3 mm		**186111**	**QS-G3/8-8-I**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	7,3 mm		**186113**	**QS-G3/8-10-I**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	8,4 mm		**186114**	**QS-G3/8-12-I**
Spoljašnji navoj G1/2			1	**186115**	**QS-G1/2-12-I**

Podaci o porudžbini – utični priključak QSF, G-navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Unutrašanji navoj G1/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	3 mm	10	**153022**	**QSF-1/8-4-B**
			100	**130709**	**QSF-1/8-4-B-100**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	5 mm	10	**153023**	**QSF-1/8-6-B**
			100	**130710**	**QSF-1/8-6-B-100**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	7 mm	10	**153025**	**QSF-1/8-8-B**
			50	**130711**	**QSF-1/8-8-B-50**
Unutrašanji navoj G1/4	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	3 mm	10	**190650**	**QSF-1/4-4-B**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	5 mm		**153024**	**QSF-1/4-6-B**
			100	**130712**	**QSF-1/4-6-B-100**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	7 mm	10	**153026**	**QSF-1/4-8-B**
			50	**130713**	**QSF-1/4-8-B-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	9 mm	10	**153028**	**QSF-1/4-10-B**
			50	**130714**	**QSF-1/4-10-B-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	11 mm	10	**190651**	**QSF-1/4-12-B**
Unutrašanji navoj G3/8	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	5 mm		**190652**	**QSF-3/8-6-B**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	7 mm		**153027**	**QSF-3/8-8-B**
			50	**130715**	**QSF-3/8-8-B-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	9 mm	10	**153029**	**QSF-3/8-10-B**
			50	**130716**	**QSF-3/8-10-B-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	11 mm	10	**153030**	**QSF-3/8-12-B**
			20	**130717**	**QSF-3/8-12-B-20**
Unutrašanji navoj G1/2			1	**190653**	**QSF-1/2-12-B**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm	15 mm		**190654**	**QSF-1/2-16-B**

Podaci za narudžbu

Podaci o porudžbini – konektor QS



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2,8 mm	10	**153031**	**QS-4**
			100	**130686**	**QS-4-100**
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,3 mm	10	**153032**	**QS-6**
			100	**130687**	**QS-6-100**
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	7 mm	10	**153033**	**QS-8**
			50	**130688**	**QS-8-50**
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	9 mm	10	**153034**	**QS-10**
			50	**130689**	**QS-10-50**
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 12 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	11 mm	10	**153035**	**QS-12**
			20	**130690**	**QS-12-20**
za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm	13 mm	1	**153036**	**QS-16**
			20	**133195**	**QS-16-20**

Podaci o porudžbini – T-nastavak utični QS, redukcioni



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2,8 mm	10	**153037**	**QS-6-4**
			100	**130691**	**QS-6-4-100**
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm			10	**130606**	**QS-8-4**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,3 mm		**153038**	**QS-8-6**
			50	**130692**	**QS-8-6-50**
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm			10	**130607**	**QS-10-6**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6,5 mm		**153039**	**QS-10-8**
			50	**130693**	**QS-10-8-50**
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 12 mm		6,2 mm	10	**130608**	**QS-12-8**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	9 mm		**153040**	**QS-12-10**
			20	**130694**	**QS-12-10-20**

Podaci o porudžbini – priključak utični pregradni QSS



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	3 mm	10	**153157**	**QSS-4**
			100	**130788**	**QSS-4-100**
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	5 mm	10	**153158**	**QSS-6**
			100	**130789**	**QSS-6-100**
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	7 mm	10	**153159**	**QSS-8**
			50	**130790**	**QSS-8-50**
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	9 mm	10	**153160**	**QSS-10**
			50	**130791**	**QSS-10-50**
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 12 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	11 mm	10	**153161**	**QSS-12**
			20	**130792**	**QSS-12-20**

Podaci za narudžbu

Podaci o porudžbini – priključak utični pregradni QSS-...-F, sa fiksnim naglavkom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2,6 mm	10	**193950**	**QSS-4-F**
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4 mm		**193951**	**QSS-6-F**
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	5,5 mm		**130642**	**QSS-8-F**
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	6,5 mm		**130643**	**QSS-10-F**
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 12 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	7,5 mm		**130644**	**QSS-12-F**

Podaci za poručivanje – pregradni priključak utični QSSF



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Unutršanji navoj G1/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	3 mm	10	**153162**	**QSSF-1/8-4-B**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	5 mm		**153163**	**QSSF-1/8-6-B**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	7 mm		**153165**	**QSSF-1/8-8-B**
Unutršanji navoj G1/4	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	3 mm		**190655**	**QSSF-1/4-4-B**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	5 mm		**153164**	**QSSF-1/4-6-B**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	7 mm		**153166**	**QSSF-1/4-8-B**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	9 mm		**153168**	**QSSF-1/4-10-B**
Unutršanji navoj G3/8	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	5 mm		**190656**	**QSSF-3/8-6-B**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	7 mm		**153167**	**QSSF-3/8-8-B**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	9 mm		**153169**	**QSSF-3/8-10-B**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	11 mm		**153170**	**QSSF-3/8-12-B**
Unutršanji navoj G1/2			1	**153171**	**QSSF-1/2-12-B**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm	15 mm		**190657**	**QSSF-1/2-16-B**

Podaci za narudžbu

Podaci o porudžbini – utična kapa QSC



Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Veličina posude	Br. dela	Tip
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2,4 g	10	**153262**	**QSC-4**
		100	**130704**	**QSC-4-100**
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	3,3 g	10	**153263**	**QSC-6**
		100	**130705**	**QSC-6-100**
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm	4,7 g	10	**153264**	**QSC-8**
		50	**130706**	**QSC-8-50**
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	7,8 g	10	**153265**	**QSC-10**
		50	**130707**	**QSC-10-50**
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 12 mm	12 g	10	**153266**	**QSC-12**
		20	**130708**	**QSC-12-20**

Podaci o porudžbini – konektor QS-...H



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Utični rukavac Ø 6 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2,5 mm	10	**153041**	**QS-6H-4**
			100	**130695**	**QS-6H-4-100**
Utični rukavac Ø 8 mm		2,4 mm	10	**130622**	**QS-8H-4**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	3,8 mm		**153042**	**QS-8H-6**
			50	**130696**	**QS-8H-6-50**
Utični rukavac Ø 10 mm			10	**130623**	**QS-10H-6**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	5,4 mm		**153043**	**QS-10H-8**
			50	**130697**	**QS-10H-8-50**
Utični rukavac Ø 12 mm	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	3,7 mm	10	**132981**	**QS-12H-6**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	5,4 mm		**130624**	**QS-12H-8**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	6,3 mm		**153044**	**QS-12H-10**
			20	**130698**	**QS-12H-10-20**

Podaci o porudžbini – utični rukavac QSH



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Utični rukavac Ø 4 mm	Utični rukavac Ø 4 mm	2,5 mm	10	**153251**	**QSH-4**
			100	**130723**	**QSH-4-100**
Utični rukavac Ø 6 mm	Utični rukavac Ø 6 mm	4 mm	10	**153252**	**QSH-6**
			100	**130724**	**QSH-6-100**
Utični rukavac Ø 8 mm	Utični rukavac Ø 8 mm	6 mm	10	**153253**	**QSH-8**
			50	**130725**	**QSH-8-50**
Utični rukavac Ø 10 mm	Utični rukavac Ø 10 mm	7,5 mm	10	**153254**	**QSH-10**
			50	**130726**	**QSH-10-50**
Utični rukavac Ø 12 mm	Utični rukavac Ø 12 mm	9 mm	10	**153255**	**QSH-12**
			20	**130727**	**QSH-12-20**
Utični rukavac Ø 16 mm	Utični rukavac Ø 16 mm	11 mm	1	**153256**	**QSH-16**

Podaci za narudžbu

Podaci o porudžbini – utični rukavac QSH, redukcioni



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Utični rukavac Ø 6 mm	Utični rukavac Ø 4 mm	2,3 mm	10	**153257**	**QSH-6-4**
			100	**130718**	**QSH-6-4-100**
Utični rukavac Ø 8 mm			10	**130625**	**QSH-8-4**
	Utični rukavac Ø 6 mm	3,8 mm		**153258**	**QSH-8-6**
			50	**130719**	**QSH-8-6-50**
Utični rukavac Ø 10 mm			10	**130626**	**QSH-10-6**
	Utični rukavac Ø 8 mm	4,9 mm		**153259**	**QSH-10-8**
			50	**130720**	**QSH-10-8-50**
Utični rukavac Ø 12 mm			10	**130627**	**QSH-12-8**
	Utični rukavac Ø 10 mm	7,1 mm		**153260**	**QSH-12-10**
			20	**130721**	**QSH-12-10-20**
Utični rukavac Ø 16 mm	Utični rukavac Ø 12 mm	7,8 mm	1	**153261**	**QSH-16-12**
			20	**130722**	**QSH-16-12-20**

Podaci o porudžbini – čep QSC-...-H



Pneumatski priključak 1	Veličina posude	Br. dela	Tip
Utični rukavac Ø 4 mm	10	**153267**	**QSC-4H**
	100	**130699**	**QSC-4H-100**
Utični rukavac Ø 6 mm	10	**153268**	**QSC-6H**
	100	**130700**	**QSC-6H-100**
Utični rukavac Ø 8 mm	10	**153269**	**QSC-8H**
	50	**130701**	**QSC-8H-50**
Utični rukavac Ø 10 mm	10	**153270**	**QSC-10H**
	50	**130702**	**QSC-10H-50**
Utični rukavac Ø 12 mm	10	**153271**	**QSC-12H**
	20	**130703**	**QSC-12H-20**
Utični rukavac Ø 16 mm	1	**153272**	**QSC-16H**

Podaci o porudžbini – L-utični priključak QSL, R-navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj R1/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2,8 mm	10	**153045**	**QSL-1/8-4**
			100	**130728**	**QSL-1/8-4-100**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,2 mm	10	**153046**	**QSL-1/8-6**
			100	**130729**	**QSL-1/8-6-100**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6 mm	10	**153048**	**QSL-1/8-8**
			50	**130730**	**QSL-1/8-8-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm		10	**190658**	**QSL-1/8-10**
Spoljašnji navoj R1/4	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2,8 mm		**190659**	**QSL-1/4-4**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,3 mm		**153047**	**QSL-1/4-6**
			100	**130731**	**QSL-1/4-6-100**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6,7 mm	10	**153049**	**QSL-1/4-8**

Podaci za narudžbu

Podaci o porudžbini – L-utični priključak QSL, R-navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj R1/4	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6,7 mm	50	**130732**	**QSL-1/4-8-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8 mm	10	**153051**	**QSL-1/4-10**
			50	**130733**	**QSL-1/4-10-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm		10	**164981**	**QSL-1/4-12**
			20	**130734**	**QSL-1/4-12-20**
Spoljašnji navoj R3/8	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,3 mm	10	**190660**	**QSL-3/8-6**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6,7 mm		**153050**	**QSL-3/8-8**
			50	**130735**	**QSL-3/8-8-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8,3 mm	10	**153052**	**QSL-3/8-10**
			20	**130736**	**QSL-3/8-10-20**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	10 mm	10	**153053**	**QSL-3/8-12**
			20	**130737**	**QSL-3/8-12-20**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm	11 mm	1	**164958**	**QSL-3/8-16**
Spoljašnji navoj R1/2	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8,3 mm		**190661**	**QSL-1/2-10**
			50	**133192**	**QSL-1/2-10-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	10,3 mm	1	**153054**	**QSL-1/2-12**
			20	**130738**	**QSL-1/2-12-20**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm	13 mm	1	**153055**	**QSL-1/2-16**
			20	**130739**	**QSL-1/2-16-20**

Podaci o porudžbini –L utični priključak QSL, G-navoj sa zaptivnim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj G1/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2,8 mm	10	**186116**	**QSL-G1/8-4**
			100	**132048**	**QSL-G1/8-4-100**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,2 mm	10	**186117**	**QSL-G1/8-6**
			100	**132049**	**QSL-G1/8-6-100**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6 mm	10	**186119**	**QSL-G1/8-8**
			50	**132050**	**QSL-G1/8-8-50**
Spoljašnji navoj G1/4	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,3 mm	10	**186118**	**QSL-G1/4-6**
			100	**132051**	**QSL-G1/4-6-100**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6,7 mm	10	**186120**	**QSL-G1/4-8**
			50	**132052**	**QSL-G1/4-8-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8 mm	10	**186122**	**QSL-G1/4-10**
			50	**132053**	**QSL-G1/4-10-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm		10	**186351**	**QSL-G1/4-12**
			20	**132054**	**QSL-G1/4-12-20**
Spoljašnji navoj G3/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6,7 mm	10	**186121**	**QSL-G3/8-8**
			50	**132055**	**QSL-G3/8-8-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8,3 mm	10	**186123**	**QSL-G3/8-10**
			20	**132056**	**QSL-G3/8-10-20**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	10 mm	10	**186124**	**QSL-G3/8-12**
			20	**132057**	**QSL-G3/8-12-20**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm	11 mm	1	**186348**	**QSL-G3/8-16**
Spoljašnji navoj G1/2	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	10,3 mm		**186125**	**QSL-G1/2-12**
			20	**132058**	**QSL-G1/2-12-20**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm	13 mm	1	**186126**	**QSL-G1/2-16**
			20	**132059**	**QSL-G1/2-16-20**

Podaci za narudžbu

Podaci o porudžbini – priključak utični kolenasti produženi QSLL, R-navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj R1/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2,8 mm	10	**153076**	**QSLL-1/8-4**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,3 mm		**153077**	**QSLL-1/8-6**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6 mm		**153079**	**QSLL-1/8-8**
Spoljašnji navoj R1/4	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2,8 mm		**190662**	**QSLL-1/4-4**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,3 mm		**153078**	**QSLL-1/4-6**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6,7 mm		**153080**	**QSLL-1/4-8**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8 mm		**153082**	**QSLL-1/4-10**
Spoljašnji navoj R3/8	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,3 mm		**190663**	**QSLL-3/8-6**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6,7 mm		**153081**	**QSLL-3/8-8**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8,3 mm		**153083**	**QSLL-3/8-10**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	10 mm		**153084**	**QSLL-3/8-12**
Spoljašnji navoj R1/2	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8,3 mm	1	**190664**	**QSLL-1/2-10**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	10,3 mm		**153085**	**QSLL-1/2-12**

Podaci o porudžbini – Priključak utični kolenasti produženi QSLL, G-navoj sa zaptivnim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj G1/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2,8 mm	10	**186127**	**QSLL-G1/8-4**
			100	**133015**	**QSLL-G1/8-4-100**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,3 mm	10	**186128**	**QSLL-G1/8-6**
			100	**133016**	**QSLL-G1/8-6-100**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6 mm	10	**186130**	**QSLL-G1/8-8**
			100	**133017**	**QSLL-G1/8-8-100**
Spoljašnji navoj G1/4	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,3 mm	10	**186129**	**QSLL-G1/4-6**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6,7 mm		**186131**	**QSLL-G1/4-8**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8 mm		**186133**	**QSLL-G1/4-10**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm		1	**132596**	**QSLL-G1/4-12**
Spoljašnji navoj G3/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6,7 mm	10	**186132**	**QSLL-G3/8-8**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8,3 mm		**186134**	**QSLL-G3/8-10**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	10 mm		**186135**	**QSLL-G3/8-12**
Spoljašnji navoj G1/2		10,3 mm	1	**186136**	**QSLL-G1/2-12**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm	13 mm		**190665**	**QSLL-G1/2-16**

Podaci za narudžbu

Podaci o porudžbini – L-utični priključak QSLF, G-navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Unutršanji navoj G1/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2,8 mm	10	**153273**	**QSLF-1/8-4-B**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,2 mm		**153274**	**QSLF-1/8-6-B**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6 mm		**153276**	**QSLF-1/8-8-B**
Unutršanji navoj G1/4	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,3 mm		**153275**	**QSLF-1/4-6-B**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6,7 mm		**153277**	**QSLF-1/4-8-B**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8 mm		**153279**	**QSLF-1/4-10-B**
Unutršanji navoj G3/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6,7 mm		**153278**	**QSLF-3/8-8-B**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8,3 mm		**153280**	**QSLF-3/8-10-B**

Podaci o porudžbini – utični priključak kolenasti QSLV-...-I, R-navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj R1/8	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	3 mm	10	**153097**	**QSLV-1/8-6-I**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	4,2 mm		**153099**	**QSLV-1/8-8-I**
Spoljašnji navoj R1/4	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	3,1 mm		**153098**	**QSLV-1/4-6-I**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	4 mm		**153100**	**QSLV-1/4-8-I**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	5,4 mm		**153102**	**QSLV-1/4-10-I**
Spoljašnji navoj R3/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	4,2 mm		**153101**	**QSLV-3/8-8-I**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	5,4 mm		**153103**	**QSLV-3/8-10-I**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	6,9 mm		**153104**	**QSLV-3/8-12-I**
Spoljašnji navoj R1/2		6,4 mm	1	**153105**	**QSLV-1/2-12-I**

Podaci o porudžbini – utični priključak kolenasti QSLV-...-I, G-navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj G1/8	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	3 mm	10	**186148**	**QSLV-G1/8-6-I**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	4,2 mm		**186150**	**QSLV-G1/8-8-I**
Spoljašnji navoj G1/4	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	3,1 mm		**186149**	**QSLV-G1/4-6-I**

Podaci za narudžbu

Podaci o porudžbini – utični priključak kolenasti QSLV-...-I, G-navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj G1/4	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	4 mm	10	**186151**	**QSLV-G1/4-8-I**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	5,4 mm		**186153**	**QSLV-G1/4-10-I**
Spoljašnji navoj G3/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	4,2 mm		**186152**	**QSLV-G3/8-8-I**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	5,4 mm		**186154**	**QSLV-G3/8-10-I**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	6,9 mm		**186155**	**QSLV-G3/8-12-I**
Spoljašnji navoj G1/2		6,4 mm	1	**186156**	**QSLV-G1/2-12-I**

Podaci o porudžbini –priključak utični kolenasti QSLV, metrički navoj sa zaptivnim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj M5	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	1,8 mm	10	**190666**	**QSLV-M5-6**

Podaci o porudžbini – utični priključak kolenasti QSLV, R-navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj R1/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2,4 mm	100	**130749**	**QSLV-1/8-4-100**
		2,8 mm	10	**153086**	**QSLV-1/8-4**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	3,7 mm	100	**130750**	**QSLV-1/8-6-100**
		4,6 mm	10	**153087**	**QSLV-1/8-6**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	4,4 mm	50	**130751**	**QSLV-1/8-8-50**
		5,5 mm	10	**153089**	**QSLV-1/8-8**
Spoljašnji navoj R1/4	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	3,8 mm	100	**130752**	**QSLV-1/4-6-100**
		4,3 mm	10	**153088**	**QSLV-1/4-6**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	5 mm	50	**130753**	**QSLV-1/4-8-50**
		6 mm	10	**153090**	**QSLV-1/4-8**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	5,4 mm	50	**130754**	**QSLV-1/4-10-50**
		7,1 mm	10	**153092**	**QSLV-1/4-10**
Spoljašnji navoj R3/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6 mm		**153091**	**QSLV-3/8-8**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8 mm		**153093**	**QSLV-3/8-10**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	9,3 mm		**153094**	**QSLV-3/8-12**
Spoljašnji navoj R1/2		10 mm	1	**153095**	**QSLV-1/2-12**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm	13 mm		**153096**	**QSLV-1/2-16**

Podaci za narudžbu

Podaci o porudžbini – nastavak priključni kolenasti QSLV, G-navoj sa zaptivnim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj G1/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	3 mm	10	**186137**	**QSLV-G1/8-4**
			100	**132060**	**QSLV-G1/8-4-100**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4 mm	10	**186138**	**QSLV-G1/8-6**
			100	**132061**	**QSLV-G1/8-6-100**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	5,6 mm	10	**186140**	**QSLV-G1/8-8**
			50	**132062**	**QSLV-G1/8-8-50**
Spoljašnji navoj G1/4	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	5 mm	10	**186139**	**QSLV-G1/4-6**
			100	**132063**	**QSLV-G1/4-6-100**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6 mm	10	**186141**	**QSLV-G1/4-8**
			50	**132064**	**QSLV-G1/4-8-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	7 mm	10	**186143**	**QSLV-G1/4-10**
			50	**132065**	**QSLV-G1/4-10-50**
Spoljašnji navoj G3/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6 mm	10	**186142**	**QSLV-G3/8-8**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8 mm		**186144**	**QSLV-G3/8-10**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	8,7 mm		**186145**	**QSLV-G3/8-12**
Spoljašnji navoj G1/2			1	**186146**	**QSLV-G1/2-12**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm	13 mm		**186147**	**QSLV-G1/2-16**

Podaci za poručivanje – Nastavak utični kolenasti QSL



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2,8 mm	10	**153070**	**QSL-4**
			100	**130740**	**QSL-4-100**
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	5 mm	10	**153071**	**QSL-6**
			100	**130741**	**QSL-6-100**
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	7,2 mm	10	**153072**	**QSL-8**
			50	**130742**	**QSL-8-50**
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8,3 mm	10	**153073**	**QSL-10**
			50	**130743**	**QSL-10-50**
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 12 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	10 mm	10	**153074**	**QSL-12**
			20	**130744**	**QSL-12-20**
za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm	13 mm	1	**153075**	**QSL-16**
			20	**133194**	**QSL-16-20**

Podaci za porudžbinu – nastavak utični kolenasti QSL-...H sa utičnim rukavcem



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Utični rukavac Ø 4 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2 mm	10	**153056**	**QSL-4H**
			100	**130745**	**QSL-4H-100**
Utični rukavac Ø 6 mm	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	3,2 mm	10	**153057**	**QSL-6H**
			100	**130746**	**QSL-6H-100**
Utični rukavac Ø 8 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	4,7 mm	10	**153058**	**QSL-8H**
			50	**130747**	**QSL-8H-50**
Utični rukavac Ø 10 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	5,7 mm	10	**153059**	**QSL-10H**

Podaci za narudžbu

Podaci za porudžbinu – nastavak utični kolenasti QSL-...H sa utičnim rukavcem



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Utični rukavac Ø 10 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	5,7 mm	50	**130748**	**QSL-10H-50**
Utični rukavac Ø 12 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	6,8 mm	10	**153060**	**QSL-12H**

Podaci za porudžbinu – nastavak utični kolenasti QSL-...H sa utičnim rukavcem, redukcioni



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Utični rukavac Ø 6 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2,4 mm	10	**153061**	**QSL-6H-4**
Utični rukavac Ø 8 mm	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	3,5 mm		**153062**	**QSL-8H-6**
Utični rukavac Ø 10 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	4,9 mm		**153063**	**QSL-10H-8**
Utični rukavac Ø 12 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	6,1 mm		**153064**	**QSL-12H-10**

Podaci za porudžbinu – nastavak utični kolenasti QSL-...H sa dugačkim utičnim rukavcem



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Utični rukavac Ø 4 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2 mm	10	**153065**	**QSL-4HL**
Utični rukavac Ø 6 mm	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	3,1 mm		**153066**	**QSL-6HL**
Utični rukavac Ø 8 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	4,5 mm		**153067**	**QSL-8HL**
Utični rukavac Ø 10 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	5,6 mm		**153068**	**QSL-10HL**
Utični rukavac Ø 12 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	6,7 mm		**153069**	**QSL-12HL**

Podaci o porudžbini – T-priključak utični QST, R-navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj R1/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2,8 mm	10	**153106**	**QST-1/8-4**
			100	**130793**	**QST-1/8-4-100**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,2 mm	10	**153107**	**QST-1/8-6**
			100	**130794**	**QST-1/8-6-100**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6 mm	10	**153109**	**QST-1/8-8**
			50	**130795**	**QST-1/8-8-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm		10	**190667**	**QST-1/8-10**
Spoljašnji navoj R1/4	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2,8 mm		**190668**	**QST-1/4-4**

Podaci za narudžbu

Podaci o porudžbini – T-priključak utični QST, R-navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj R1/4	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,3 mm	10	**153108**	**QST-1/4-6**
			100	**130796**	**QST-1/4-6-100**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6,7 mm	10	**153110**	**QST-1/4-8**
			50	**130797**	**QST-1/4-8-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8 mm	10	**153112**	**QST-1/4-10**
			50	**130798**	**QST-1/4-10-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm		10	**190669**	**QST-1/4-12**
Spoljašnji navoj R3/8	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,3 mm		**190670**	**QST-3/8-6**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6,7 mm		**153111**	**QST-3/8-8**
			50	**130799**	**QST-3/8-8-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8,3 mm	10	**153113**	**QST-3/8-10**
			20	**130800**	**QST-3/8-10-20**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	10 mm	10	**153114**	**QST-3/8-12**
			20	**130801**	**QST-3/8-12-20**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm	11 mm	1	**164959**	**QST-3/8-16**
Spoljašnji navoj R1/2	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8,3 mm		**190672**	**QST-1/2-10**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	10,3 mm		**153115**	**QST-1/2-12**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm	13 mm		**153116**	**QST-1/2-16**

Podaci o porudžbini –T utični priključak QST, G-navoj sa zaptivnim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj G1/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2,8 mm	10	**186157**	**QST-G1/8-4**
			100	**132066**	**QST-G1/8-4-100**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,2 mm	10	**186158**	**QST-G1/8-6**
			100	**132067**	**QST-G1/8-6-100**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6 mm	10	**186160**	**QST-G1/8-8**
			50	**132068**	**QST-G1/8-8-50**
Spoljašnji navoj G1/4	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,3 mm	10	**186159**	**QST-G1/4-6**
			100	**132069**	**QST-G1/4-6-100**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6,7 mm	10	**186161**	**QST-G1/4-8**
			50	**132070**	**QST-G1/4-8-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8 mm	10	**186163**	**QST-G1/4-10**
			50	**132071**	**QST-G1/4-10-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm		1	**132597**	**QST-G1/4-12**
Spoljašnji navoj G3/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6,7 mm	10	**186162**	**QST-G3/8-8**
			50	**132072**	**QST-G3/8-8-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8,3 mm	10	**186164**	**QST-G3/8-10**
			20	**132073**	**QST-G3/8-10-20**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	10 mm	10	**186165**	**QST-G3/8-12**
			20	**132074**	**QST-G3/8-12-20**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm	11 mm	1	**186349**	**QST-G3/8-16**

Podaci za narudžbu

Podaci o porudžbini –T utični priključak QST, G-navoj sa zaptivnim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj G1/2	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	10,3 mm	1	**186166**	**QST-G1/2-12**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm	13 mm		**186167**	**QST-G1/2-16**

Podaci o porudžbini – T-nastavak utični QST



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2,8 mm	10	**153128**	**QST-4**
			100	**130802**	**QST-4-100**
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,8 mm	10	**153129**	**QST-6**
			100	**130803**	**QST-6-100**
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6,2 mm	10	**153130**	**QST-8**
			50	**130804**	**QST-8-50**
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8,1 mm	10	**153131**	**QST-10**
			50	**130805**	**QST-10-50**
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 12 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	10 mm	10	**153132**	**QST-12**
			20	**130806**	**QST-12-20**
za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm	13 mm	1	**153133**	**QST-16**

Podaci o porudžbini – T-nastavak utični QST, redukcioni



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2,3 mm	10	**153134**	**QST-6-4**
			100	**130820**	**QST-6-4-100**
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	3,5 mm	10	**130613**	**QST-8-4**
				153135	**QST-8-6**
			50	**130821**	**QST-8-6-50**
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	3,7 mm	10	**130614**	**QST-10-6**
		4,9 mm		**153136**	**QST-10-8**
			50	**130822**	**QST-10-8-50**
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 12 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	5,1 mm	10	**130615**	**QST-12-8**
		6,1 mm		**153137**	**QST-12-10**
			20	**130823**	**QST-12-10-20**
za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	7,6 mm	1	**130616**	**QST-16-12**

Podaci za narudžbu

Podaci o porudžbini – T-utični navoj QSTF, R-navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj R1/8	Unutrašnji navoj G1/8, za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2,8 mm	1	**153182**	**QSTF-1/8-4-B**
	Unutrašnji navoj G1/8, za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,6 mm		**153183**	**QSTF-1/8-6-B**
	Unutrašnji navoj G1/8, za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	5,5 mm		**153185**	**QSTF-1/8-8-B**
Spoljašnji navoj R1/4	Unutrašnji navoj G1/4, za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,3 mm		**153184**	**QSTF-1/4-6-B**
	Unutrašnji navoj G1/4, za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6 mm		**153186**	**QSTF-1/4-8-B**
	Unutrašnji navoj G1/4, za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	7,1 mm		**153188**	**QSTF-1/4-10-B**
Spoljašnji navoj R3/8	Unutrašnji navoj G3/8, za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6 mm		**153187**	**QSTF-3/8-8-B**
	Unutrašnji navoj G3/8, za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8 mm		**153189**	**QSTF-3/8-10-B**
	Unutrašnji navoj G3/8, za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	9,3 mm		**153190**	**QSTF-3/8-12-B**
Spoljašnji navoj R1/2	Unutrašnji navoj G1/2, za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	10 mm		**153191**	**QSTF-1/2-12-B**

Podaci o porudžbini – T-utični navoj QSTF, G-navoj sa zaptivnim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj G1/8	Unutrašnji navoj G1/8, za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	3 mm	1	**186199**	**QSTF-G1/8-4**
	Unutrašnji navoj G1/8, za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4 mm		**186200**	**QSTF-G1/8-6**
	Unutrašnji navoj G1/8, za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	5,6 mm		**186202**	**QSTF-G1/8-8**
Spoljašnji navoj G1/4	Unutrašnji navoj G1/4, za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	5 mm		**186201**	**QSTF-G1/4-6**
	Unutrašnji navoj G1/4, za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6 mm		**186203**	**QSTF-G1/4-8**
	Unutrašnji navoj G1/4, za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	7 mm		**186205**	**QSTF-G1/4-10**

Podaci za narudžbu

Podaci o porudžbini – T-utični navoj QSTF, G-navoj sa zaptivnim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj G3/8	Unutršanji navoj G3/8, za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6 mm	1	**186204**	**QSTF-G3/8-8**
	Unutršanji navoj G3/8, za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8 mm		**186206**	**QSTF-G3/8-10**
	Unutršanji navoj G3/8, za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	8,7 mm		**186207**	**QSTF-G3/8-12**
Spoljašnji navoj G1/2	Unutršanji navoj G1/2, za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm			**186208**	**QSTF-G1/2-12**

Podaci o porudžbini – T-utični navoj QSTL, R-navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj R1/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2,8 mm	10	**153117**	**QSTL-1/8-4**
			100	**130824**	**QSTL-1/8-4-100**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,3 mm	10	**153118**	**QSTL-1/8-6**
			100	**130825**	**QSTL-1/8-6-100**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6 mm	10	**153120**	**QSTL-1/8-8**
			50	**130826**	**QSTL-1/8-8-50**
Spoljašnji navoj R1/4	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,3 mm	10	**153119**	**QSTL-1/4-6**
			100	**130827**	**QSTL-1/4-6-100**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6,7 mm	10	**153121**	**QSTL-1/4-8**
			50	**130828**	**QSTL-1/4-8-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8 mm	10	**153123**	**QSTL-1/4-10**
			50	**130829**	**QSTL-1/4-10-50**
Spoljašnji navoj R3/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6,7 mm	10	**153122**	**QSTL-3/8-8**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8,3 mm		**153124**	**QSTL-3/8-10**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	10 mm		**153125**	**QSTL-3/8-12**
Spoljašnji navoj R1/2		10,3 mm	1	**153126**	**QSTL-1/2-12**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm	13 mm		**153127**	**QSTL-1/2-16**

Podaci za narudžbu

Podaci o porudžbini – T-utični navoj QSTL, G-navoj sa zaptivnim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj G1/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2,8 mm	10	**186168**	**QSTL-G1/8-4**
			100	**132075**	**QSTL-G1/8-4-100**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,3 mm	10	**186169**	**QSTL-G1/8-6**
			100	**132076**	**QSTL-G1/8-6-100**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6 mm	10	**186171**	**QSTL-G1/8-8**
			50	**132077**	**QSTL-G1/8-8-50**
Spoljašnji navoj G1/4	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,3 mm	10	**186170**	**QSTL-G1/4-6**
			100	**132078**	**QSTL-G1/4-6-100**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6,7 mm	10	**186172**	**QSTL-G1/4-8**
			50	**132079**	**QSTL-G1/4-8-50**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8 mm	10	**186174**	**QSTL-G1/4-10**
			50	**132080**	**QSTL-G1/4-10-50**
Spoljašnji navoj G3/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6,7 mm	10	**186173**	**QSTL-G3/8-8**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8,3 mm		**186175**	**QSTL-G3/8-10**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	10 mm		**186176**	**QSTL-G3/8-12**
Spoljašnji navoj G1/2		10,3 mm	1	**186177**	**QSTL-G1/2-12**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm	13 mm		**186178**	**QSTL-G1/2-16**

Podaci o porudžbini – utični navoj QSW,R-navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj R1/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2,5 mm	10	**130596**	**QSW-1/8-4**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	3,3 mm		**130597**	**QSW-1/8-6**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6 mm		**130598**	**QSW-1/8-8**
Spoljašnji navoj R1/4	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	3,3 mm		**130599**	**QSW-1/4-6**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6,7 mm		**130600**	**QSW-1/4-8**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8 mm		**130601**	**QSW-1/4-10**
Spoljašnji navoj R3/8		8,3 mm		**130602**	**QSW-3/8-10**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	9,5 mm		**130603**	**QSW-3/8-12**
Spoljašnji navoj R1/2		10,3 mm	1	**130604**	**QSW-1/2-12**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm	13 mm		**130605**	**QSW-1/2-16**


Podaci za narudžbu

Podaci o porudžbini – utični konektor QSW-...HL sa utičnim rukavcem



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Utični rukavac Ø 4 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2 mm	10	**130617**	**QSW-4HL**
Utični rukavac Ø 6 mm	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	2,7 mm		**130618**	**QSW-6HL**
Utični rukavac Ø 8 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	5 mm		**130619**	**QSW-8HL**
Utični rukavac Ø 10 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	6,3 mm		**130620**	**QSW-10HL**
Utični rukavac Ø 12 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	6,9 mm		**130621**	**QSW-12HL**

Podaci o porudžbini – X-utični konektor QSX

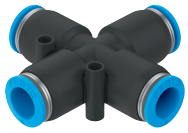

Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	4,7 mm	10	**153285**	**QSX-8**
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	6,1 mm		**153286**	**QSX-10**
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 12 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	7,5 mm		**153287**	**QSX-12**

Podaci o porudžbini – Y-utični konektor QSY, metrički navoj sa zaptivnim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj M5	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2,4 mm	10	**190673**	**QSY-M5-4**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm			**190674**	**QSY-M5-6**

Podaci o porudžbini – Y-utični navoj QSY, R-navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj R1/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	3,1 mm	10	**153138**	**QSY-1/8-4**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,2 mm		**153139**	**QSY-1/8-6**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	5,9 mm		**153141**	**QSY-1/8-8**

Podaci za narudžbu

Podaci o porudžbini – Y-utični navoj QSY, R-navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj R1/4	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	3,3 mm	10	**190675**	**QSY-1/4-4**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,8 mm		**153140**	**QSY-1/4-6**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6,2 mm		**153142**	**QSY-1/4-8**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	7,2 mm		**153144**	**QSY-1/4-10**
Spoljašnji navoj R3/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6,6 mm		**153143**	**QSY-3/8-8**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	7,4 mm		**153145**	**QSY-3/8-10**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	8,4 mm		**153146**	**QSY-3/8-12**
Spoljašnji navoj R1/2	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	7,8 mm	1	**133196**	**QSY-1/2-10**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	8,3 mm		**153147**	**QSY-1/2-12**

Podaci o porudžbini – Y-utični navoj QSY, G-navoj sa zaptivnim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj G1/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	3,1 mm	10	**186179**	**QSY-G1/8-4**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,2 mm		**186180**	**QSY-G1/8-6**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	5,9 mm		**186182**	**QSY-G1/8-8**
Spoljašnji navoj G1/4	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,8 mm		**186181**	**QSY-G1/4-6**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6,2 mm		**186183**	**QSY-G1/4-8**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	7,2 mm		**186185**	**QSY-G1/4-10**
Spoljašnji navoj G3/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6,6 mm		**186184**	**QSY-G3/8-8**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	7,4 mm		**186186**	**QSY-G3/8-10**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	8,4 mm		**186187**	**QSY-G3/8-12**
Spoljašnji navoj G1/2		8,3 mm	1	**186188**	**QSY-G1/2-12**

Podaci za narudžbu

Podaci o porudžbini – Y-utični konektor QSY



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2,6 mm	10	**153148**	**QSY-4**
			100	**130807**	**QSY-4-100**
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,3 mm	10	**153149**	**QSY-6**
			100	**130808**	**QSY-6-100**
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	5,7 mm	10	**153150**	**QSY-8**
			50	**130809**	**QSY-8-50**
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	6,7 mm	10	**153151**	**QSY-10**
			20	**130810**	**QSY-10-20**
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 12 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	8 mm	10	**153152**	**QSY-12**
			20	**130811**	**QSY-12-20**
za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm	12,7 mm	1	**130609**	**QSY-16**

Podaci o porudžbini – Y-utični konektor QSY, redukcioni



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2,3 mm	10	**153153**	**QSY-6-4**
			100	**130812**	**QSY-6-4-100**
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm		1,7 mm	10	**130610**	**QSY-8-4**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	3,2 mm		**153154**	**QSY-8-6**
			50	**130813**	**QSY-8-6-50**
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm		3,3 mm	10	**130611**	**QSY-10-6**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	4,5 mm		**153155**	**QSY-10-8**
			20	**130814**	**QSY-10-8-20**
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 12 mm			10	**130612**	**QSY-12-8**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	5,8 mm		**153156**	**QSY-12-10**
			20	**130815**	**QSY-12-10-20**
za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	7 mm	1	**190708**	**QSY-16-12**

Podaci o porudžbini – Y-utični konektor QSY-...H sa utičnim rukavcem



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Utični rukavac Ø 4 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	1,6 mm	10	**130628**	**QSY-4H**


Podaci za narudžbu

Podaci o porudžbini – Y-utični konektor QSY-...H sa utičnim rukavcem, redukcioni




Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Utični rukavac Ø 6 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	2,3 mm	10	**130633**	**QSY-6H-4**

Podaci o porudžbini – Y-utični konektor QSY-...H-B sa utičnim rukavcem

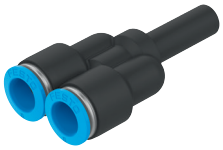

Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Utični rukavac Ø 6 mm	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	3,1 mm	10	**133145**	**QSY-6H-B**
Utični rukavac Ø 8 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	4,6 mm		**133146**	**QSY-8H-B**
Utični rukavac Ø 10 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	5,9 mm		**133148**	**QSY-10H-B**
Utični rukavac Ø 12 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	7,3 mm		**133150**	**QSY-12H-B**

Podaci o porudžbini – Y-utični konektor QSY-...H-B sa utičnim rukavcem, redukcioni

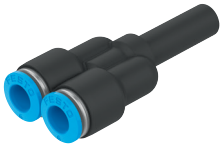

Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Utični rukavac Ø 8 mm	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	3,6 mm	10	**133147**	**QSY-8H-6-B**
Utični rukavac Ø 10 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	4,6 mm		**133149**	**QSY-10H-8-B**
Utični rukavac Ø 12 mm	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	5,9 mm		**133151**	**QSY-12H-10-B**

Podaci o porudžbini – Y-utični navoj QSYL, R-navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj R1/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	3,9 mm	1	**153172**	**QSYL-1/8-4**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,2 mm		**153173**	**QSYL-1/8-6**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	5,7 mm		**153175**	**QSYL-1/8-8**
Spoljašnji navoj R1/4	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	5,3 mm		**153174**	**QSYL-1/4-6**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	7,3 mm		**153176**	**QSYL-1/4-8**

Podaci za narudžbu

Podaci o porudžbini – Y-utični navoj QSYL, R-navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj R1/4	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8 mm	1	**153178**	**QSYL-1/4-10**
Spoljašnji navoj R3/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	7,3 mm		**153177**	**QSYL-3/8-8**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	9,2 mm		**153179**	**QSYL-3/8-10**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	9,7 mm		**153180**	**QSYL-3/8-12**
Spoljašnji navoj R1/2		10,6 mm		**153181**	**QSYL-1/2-12**

Podaci o porudžbini – Y-utični navoj QSYL, G-navoj sa zaptivnim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj G1/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm	3,9 mm	1	**186189**	**QSYL-G1/8-4**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,2 mm		**186190**	**QSYL-G1/8-6**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	5,7 mm		**186192**	**QSYL-G1/8-8**
Spoljašnji navoj G1/4	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	5,3 mm		**186191**	**QSYL-G1/4-6**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	7,3 mm		**186193**	**QSYL-G1/4-8**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8 mm		**186195**	**QSYL-G1/4-10**
Spoljašnji navoj G3/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	7,3 mm		**186194**	**QSYL-G3/8-8**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	9,2 mm		**186196**	**QSYL-G3/8-10**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	9,7 mm		**186197**	**QSYL-G3/8-12**
Spoljašnji navoj G1/2		10,6 mm		**186198**	**QSYL-G1/2-12**

Podaci o porudžbini – Y-utični konektor QSYLV, R-navoj



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj R1/8	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	4,2 mm	1	**153192**	**QSYLV-1/8-6**
Spoljašnji navoj R1/4	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	6 mm		**153193**	**QSYLV-1/4-8**
Spoljašnji navoj R3/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	8 mm		**153194**	**QSYLV-3/8-10**
Spoljašnji navoj R1/2	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	10 mm		**153195**	**QSYLV-1/2-12**

Podaci za narudžbu

Podaci o porudžbini – Y-utični navoj QSYLV, G-navoj sa zaptivnim prstenom



Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
Spoljašnji navoj G1/8	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	3,5 mm	1	**186209**	**QSYLV-G1/8-6**
Spoljašnji navoj G1/4	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm	4,7 mm		**186210**	**QSYLV-G1/4-8**
Spoljašnji navoj G3/8	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm	5,2 mm		**186211**	**QSYLV-G3/8-10**
Spoljašnji navoj G1/2	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm	7 mm		**186212**	**QSYLV-G1/2-12**

Pribor

Alat za otpuštanje QSO



Kratka oznaka tipa	Veličina konstrukcije	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
QSO	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 4 mm za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 10 mm	13 g	**158419**	**QSO**