

**FESTO**

Festo SE & Co. KG

Ruiter Straße 82  
73734 Esslingen  
Германия  
+49 711 347-0  
www.festo.com

## Набор для монтажа крышек EASC-E10

### 1. Параллельно действующая документация

Вся доступная документация на изделие → [www.festo.com/pk](http://www.festo.com/pk)

Соблюдайте требования параллельно действующей документации:

→ Описание кинематического механизма трипода [9]

### 2. Безопасность

- Отключите электропитание и подачу сжатого воздуха перед монтажными работами.
- Соблюдайте моменты затяжки.
- Зафиксируйте колпачковые гайки [2] и винты [6] фиксатором резьбы [7].
- Соблюдайте указания, приведенные в паспорте безопасности производителя фиксатора резьбы [7].

### 3. Использование по назначению

Набор для монтажа крышек EASC-E10:


Дополнительная защита от попадания мелких частиц для трех осей кинематического механизма трипода [9].

### 4. Дополнительная информация

Принадлежности кинематического механизма трипода [9]


→ [www.festo.com/catalogue](http://www.festo.com/catalogue)

### 5. Комплект поставки

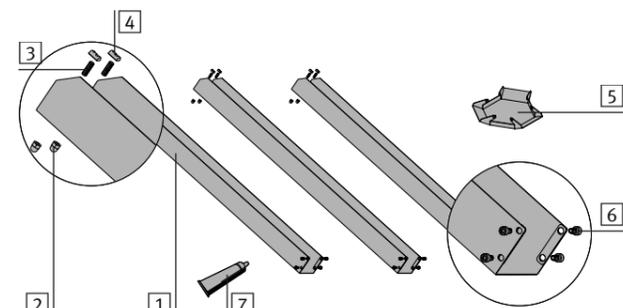


[1] Ванна	(3x)	[5] Крышка	(1x)
[2] Колпачковая гайка	(6x)	[6] Винт	(12x)
[3] Резьбовой штифт	(6x)	[7] Фиксатор резьбы	(1x)
[4] Пазовый вкладыш	(6x)	LOCTITE 243	
		[8] Наклейка A1/A2/A3	(3x)

### 6. Не входит в комплект поставки

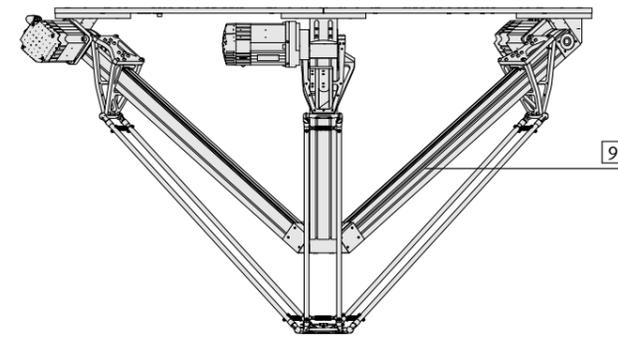

[9] Кинематический механизм трипода (1x)  
EXPT-95/120-E4-P8


### 7. Монтаж

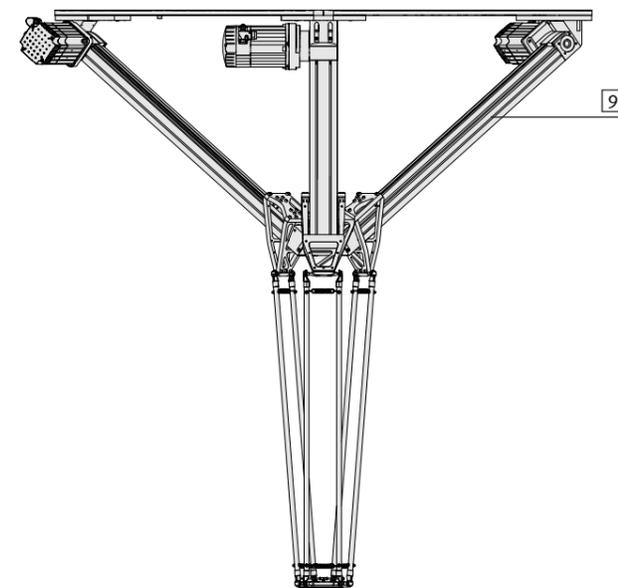


- Переместите кинематический механизм трипода [9] в нижнее конечное положение.
- Отключите электропитание и подачу сжатого воздуха.

#### 7a. Монтаж ванн [1]


- Снять защитную пленку с ванн [1].
- Промаркировать ванны [1]. Наклеить по одной наклейке [8] на видимое место ванны [1].
- Соотнести ванны [1] с соответствующей осью.

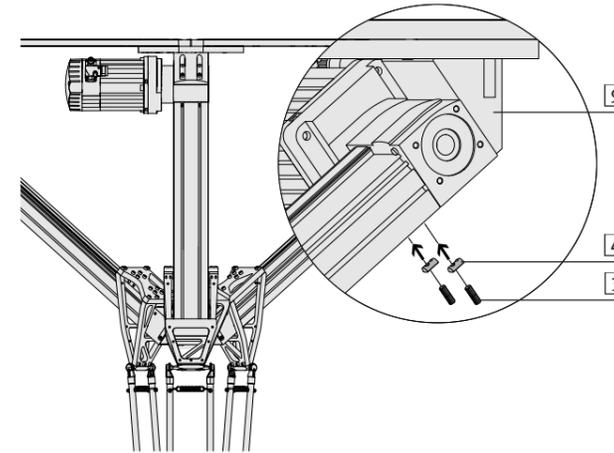

- Установить два пазовых вкладыша [4] в пазы в верхней части оси кинематического механизма трипода [9].
- Вкрутить по одному резьбовому штифту [3] в пазовые вкладыши [4].
- Вкрутите резьбовые штифты [3] до упора. Выкрутите резьбовые штифты [3] на пол-оборота.
- Пазовые вкладыши [4] зафиксированы в пазах и могут сдвигаться.

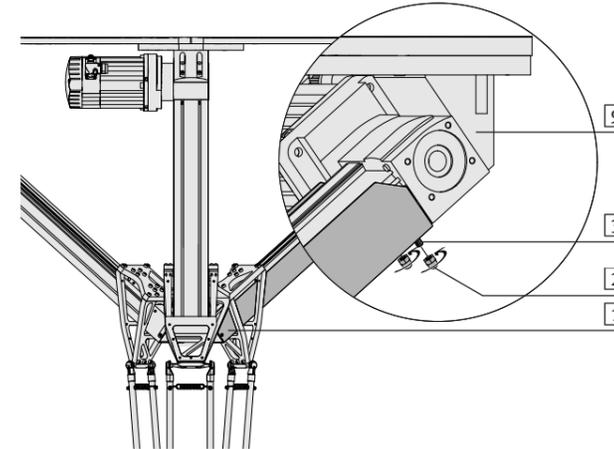

- Разместить соответствующую ванну [1] на оси кинематического механизма трипода [9]. Установить резьбовые штифты [3] в отверстия ванны [1].
- Навинтить две колпачковые гайки [2] на резьбовые штифты [3].
- Ванна [1] может сдвигаться в пазах.

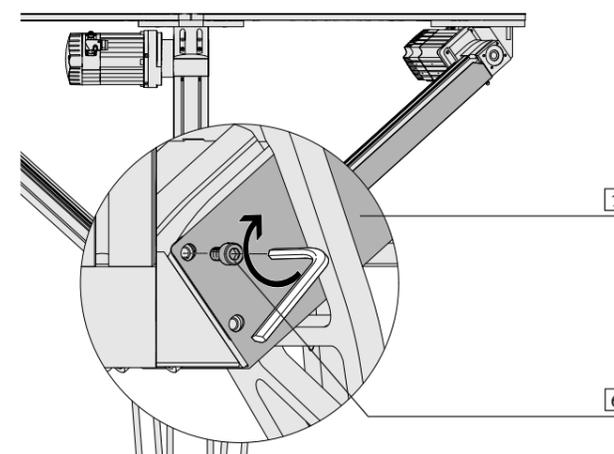


- С каждой стороны ванны [1] установить по винту [6]. Зафиксировать ванну [1] винтами [6] на оси.
- Те же самые шаги выполнить для остальных двух ванн [1].


### 7b. Монтаж крышки [5]

#### И информация


Благодаря оклеиванию накладок (A) на крышке [5] (например, клейкой лентой) можно избежать образования царапин на нижней крышке кинематического механизма трипода [9]. Царапины, образовавшиеся на нижней крышке кинематического механизма трипода [9], не влияют на функциональность.

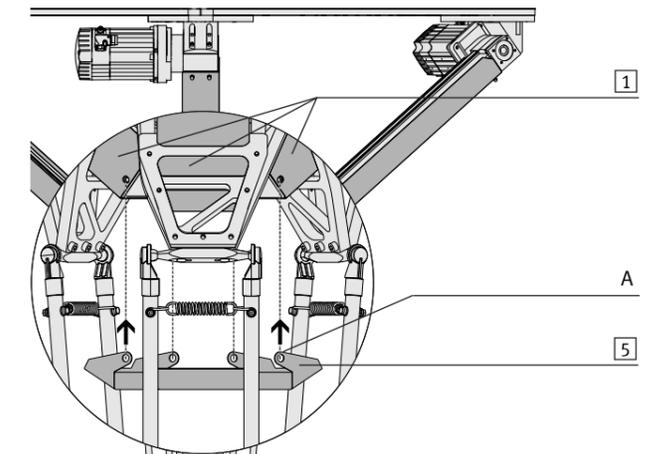

- Установить крышку [5] снизу на ванны [1].
- Крепко прижать крышку [5] к ваннам [1].

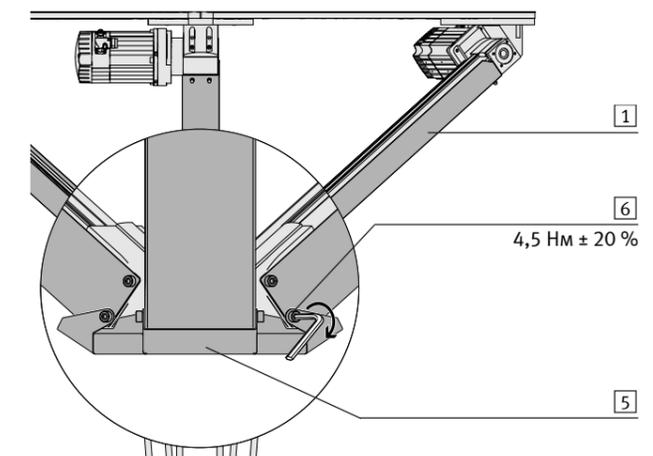

- Зафиксировать крышку [5] шестью винтами [6] на ваннах [1].
- Нанести фиксатор резьбы [7] на винты [6].
- Затянуть винты [6].

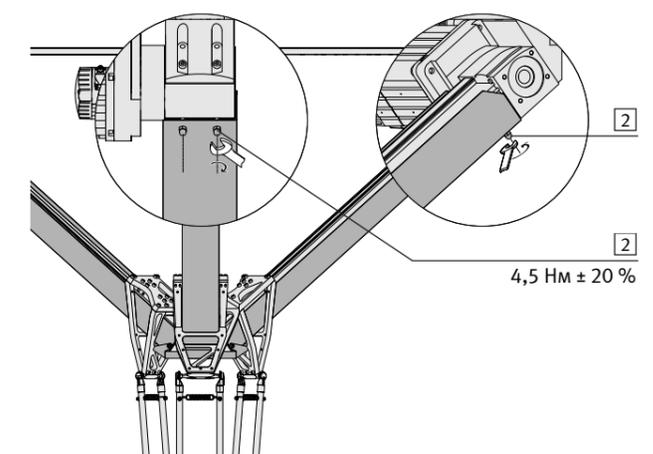

- Нанести фиксатор резьбы [7] на колпачковые гайки [2].
- Затянуть колпачковые гайки [2].