

FESTO

Festo SE & Co. KG

Rüter Straße 82
73734 Esslingen
Germania
+49 711 347-0
www.festo.com**Kit di copertura
EASC-E10****1. Documentazione di riferimento valida**

 Tutti i documenti disponibili sul prodotto → www.festo.com/pk

Osservare la documentazione di riferimento valida:

→ Descrizione della cinematica parallela **9**

2. Sicurezza

- Disattivare l'alimentazione elettrica e l'aria compressa prima dei lavori di montaggio.
- Rispettare le coppie di serraggio.
- Assicurare il dado cieco **2** e le viti **6** con il collante **7**.
- Osservare la scheda informativa di sicurezza del collante **7** del produttore originale.


3. Impiego ammesso

Kit di copertura EASC-E10:


Protezione da particelle aggiuntiva per i tre assi della cinematica parallela **9**.

4. Ulteriori informazioni


Accessori della cinematica parallela **9** → www.festo.com/catalogue

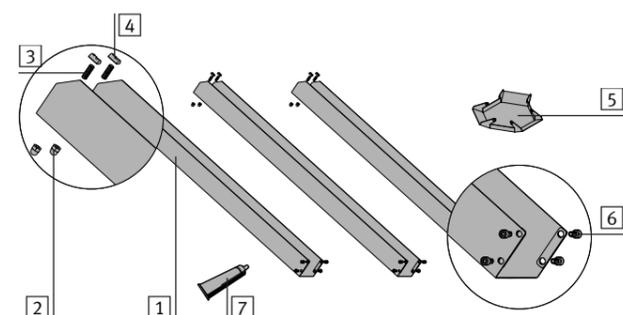5. Volume di fornitura

1 Vasca	(3x)	5 Copertura	(1x)
2 Dado cieco	(6x)	6 Vite	(12x)
3 Perno filettato	(6x)	7 Collante LOCTITE 243	(1x)
4 Tassello scorrevole	(6x)	8 Etichetta A1/A2/A3	(3x)

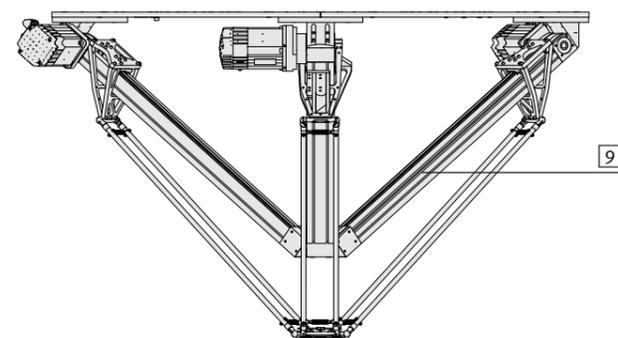6. Non compreso nella fornitura


9 Cinematica parallela (1x)
EXPT-95/120-E4-P8

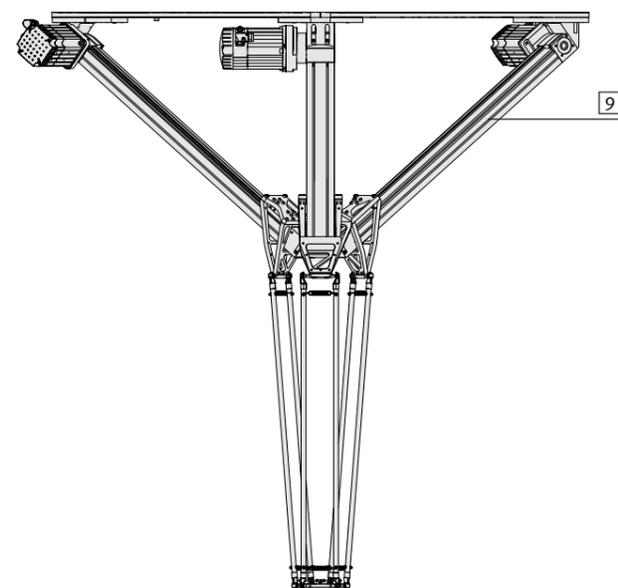7. Montaggio


- Portare la cinematica parallela **9** nella posizione terminale inferiore.
- Disattivare l'alimentazione elettrica e l'aria compressa.

7a. Montaggio vasche **1**


- Rimuovere la pellicola di protezione dalle vasche **1**.
- Etichettare le vasche **1**. Incollare ciascuna etichetta **8** in modo visibile sulla vasca **1**.
- Associare le vasche **1** all'asse corrispondente.

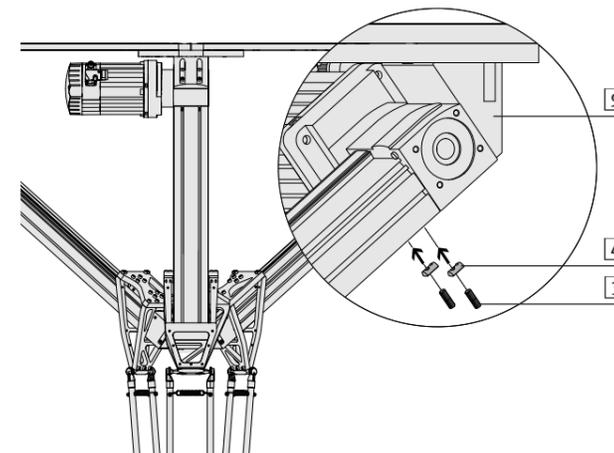

- Posizionare due tasselli scorrevoli **4** nelle scanalature superiore dell'asse della cinematica parallela **9**.
 - Avvitare ciascun perno filettato **3** nei tasselli scorrevoli **4**.
 - Avvitare i perni filettati **3** fino alla battuta. Svitare i perni filettati **3** facendo mezza rotazione.
- I tasselli scorrevoli sono fissati **4** nelle scanalature e si possono spostare.

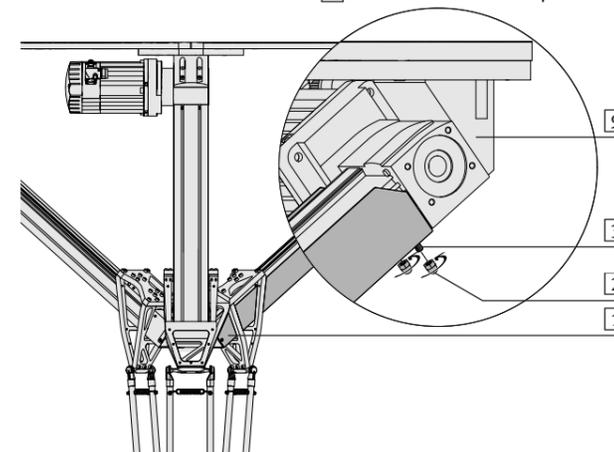

- Posizionare la relativa vasca **1** sull'asse della cinematica parallela **9**. Posizionare i perni filettati **3** nei fori della vasca **1**.
 - Avvitare due dadi ciechi **2** sui perni filettati **3**.
- La vasca **1** si può spostare all'interno della scanalatura.

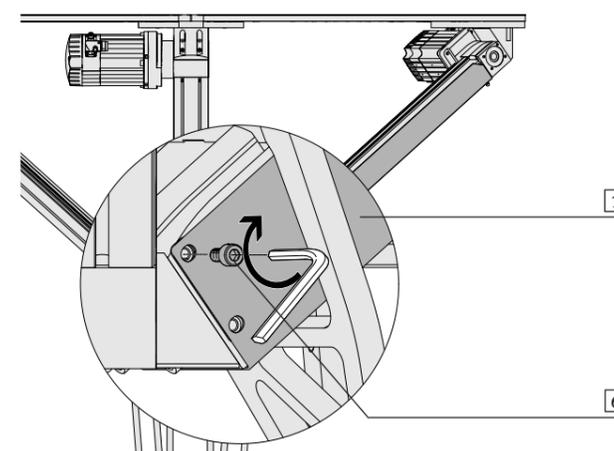


- Posizionare una vite **6** su entrambi i lati della vasca **1**. Fissare la vasca **1** con le viti **6** sull'asse.
- Ripetere i passaggi di montaggio per le due vasche **1** restanti.


7b. Montaggio copertura **5****i Info**

Applicando le piastine di giunzione (A) alla copertura **5** (ad es. con nastro adesivo), si può evitare la formazione di graffi sulla copertura di base della cinematica parallela **9**.


Eventuali graffi sulla copertura di base della cinematica parallela **9** non hanno influenza sulla funzionalità.

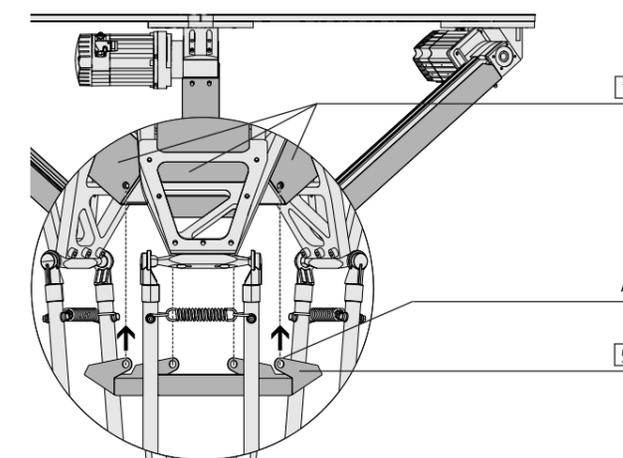

- Posizionare la copertura **5** in basso sulla vasca **1**.
- Premere forte la copertura **5** sulla vasca **1**.

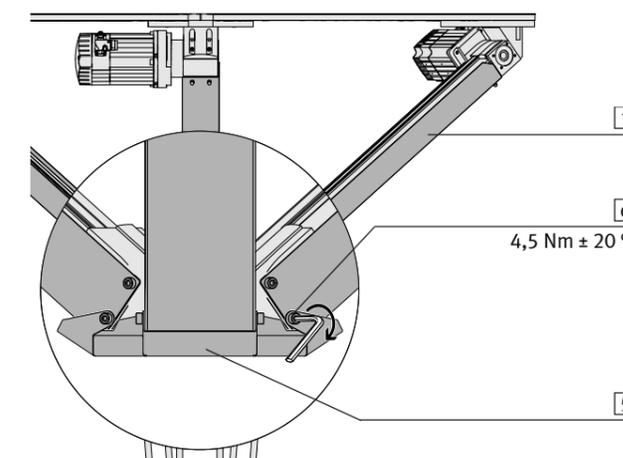

- Fissare la copertura **5** con sei viti **6** alla vasca **1**.
- Applicare il collante **7** sulle viti **6**.
- Serrare le viti **6**.

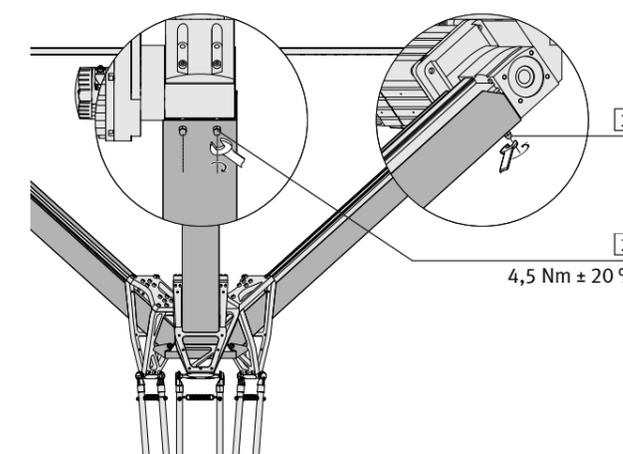

- Applicare il collante **7** sul dadi ciechi **2**.
- Serrare i dadi ciechi **2**.