Steckverschraubung Mini-Reihe, Inch QBM

FESTO



Karakteristike


Na jedan pogled

Mini-serija za pneumatska creva sa dimenzijama u inčima.


- Kompaktan za maksimalnu gustinu komponenti u ograničenim prostorima za ugradnju
- Pneumatska veza preko R, NPT, UNF, metričkog navoja ili utičnog rukavca
- PBT i niklovani mesing
- Radni mediji komprimovani vazduh, vakuum

Oblik


[_] Ravan oblik

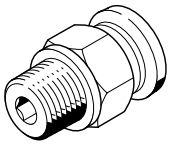


[C] Čep

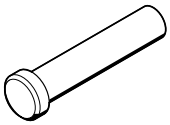


[L] L-oblik




[LL] L-oblik, dugačka izvedba




[T] T-oblik

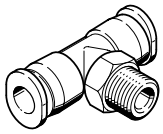

[TL] L-oblik, dodatni utični priključak uzdužni

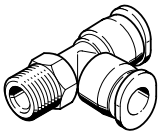

[Y] Y-oblik

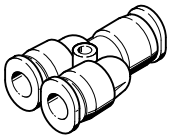

Ključ tipa

001	Serija	
QBMY	Utični priključak QBMY	
QB	Utični priključak QB	
QBMTL	Utični priključak QCK	
QBML	Utični priključak QBML	
QBMF	Utični priključak QBMF	
QBMLL	Utični priključak QBMLL	
QBM	Utični priključak QBM	
QBMT	Utični priključak QBMT	

002	Oblik	
	Ravan oblik	
L	L-oblik	
T	T-oblik	
Y	Y-oblik	

003	Pneumatski priključak 1 [inč]	
1/8	1/8 NPT	
1/4	1/4 NPT	
10-32-UNF	10/32 UNF	
5/32T	Utični priključak 5/32“	
3/16T	Utični priključak 3/16“	
1/8T	Utični priključak 1/8“	
1/4T	Utični priključak 1/4“	
5/32H	Utični rukavac 5/32“	
M5	M5	

004	Pneumatski priključak 2 [inč]	
	Ista veličina utičnih priključaka kao što je pneumatski priključak 1	
1/4	Utični priključak 1/4“	
1/8	Utični priključak 1/8“	
5/32	Utični priključak 5/32“	

005	Vrsta montaže	
	Standardno	
I	Unutrašnji imbus	

006	Sistem jedinica	
U	Imperijalno	

007	Izvedba	
	Standardno	
M	Hibridni priključak	

List sa podacima

Opšti tehnički podaci – M5-navoj	
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj M5
Oblik	L-oblik L-oblik, dugačak T-oblik ravni oblik
Vrsta zaptivke navojnog rukavca	Zaptivni prsten
Nominalni obrtni momenat pritezanja	0,5 Nm

Opšti tehnički podaci – R-navoj, NPT-navoj	
Oblik	L-oblik L-oblik, dugačak L-oblik, dodatni utični priključak uzdužni T-oblik ravni oblik
Dizajn	Push-Pull princip
Ugradni položaj	proizvoljno
Vrsta zaptivke navojnog rukavca	Premaz, Zaptivni prsten

Opšti tehnički podaci – UNF-navoj	
Oblik	L-oblik L-oblik, dugačak L-oblik, dodatni utični priključak uzdužni T-oblik ravni oblik
Dizajn	Push-Pull princip
Ugradni položaj	proizvoljno
Vrsta zaptivke navojnog rukavca	Zaptivni prsten

Opšti tehnički podaci – Čepovi, konektori	
Oblik	Čep L-oblik T-oblik Y-oblik ravni oblik
Dizajn	Push-Pull princip
Ugradni položaj	proizvoljno

Radni uslovi i uslovi u okruženju	
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0,095 ... 1 MPa
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0,95 ... 10 bar
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-13,775 ... 145 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć rad sa podmazivanjem
Temperatura okruženja	0 ... 60°C
Temperatura u okruženju u farenhajtima	32 ... 140°F
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK[1)]	1 - mala izloženost koroziji
Maritime klastiikacija[2)]	vidi sertifikat

1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/kbk

2) Dodatne informacije www.festo.com/catalogue/qsm → Support/Downloads.

List sa podacima


Materijali – priključci utični										
Kratka oznaka tipa	QB	QBL	QBM	QBMF	QBML	QBMLL	QBMT	QBMTL	QBMY	QBT
Materijal kućišta[1)]	Mesing, niklovani	Mesing, niklovani, PBT							PBT	Mesing, niklovani, PBT
Materijal otpuštajućeg prstena	POM									
Boja otpuštajućeg prstena	sivo									
Materijal crevne zaptivke	NBR									
Materijal steznog segmenta creva	visokolegirani čelik, nerđajući									
Napomena o materijalu	U skladu sa RoHS									
LABS usklađenost	VDMA24364 zona III									

1) QSM-M3-3/4: niklovan čelik (umesto niklovanog mesinga)

Dimenzije

Dimenzije – Priključak utični QBM, UNF-navoj

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

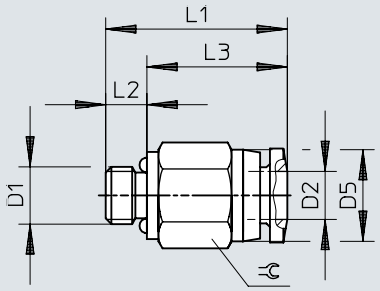


	D1	D2	D5 Ø	L1	L2	L3	⫧
QBM-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,283	0,646	0,142	0,504	5/16
QBM-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,315	0,665	0,142	0,524	5/16
QBM-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,413	0,744	0,142	0,602	7/16

Dimenzije

Dimenzije – Priključak utični QBM, NPT-navoj


Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

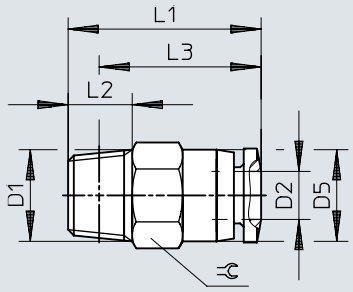

	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L3	⫧
QBM-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,283	0,689	0,335	0,528	7/16
QBM-1/8-5/32-U		5/32	0,315	0,705	0,335	0,543	7/16
QBM-1/8-1/4-U		1/4	0,413	0,768	0,335	0,606	7/16
QBM-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,283	0,846	0,413	0,618	9/16
QBM-1/4-1/4-U		1/4	0,413	0,878	0,413	0,650	9/16

Dimenzije


Dimenzije – Priključak utični QBM-...-I, UNF-navoj Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

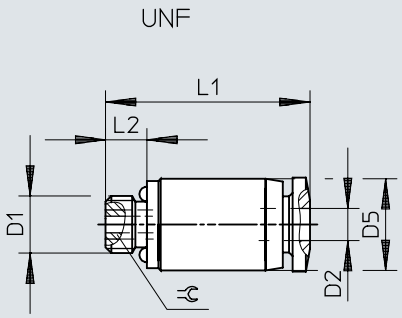

	D1	D2	D5 ø	L1	L2	⫧
QBM-10-32-UNF-1/8-I-U	UNF10-32	1/8	0,276	0,646	0,142	3/32
QBM-10-32-UNF-5/32-I-U		5/32	0,315	0,669	0,142	3/32
QBM-10-32-UNF-1/4-I-U		1/4	0,413	0,748	0,142	3/32

Dimenzije

Dimenzije – Priključak utični QBM-...-I, NPT-navoj Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

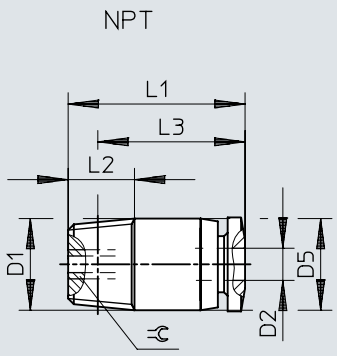


	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L3	⊂
QBM-1/8-1/4-I-U	NPT1/8-27	1/4	0,413	0,768	0,335	0,606	3/32

Dimenzije

Dimenzije – Priključak utični QBMF, UNF-navoj

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

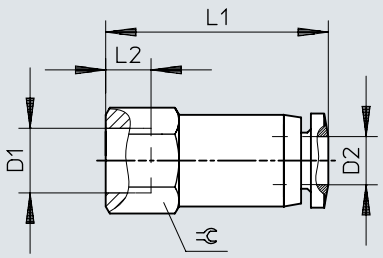


	D1	D2	D5 ø	L1	L2	⫧
QBMF-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,295	0,740	0,236	5/16
QBMF-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,315	0,756	0,236	5/16
QBMF-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,413	0,807	0,236	7/16

Dimenzije

Dimenzije – Konektor utični QBM-...T

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

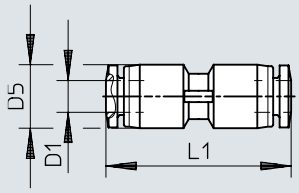


	D1	D5 ø	L1
QBM-1/8T-U	1/8	0,295	0,929
QBM-5/32T-U	5/32	0,331	0,965
QBM-1/4T-U	1/4	0,441	1,126

Dimenzije

Dimenzije – Konektor QBM-...T, redukcioni

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

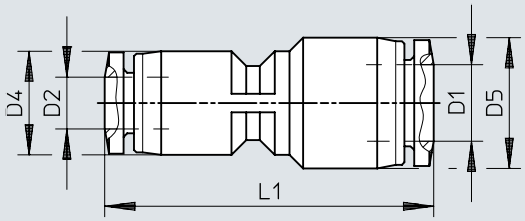


	D1	D2	D4 ø	D5 ø	L1
QBM-5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,295	0,331	0,949
QBM-3/16T-1/8-U	3/16		0,295	0,453	1,130
QBM-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,346	0,441	1,106

Dimenzije

Dimenzije – Konektor utični QBM-...H

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

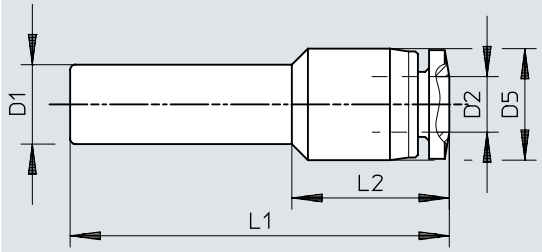


	D1	D2	D5 ø	L1	L2
QBM-5/32H-1/8-U	5/32	1/8	0,299	1,197	0,488

Dimenzije

Dimenzije – Čep QBMC-...H

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

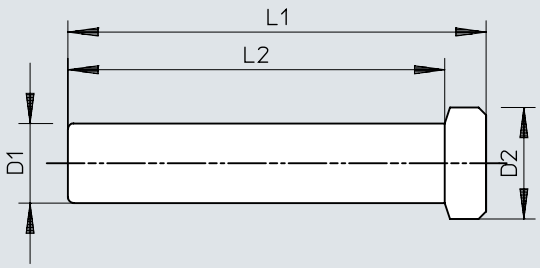


	D1	D2 ø	L1	L2
QBMC-1/8H-U	1/8	0,197	0,787	0,709

Dimenzije

Dimenzije – Nastavak utični kolenasti QBML, UNF-navoj

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

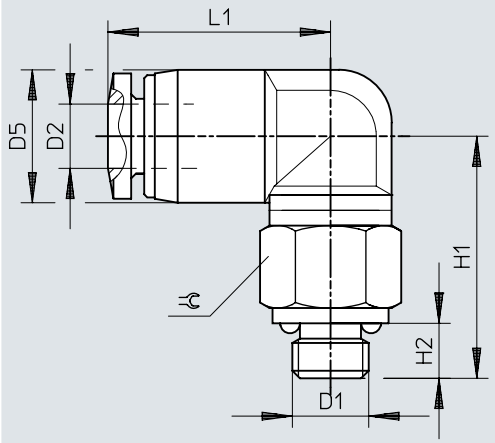


	D1	D2	D5 ø	H1	H2	L1	⫧
QBML-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,602	0,142	0,531	5/16
QBML-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	0,626	0,142	0,575	5/16
QBML-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	0,677	0,142	0,634	5/16

Dimenzije

Dimenzije – Nastavak utični kolenasti QBML, NPT-navoj


Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

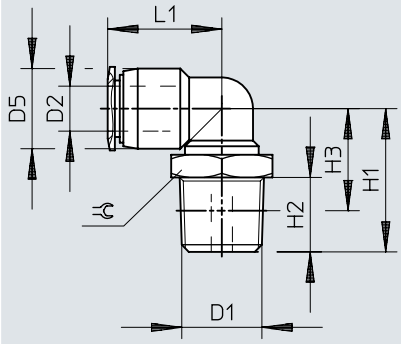

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫷
QBML-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,622	0,335	0,461	0,531	7/16
QBML-1/8-1/4-U		1/4	0,445	0,697	0,335	0,535	0,634	7/16
QBML-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	0,720	0,413	0,492	0,531	9/16
QBML-1/4-1/4-U		1/4	0,445	0,795	0,413	0,567	0,634	9/16

Dimenzije


Dimenzije – Priključak utični kolenasti produženi QBMLL, UNF-navoj Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

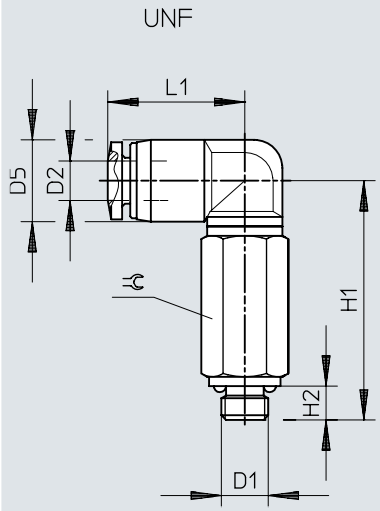

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	L1	⫧
QBMLL-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,941	0,142	0,531	5/16
QBMLL-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	1,130	0,142	0,634	5/16

Dimenzije

Dimenzije – Priključak utični kolenasti produženi QBMLL, NPT-navoj Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

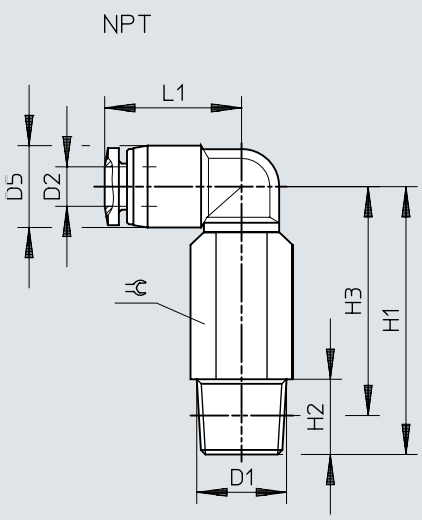


	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫷
QBMLL-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,961	0,335	0,799	0,531	7/16
QBMLL-1/8-1/4-U		1/4	0,445	1,287	0,335	1,126	0,634	7/16

Dimenzije

Dimenzije – Nastavak utični kolenasti QBML-...T


Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

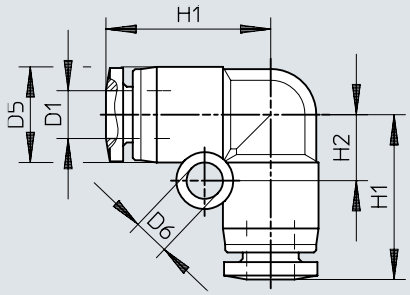

	D1	D5 ø	D6 ø	H1	H2
QBML-1/8T-U	1/8	0,295	0,126	0,531	0,213
QBML-5/32T-U	5/32	0,331	0,126	0,571	0,228
QBML-1/4T-U	1/4	0,441	0,130	0,693	0,276

Dimenzije

Dimenzije – T-priključak utični QBMT, UNF-navoj Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

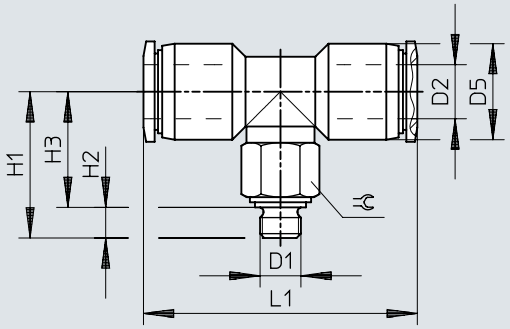


	D1	D2	D5 ø	H1	H2	L1	⫧
QBMT-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,602	0,142	1,142	5/16
QBMT-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	0,626	0,142	1,189	5/16
QBMT-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	0,677	0,142	1,268	5/16

Dimenzije

Dimenzije – T-priključak utični QBMT, NPT-navoj

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

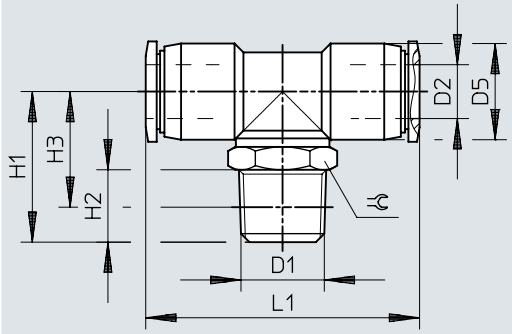


	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫧
QBMT-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,622	0,335	0,461	1,142	7/16
QBMT-1/8-1/4-U		1/4	0,445	0,697	0,335	0,535	1,268	7/16
QBMT-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	0,720	0,413	0,492	1,142	9/16

Dimenzije

Dimenzije – T-nastavak utični QBMT-...T

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

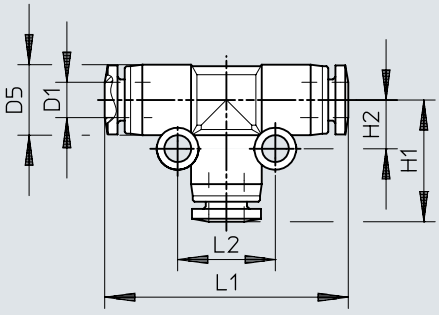


	D1	D5 ø	D6 ø	H1	L1	L2
QBMT-1/8T-U	1/8	0,295	0,126	0,531	1,063	0,425
QBMT-5/32T-U	5/32	0,331	0,126	0,571	1,142	0,457
QBMT-1/4T-U	1/4	0,441	0,130	0,693	1,386	0,551

Dimenzije

Dimenzije – T-nastavak utični QBMT-...T, redukcioni


Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

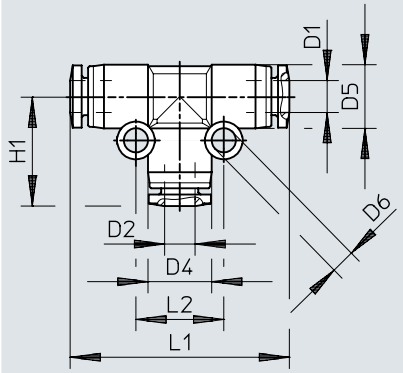

	D1	D2	D4 ø	D5 ø	D6 ø	H1	L1	L2
QBMT-5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,331	0,331	0,126	0,567	1,142	0,457
QBMT-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,441	0,441	0,130	0,693	1,386	0,551

Dimenzije


Dimenzije – T-priključak utični QBMTL, UNF-navoj Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

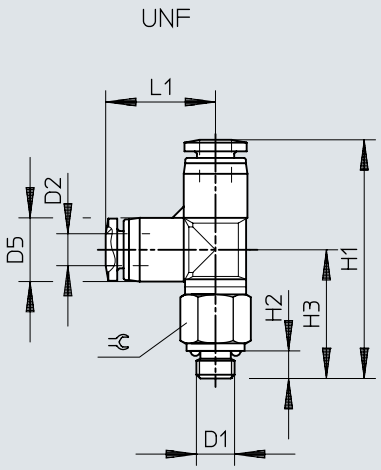

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫧
QBMTL-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	1,138	0,142	0,602	0,535	5/16
QBMTL-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	1,197	0,142	0,626	0,571	5/16
QBMTL-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,441	1,378	0,142	0,673	0,705	5/16

Dimenzije

Dimenzije – T-priključak utični QBMTL, NPT-navoj Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

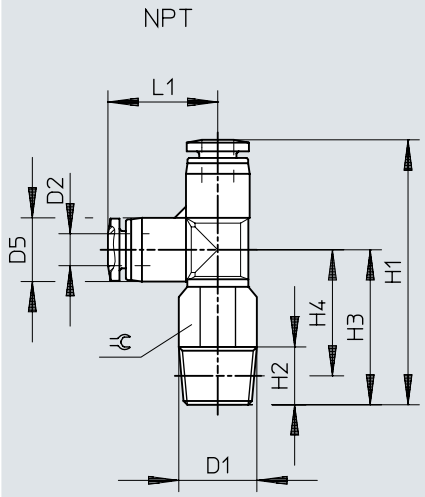


	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	H4	L1	⫧
QBMTL-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	1,157	0,335	0,622	0,461	0,535	7/16
QBMTL-1/8-1/4-U		1/4	0,441	1,398	0,335	0,693	0,531	0,705	7/16
QBMTL-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	1,256	0,413	0,720	0,492	0,535	9/16

Dimenzije

Dimenzije – Y-konektor utični QBMY-...T

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

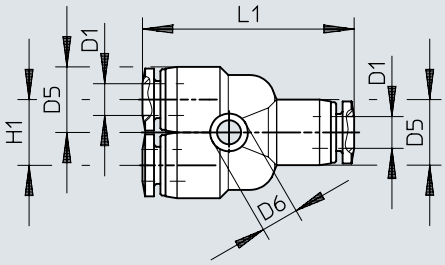


	D1	D5 ø	D6 ø	H1	L1
QBMY-1/8T-U	1/8	0,299	0,126	0,299	1,055
QBMY-5/32T-U	5/32	0,343	0,126	0,343	1,102
QBMY-1/4T-U	1/4	0,445	0,126	0,445	1,283

Dimenzije

Dimenzije – Y-konektor utični QBMY-...T, redukcioni

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

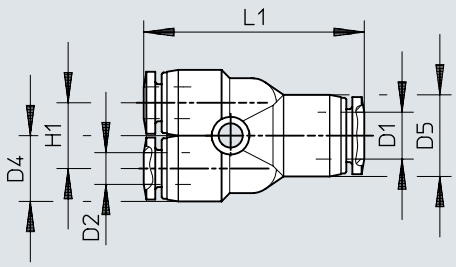

	D1	D2	D4 ø	D5 ø	D6 ø	H1	L1
QBMY-5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,299	0,343	0,126	0,299	1,083
QBMY-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,343	0,445	0,126	0,343	1,173

Podaci za narudžbu

Podaci za poručivanje – nastavak utični kolenasti QB

	Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
	Spoljašnji navoj M5	za crevo sa spoljašnjim Ø 5/32“	0,098 inč	0	**574303**	**QBMLL-M5-5/32-U-M**
		za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8“	0,079 inč	10	**533209**	**QBM-M5-1/8-U-M**
	Spoljašnji navoj R1/8				**533213**	**QBM-1/8-1/8-U-M**
	Spoljašnji navoj 10-32 UNF-2A	za crevo sa spoljašnjim Ø 5/32“	0,094 inč		**572312**	**QBM-10-32-UNF-5/32-I-U**
			0,098 inč		**572303**	**QBM-10-32-UNF-5/32-U**
		za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8“	0,079 inč		**533266**	**QBM-10-32-UNF-1/8-U**
			0,094 inč		**572311**	**QBM-10-32-UNF-1/8-I-U**
		za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4“			**573054**	**QBM-10-32-UNF-1/4-I-U**
			0,098 inč		**573050**	**QBM-10-32-UNF-1/4-U**
	Spoljašnji navoj 1/8 NPT	za crevo sa spoljašnjim Ø 5/32“	0,118 inč		**572305**	**QBM-1/8-5/32-U**
		za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8“	0,098 inč		**533270**	**QBM-1/8-1/8-U**
		za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4“	0,157 inč		**573055**	**QBM-1/8-1/4-I-U**
			0,197 inč		**573051**	**QBM-1/8-1/4-U**
	Spoljašnji navoj 1/4 NPT	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8“	0,098 inč		**572306**	**QBM-1/4-1/8-U**
		za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4“	0,197 inč		**573052**	**QBM-1/4-1/4-U**

Podaci o porudžbini – konektor QB

	Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
	Utični rukavac Ø 5/32“	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8“	0,094 inč	10	**572280**	**QBM-5/32H-1/8-U**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 5/32“	za crevo sa spoljašnjim Ø 5/32“	0,118 inč		**572278**	**QBM-5/32T-U**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8“	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8“	0,094 inč		**572277**	**QBM-1/8T-U**
	za crevo sa spoljašnjim Ø 3/16“		0,098 inč		**573057**	**QBM-3/16T-1/8-U**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4“	za crevo sa spoljašnjim Ø 5/32“	0,138 inč		**573058**	**QBM-1/4T-5/32-U**
		za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4“	0,197 inč		**573056**	**QBM-1/4T-U**

Podaci o porudžbini – čep QBC-...H

	Pneumatski priključak 1	Veličina posude	Br. dela	Tip
	Utični rukavac Ø 1/8“	10	**572281**	**QBMC-1/8H-U**

Podaci za narudžbu

Podaci za poručivanje – nastavak utični kolenasti QBF

	Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
	Unutrašnji navoj 10-32 UNF-2B	za crevo sa spoljašnjim Ø 5/32“	0,118 inč	10	**572283**	**QBMF-10-32-UNF-5/32-U**
		za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8“	0,098 inč		**572282**	**QBMF-10-32-UNF-1/8-U**
		za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4“	0,118 inč		**573066**	**QBMF-10-32-UNF-1/4-U**

Podaci o porudžbini – priključak utični kolenasti QBL

	Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
	Spoljašnji navoj M5	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8“	0,098 inč	10	**533228**	**QBML-M5-1/8-U-M**
	Spoljašnji navoj R1/8				**533232**	**QBML-1/8-1/8-U-M**
	Spoljašnji navoj 10-32 UNF-2A	za crevo sa spoljašnjim Ø 5/32“			**572308**	**QBML-10-32-UNF-5/32-U**
		za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8“			**533285**	**QBML-10-32-UNF-1/8-U**
		za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4“			**573059**	**QBML-10-32-UNF-1/4-U**
	Spoljašnji navoj 1/8 NPT	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8“			**533289**	**QBML-1/8-1/8-U**
		za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4“	0,118 inč		**573060**	**QBML-1/8-1/4-U**
	Spoljašnji navoj 1/4 NPT	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8“	0,098 inč		**572310**	**QBML-1/4-1/8-U**
		za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4“	0,118 inč		**573061**	**QBML-1/4-1/4-U**

Podaci o porudžbini – nastavak utični kolenasti QBL

	Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
	za crevo sa spoljašnjim Ø 5/32“	za crevo sa spoljašnjim Ø 5/32“	0,118 inč	10	**572285**	**QBML-5/32T-U**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8“	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8“	0,094 inč		**572284**	**QBML-1/8T-U**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4“	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4“	0,197 inč		**573063**	**QBML-1/4T-U**

Podaci za narudžbu

Podaci o porudžbini – priključak utični kolenasti produženi QBLL

	Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
	Spoljašnji navoj M5	za crevo sa spoljašnjim Ø 5/32“	0,098 inč	0	**574303**	**QBMLL-M5-5/32-U-M**
		za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8“			**574302**	**QBMLL-M5-1/8-U-M**
	Spoljašnji navoj 10-32 UNF-2A			10	**572286**	**QBMLL-10-32-UNF-1/8-U**
		za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4“			**573064**	**QBMLL-10-32-UNF-1/4-U**
	Spoljašnji navoj 1/8 NPT	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8“			**572287**	**QBMLL-1/8-1/8-U**
		za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4“	0,118 inč		**573065**	**QBMLL-1/8-1/4-U**

Podaci o porudžbini – T-priključak utični QBT

	Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
	Spoljašnji navoj M5	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8“	0,098 inč	10	**533247**	**QBMT-M5-1/8-U-M**
	Spoljašnji navoj R1/8				**533251**	**QBMT-1/8-1/8-U-M**
	Spoljašnji navoj 10-32 UNF-2A	za crevo sa spoljašnjim Ø 5/32“			**572289**	**QBMT-10-32-UNF-5/32-U**
		za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8“			**533304**	**QBMT-10-32-UNF-1/8-U**
		za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4“			**573067**	**QBMT-10-32-UNF-1/4-U**
	Spoljašnji navoj 1/8 NPT	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8“			**533308**	**QBMT-1/8-1/8-U**
		za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4“	0,138 inč		**573068**	**QBMT-1/8-1/4-U**
	Spoljašnji navoj 1/4 NPT	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8“	0,098 inč		**572291**	**QBMT-1/4-1/8-U**

Podaci o porudžbini – T-nastavak utični, QBT

	Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
	za crevo sa spoljašnjim Ø 5/32“	za crevo sa spoljašnjim Ø 5/32“	0,118 inč	10	**572294**	**QBMT-5/32T-U**
		za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8“	0,094 inč		**572292**	**QBMT-5/32T-1/8-U**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8“				**572293**	**QBMT-1/8T-U**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4“	za crevo sa spoljašnjim Ø 5/32“	0,118 inč		**573070**	**QBMT-1/4T-5/32-U**
		za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4“	0,197 inč		**573069**	**QBMT-1/4T-U**

Podaci za narudžbu

Podaci o porudžbini – T-priključak utični QBTL

	Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
	Spoljašnji navoj 10-32 UNF-2A	za crevo sa spoljašnjim Ø 5/32“	0,098 inč	10	**572296**	**QBMTL-10-32-UNF-5/32-U**
		za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8“			**572295**	**QBMTL-10-32-UNF-1/8-U**
		za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4“			**573071**	**QBMTL-10-32-UNF-1/4-U**
	Spoljašnji navoj 1/8 NPT	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8“			**572297**	**QBMTL-1/8-1/8-U**
		za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4“	0,118 inč		**573072**	**QBMTL-1/8-1/4-U**
	Spoljašnji navoj 1/4 NPT	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8“	0,098 inč		**572298**	**QBMTL-1/4-1/8-U**

Podaci o porudžbini – Y-konektor utični QBY

	Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak: 2	Nominalna širina	Veličina posude	Br. dela	Tip
	za crevo sa spoljašnjim Ø 5/32“	za crevo sa spoljašnjim Ø 5/32“	0,118 inč	10	**572300**	**QBMY-5/32T-U**
		za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8“	0,094 inč		**572301**	**QBMY-5/32T-1/8-U**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8“				**572299**	**QBMY-1/8T-U**
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4“	za crevo sa spoljašnjim Ø 5/32“	0,118 inč		**573074**	**QBMY-1/4T-5/32-U**
		za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4“	0,197 inč		**573073**	**QBMY-1/4T-U**